





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.0890

Подъемного лобового стекла с подогревом
на багги CFMOTO Zforce 950 4x

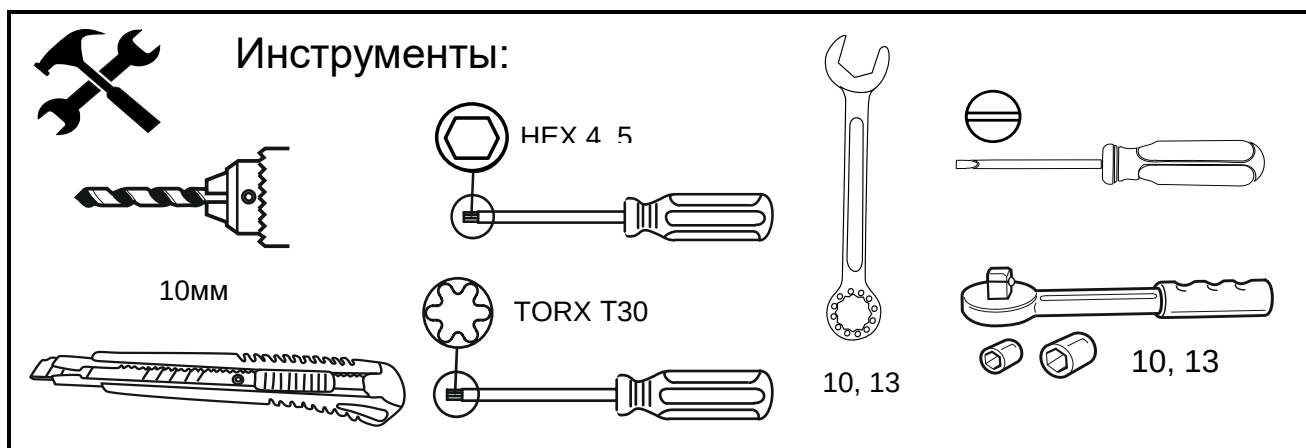

Время установки: 3-4 часа



40.MP 0890

Состав комплекта

Материал: Сталь

1x	Рамка со стеклом	2x	Петля пластиковая
3x	Дистанционная втулка	12x	Колпачок 8
1x	Верхняя планка	11x	Колпачок 6
1x	Левый кронштейн актуатора	30x	Стяжка черная
1x	Правый кронштейн актуатора	2x	Линейный актуатор
2x	Кронштейн актуатора	1x	Электродвигатель
1x	Короб под кнопки	1x	Щетка
1x	Хомут	1x	Уплотнитель электродвигателя
1x	Кронштейн крепления бачка	1x	Бачок омывателя
1x	Планка крепления бачка	1x	Насос бачка
3x	Болт М6х45	1x	Рычаг стеклоочистителя
4x	Болт М8х30	1x	Уплотнитель трубки
14x	Винт М6х16	1x	Форсунка
4x	Винт М6х40	1x	Уплотнитель угловой 1м
8x	Винт М8х30	1x	Кнопка подъема лобового стекла
14x	Гайка М6	1x	Проводка подъема стекла
12x	Гайка М8	1x	Проводка подогрева стекла
33x	Шайба 6	1x	Гофра 3,5м
2x	Шайба 6 увеличенная	1x	Трубка силиконовая 3,5м
24x	Шайба 8	1x	Уплотнитель торцевой 2,3м

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

2/32



**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
Убедитесь в своих возможностях проведения установки!
Обратитесь к специалистам!**

Данные, изложенные в документе, являются достоверными на момент публикации. Продукция постоянно совершенствуется, в установочный комплект могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителей и без обязательств установки модифицированных компонентов на ранее выпущенную продукцию. В связи с этим, возможны некоторые отличия между описанием, приведенным в инструкции и реальным установочным комплектом.


Иллюстрации, приведенные ниже, могут не в полной мере отражать фактическую конструкцию, но изображенные на них компоненты, близки по функциональному назначению и устройству.





1


Перед установкой лобового стекла, ознакомьтесь с комплектацией набора.

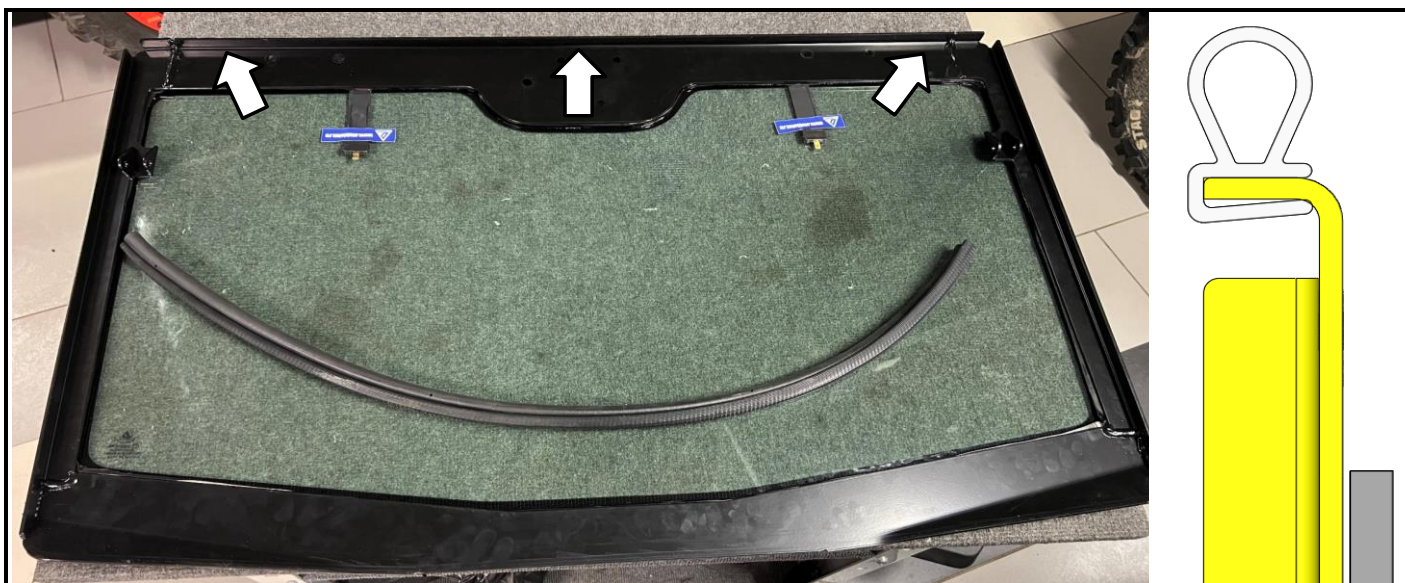

2


Расположите рамку с лобовым стеклом на столе для удобной установки на него комплектующих. Установите угловой уплотнитель на кромку, отмеченной стрелками. Правильное расположение уплотнителя, указано на рисунке справа.



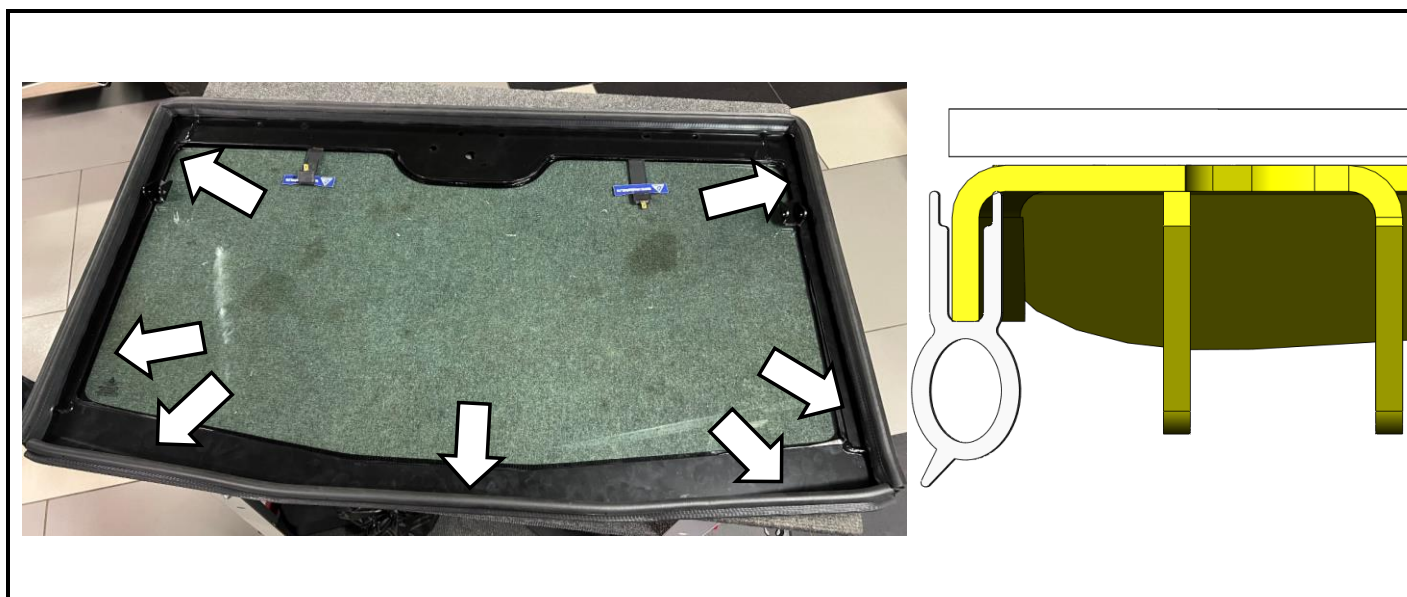

3


Установите торцевой уплотнитель на кромки, указанные стрелками. Правильное расположение уплотнителя, указано на рисунке справа. При установке, уплотнитель укладывается сразу на три отмеченные кромки и после обрезаются излишки длины.

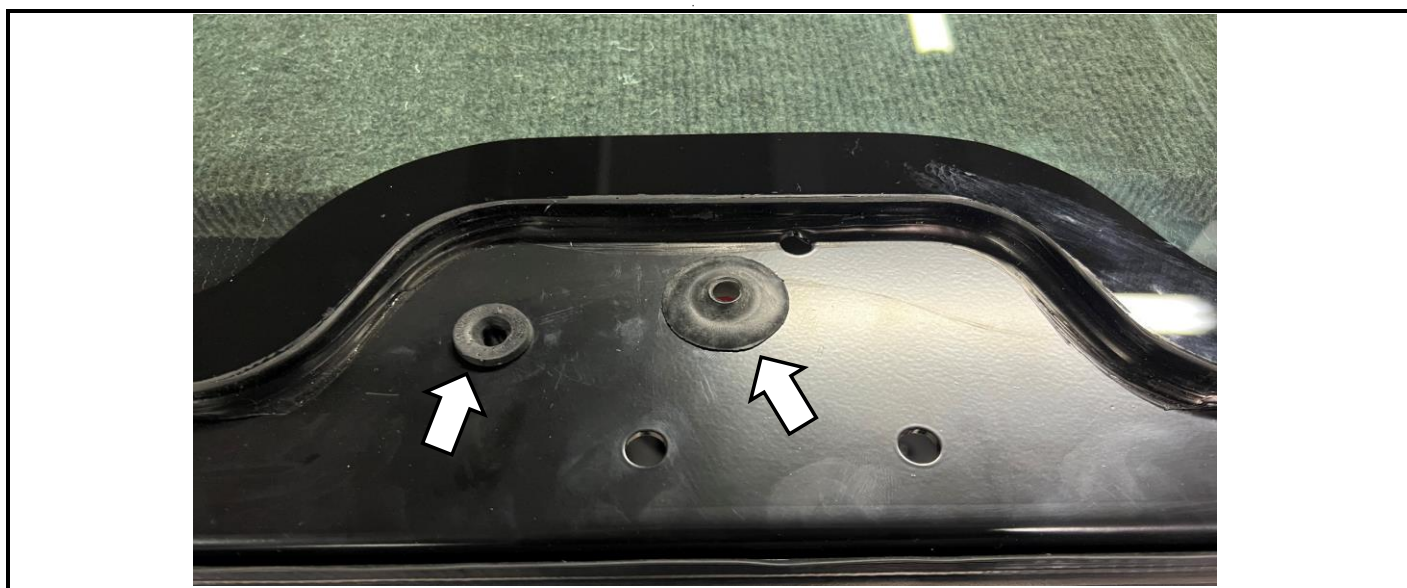

4

Установить уплотнитель электродвигателя и трубки омывающей жидкости, как показано на рисунке.



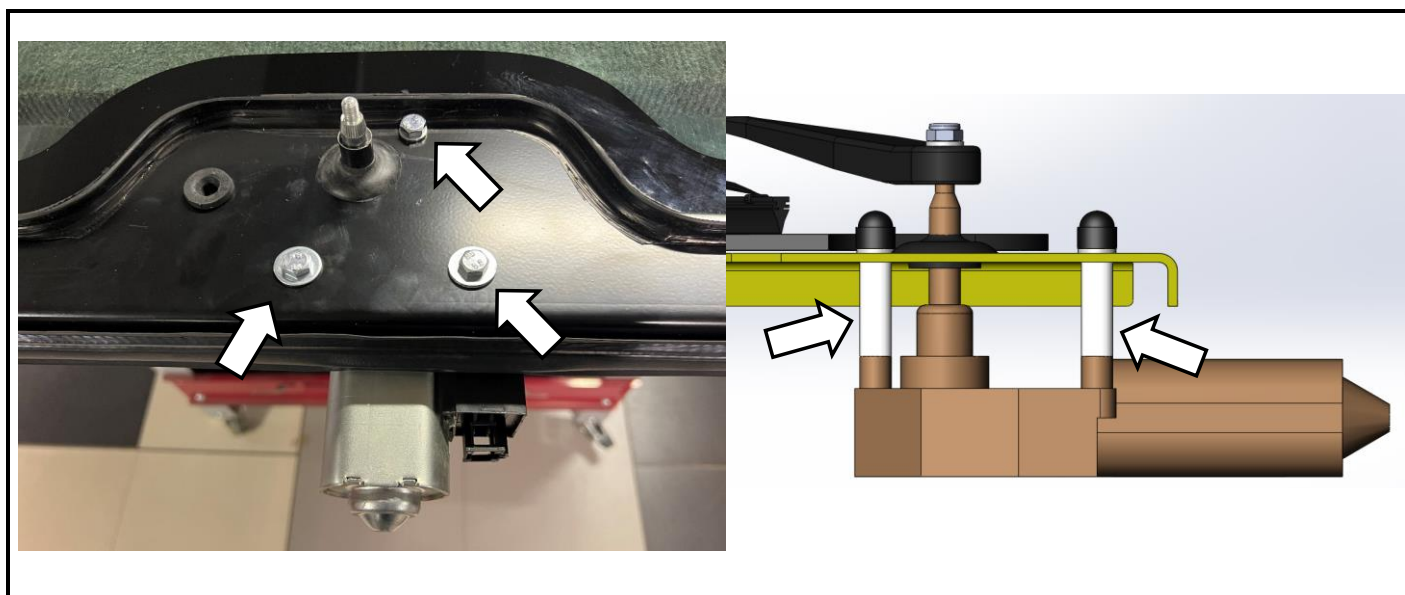

5

Установить электродвигатель через дистанционные втулки, как показано на рисунках. Использовать болты М6х45, шайбы 6, колпачки 6 и дистанционные втулки.



6

Собрать левый и правый кронштейны актуатора, как показано на рисунках. Использовать винты М6х16, шайбы 6, гайки М6 и колпачки 6.





7

Установить насос на бачок омывателя, как показано на рисунке.



8

Установить бачок омывателя с насосом на кронштейн крепления бачка и прижать стальной планкой, как показано на рисунках. Закрепить на винты М6х16, шайбы 6 и гайки М6.





9


Демонтировать в коробе пластинки, и установить корпуса кнопок. Пластинки отламываются, если их прокрутить на 360 градусов.



10

Установить щетку на рычаг стеклоочистителя, форсунку и зажим трубки.



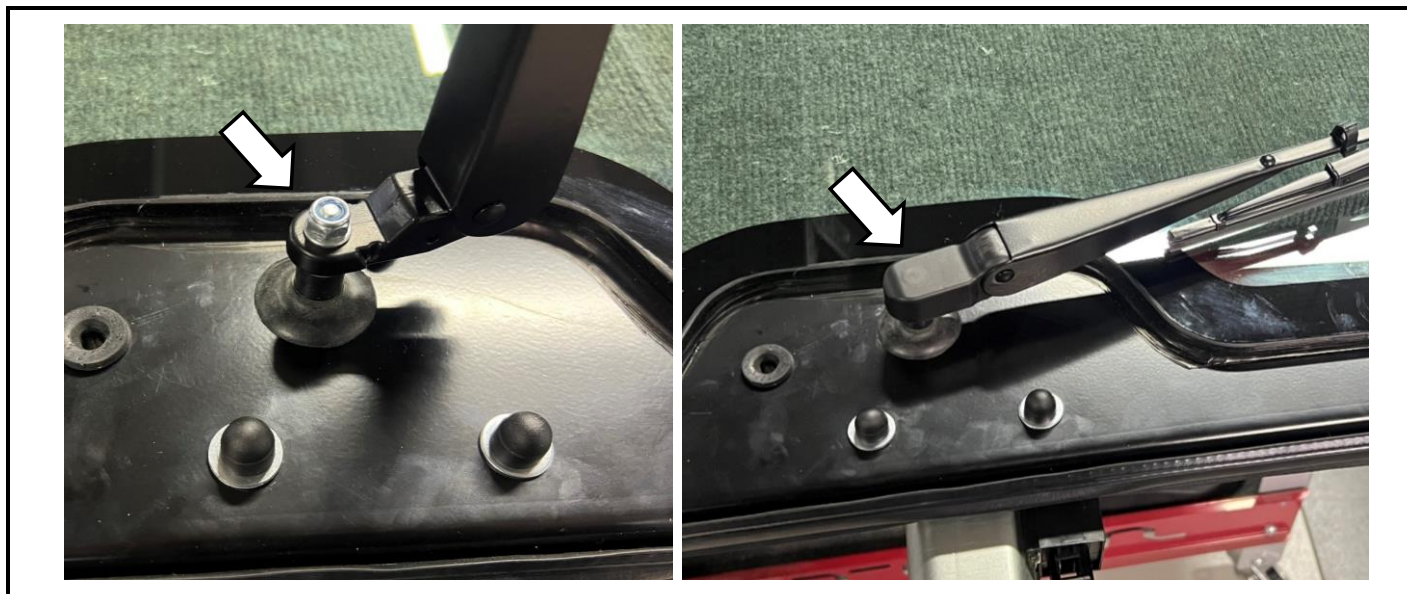

11


Установить щетку стеклоочистителя, как показано на рисунке. Использовать шайбу 6 и гайку М6. Установить заглушку.




12

Снять штатное стекло с багги. Для этого необходимо с каждой из двух сторон отщелкнуть крепление, как показано на рисунках.

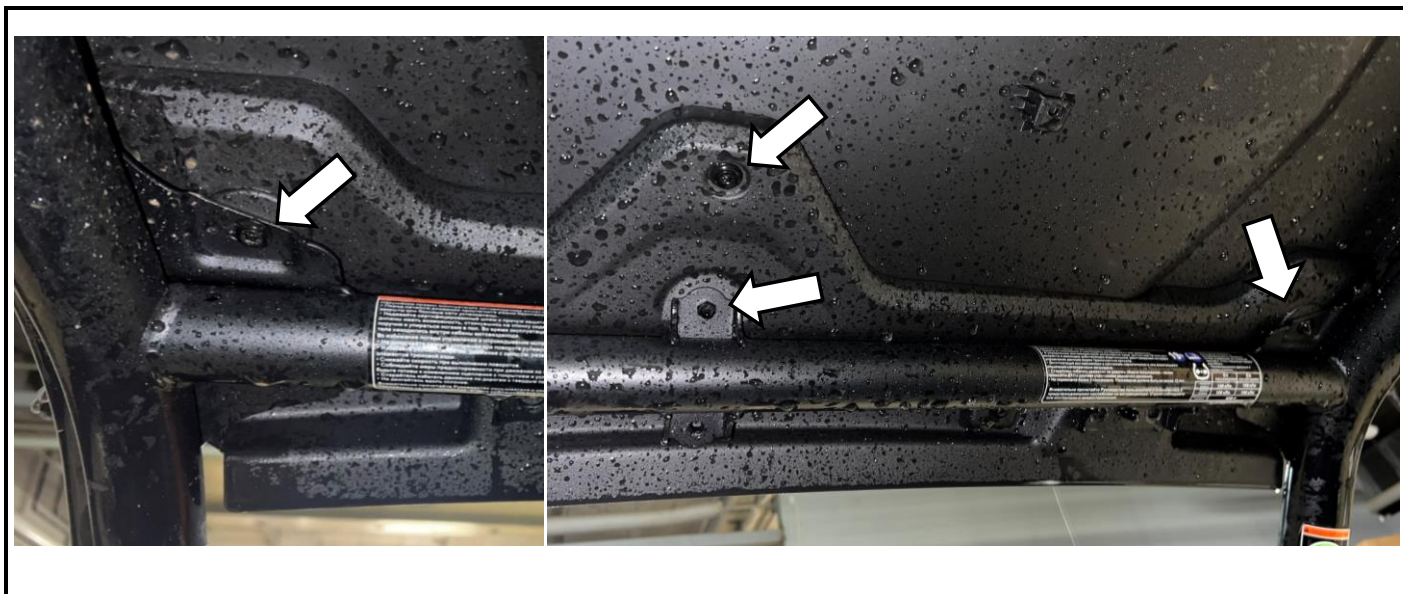



13

Открутить отмеченные винты крепления планки к штатной крыше.

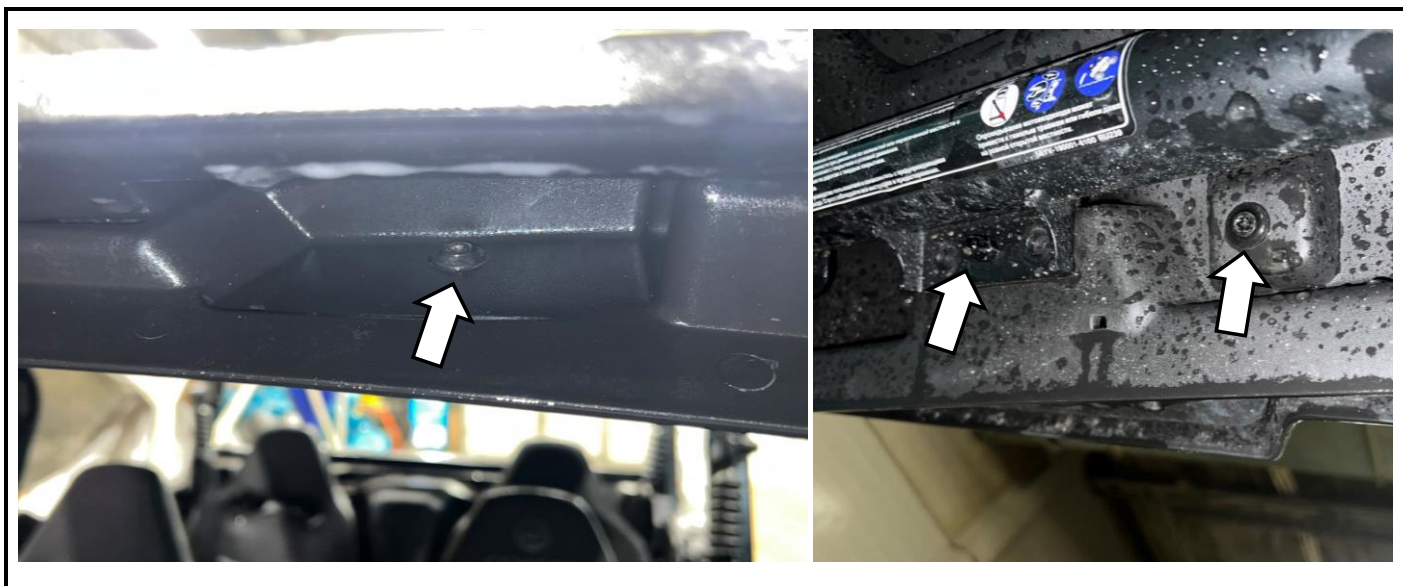
14


Открутить винты, указанные стрелками. Тоже самое повторить с другой стороны.



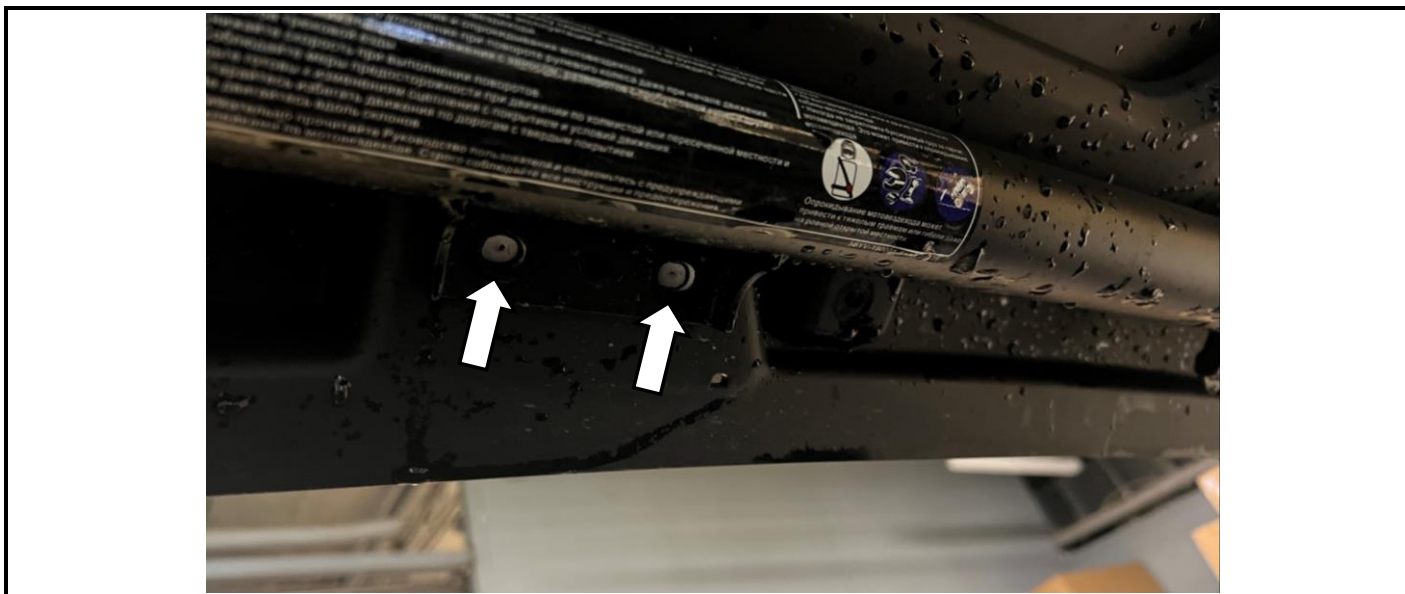

15

Отметить маркером отверстия, как показано на рисунке. Тоже самое повторить на правой стороне.

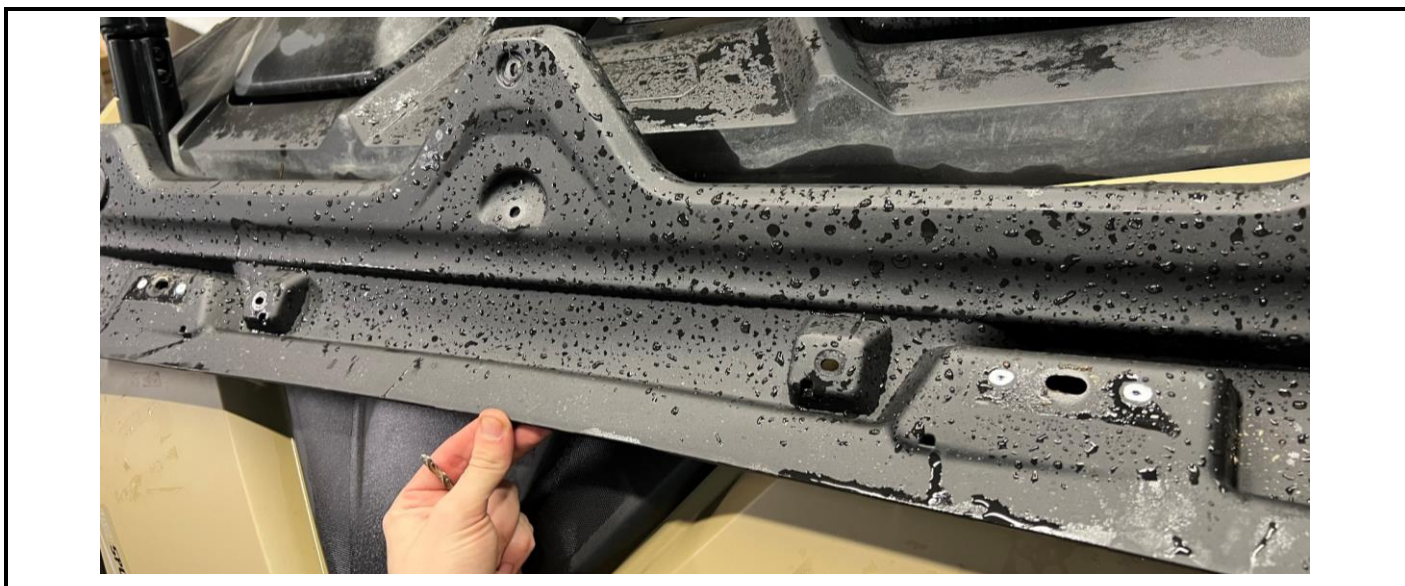

16

Снять планку с багги.





17

Просверлить отверстия, по меткам, как показано на рисунке.
Использовать сверло 9мм.



18


Прикрутить петли к стальной планке, как показано на рисунке.
Использовать винты M8x30, шайбы 8 и гайки M8.





19


Установить штатную планку с отверстиями, на нее положить стальную планку и затянуть все крепежом. Использовать болты M8x30, шайбы 8, гайки M8 и колпачки 8.

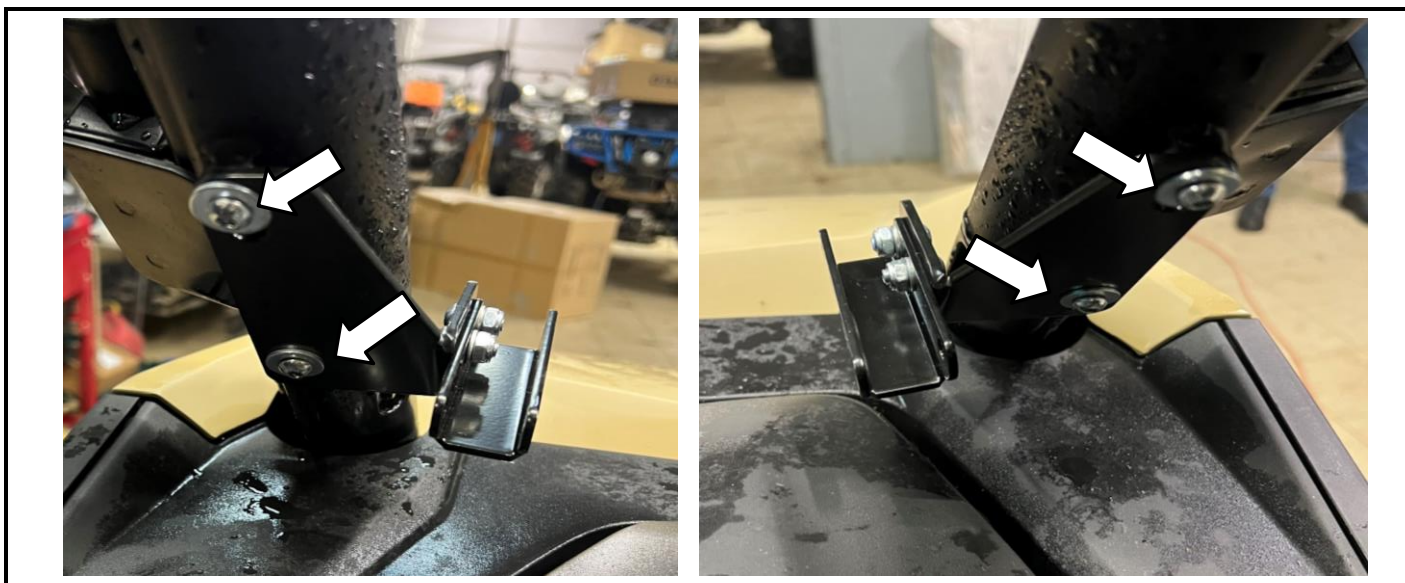

20

Установить кронштейны актуатора на левую и правую стойки, как показано на рисунках. Использовать винты M6x16 и шайбы 6.



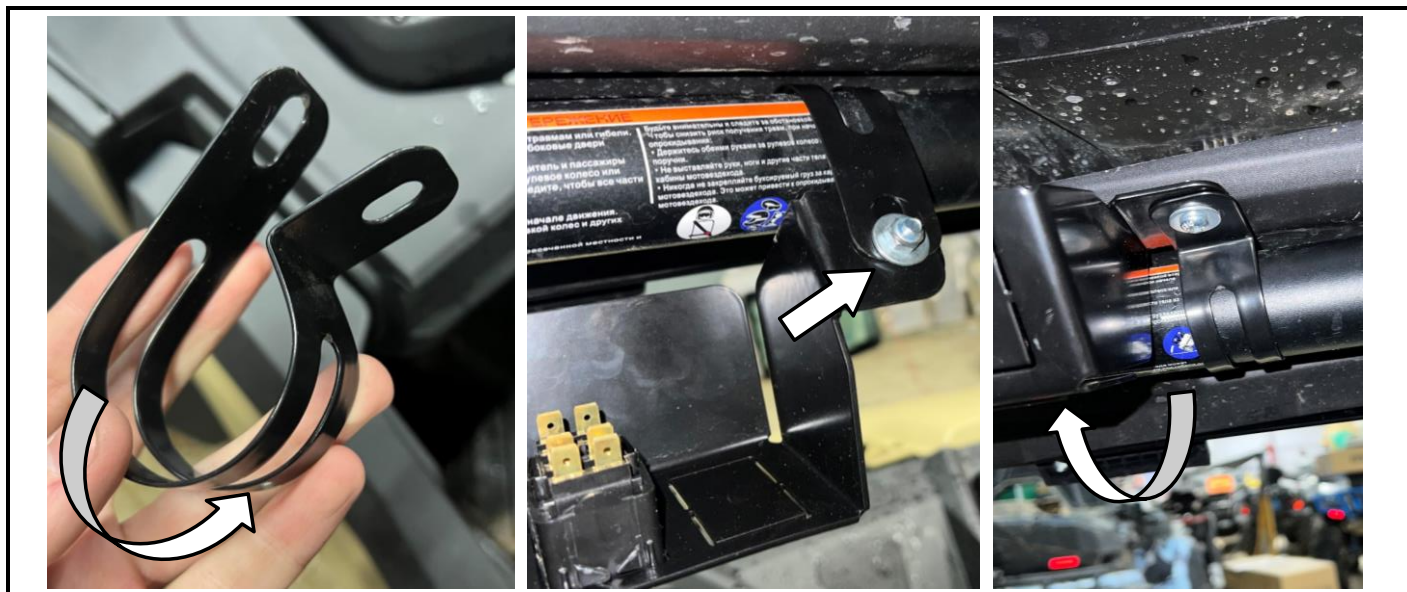

21


Согнуть хомут под каркас багги. Закрепить короб под кнопки на хомут, как показано на рисунке. Использовать винт М6х16, шайба 6 и гайка М6. Прижать короб к потолку багги.



22



Закрепить короб под кнопки на штатный винт, как показано на рисунках.



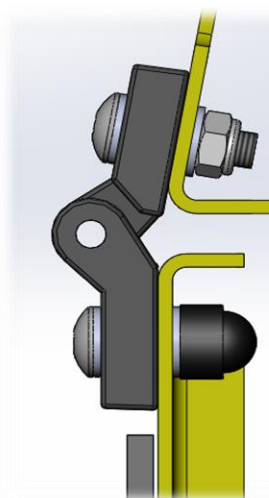

23

Установить рамку со стеклом на багги, как показано на рисунке. Закрепить на винты M8x30, шайбы 8, гайки M8 и колпачки 8.

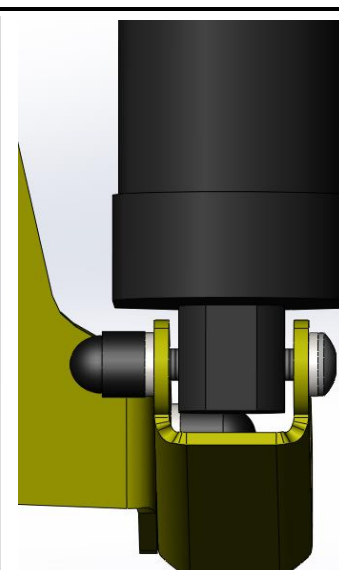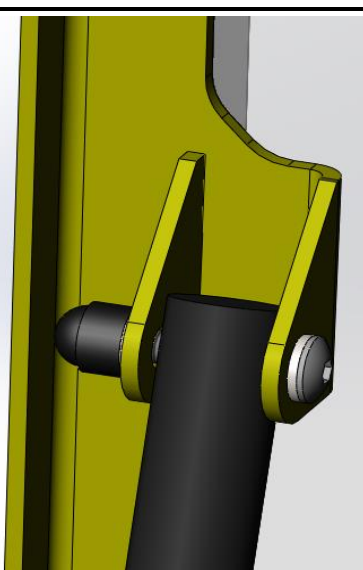


24

Установить линейные актуаторы, как показано на примере левой стороны на рисунке. Закрепить на винты M6x40, шайбы 6, гайки M6 и колпачки 6, как показано на рисунках справа.



25

Снять крышку капота. Открутить винты указанные стрелками на рисунке.

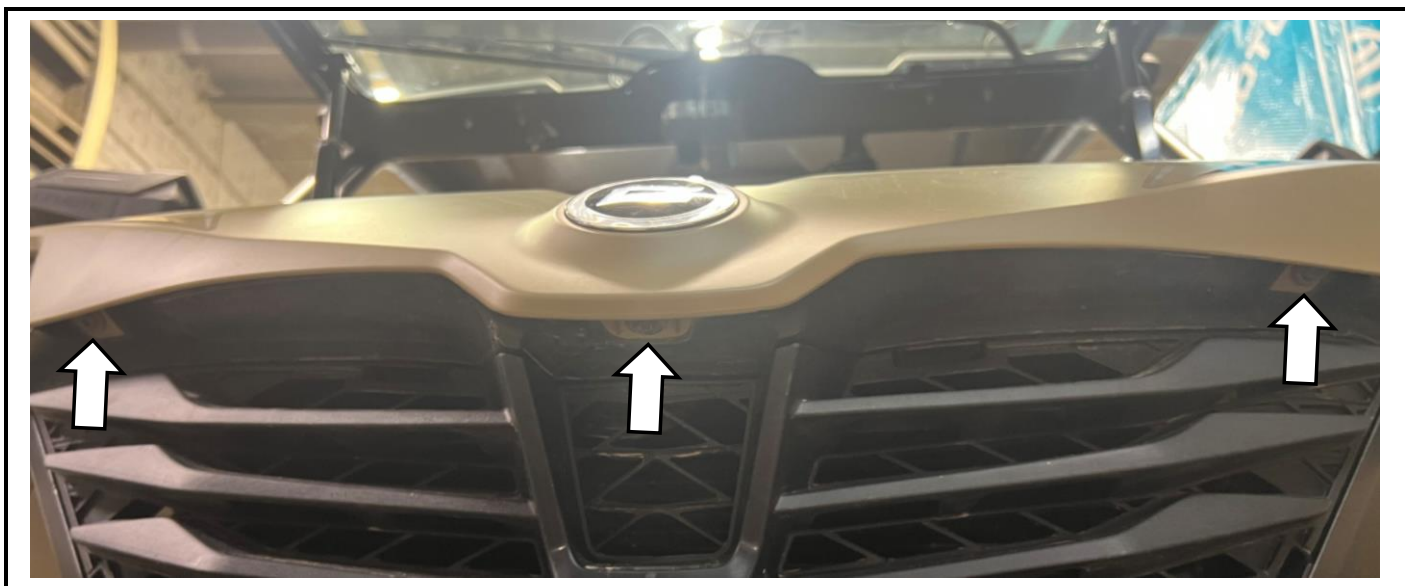

26


Открутить винты указанные стрелками на рисунке.





27


Помимо винтов, передний пластик держится на 4 пазах, они указаны стрелками.

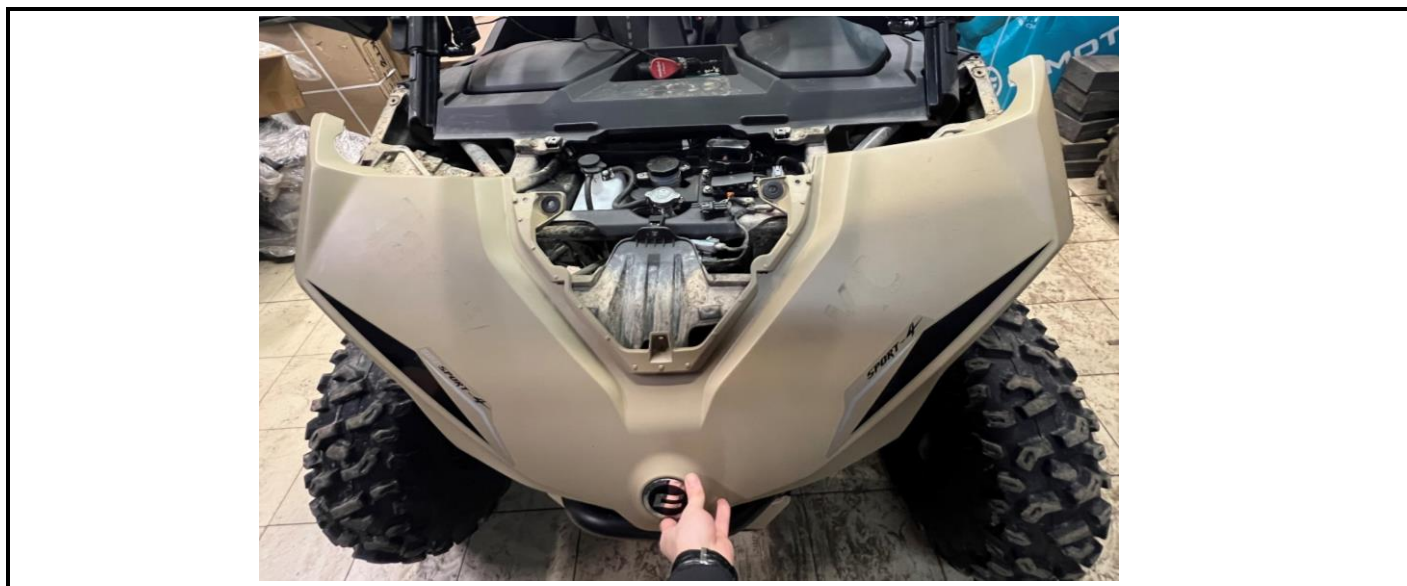

28

Снять передний пластик.



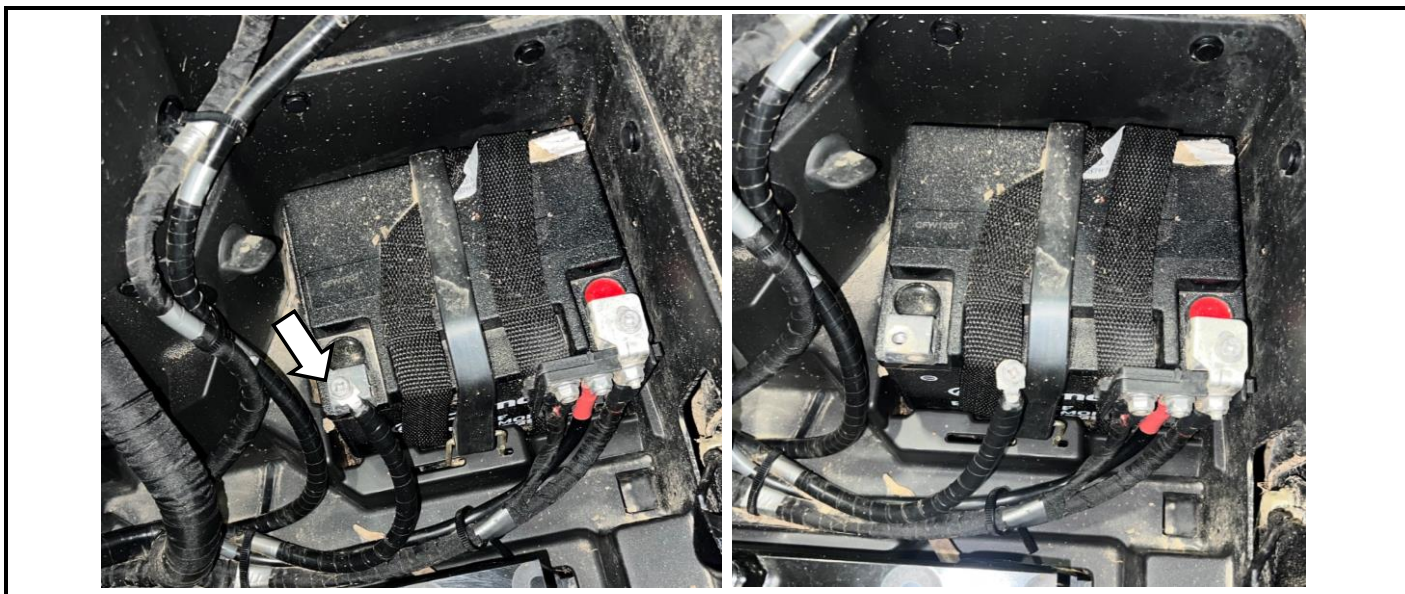


29

Снять заднее сиденье и отключить клемму АКБ.

30


Перед установкой, ознакомиться со схемой подключения электрокосы.



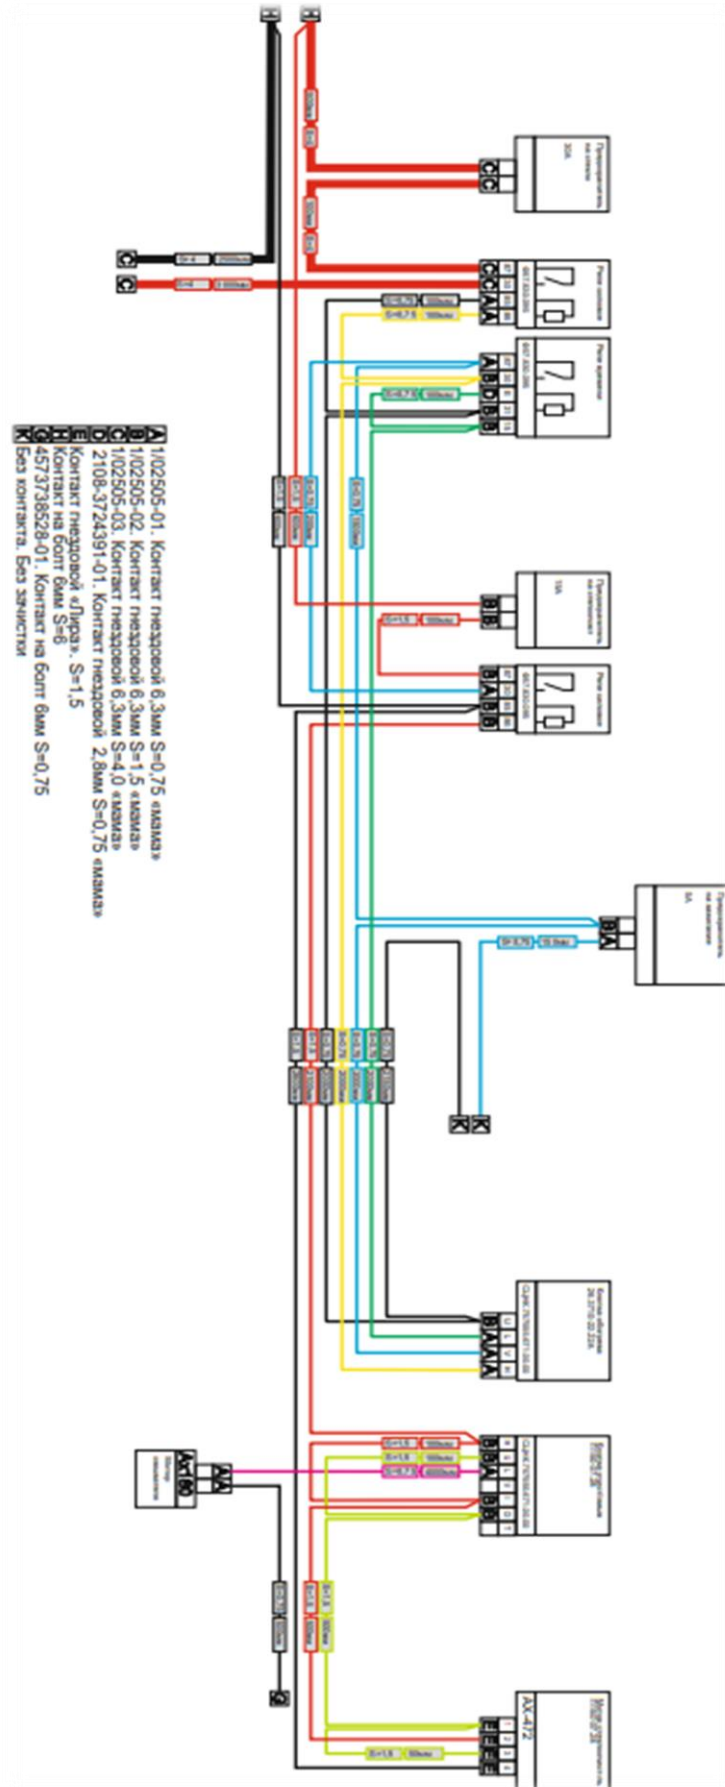



31

Подключить кнопки к разъемам электрокосы. Важно заводить разъем через короб под кнопки, как показано на рисунке. Вставить кнопки в короб.

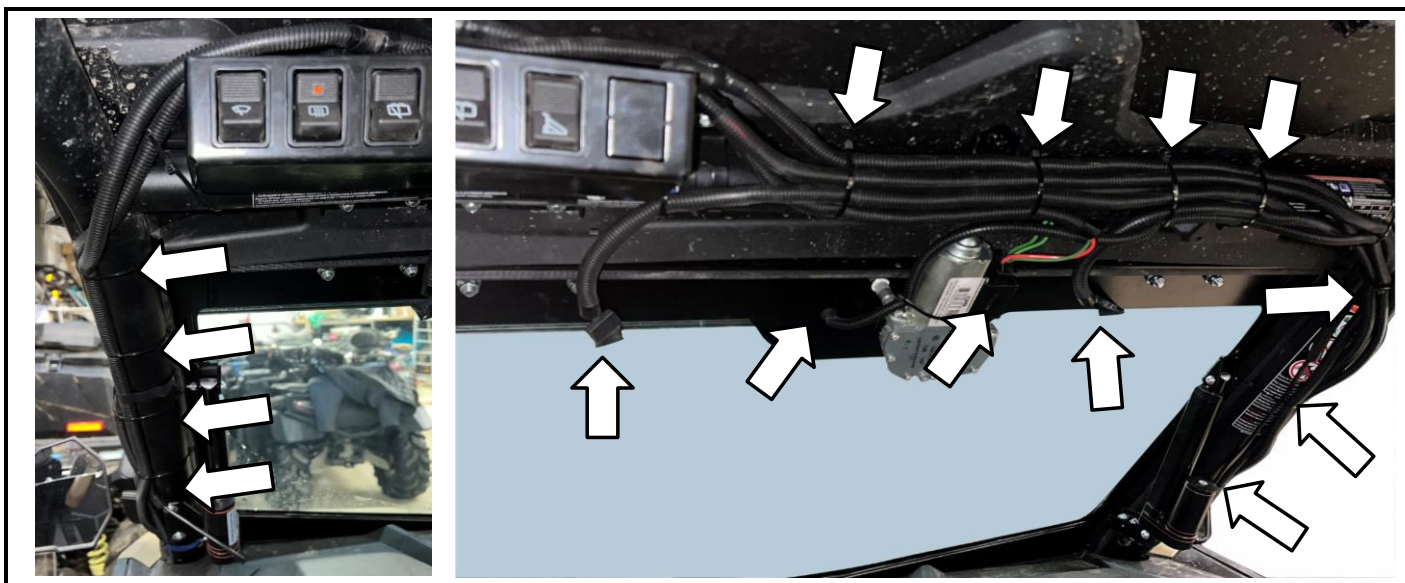

32

Подключить провода обогрева стекла, провод электродвигателя, проложить провода вдоль стоек и закрепить на стяжки, как показано на рисунке. Уложить силиконовую трубку в защитную гофру, проложить и закрепить на стяжки силиконовую трубку вдоль пассажирской стойки.

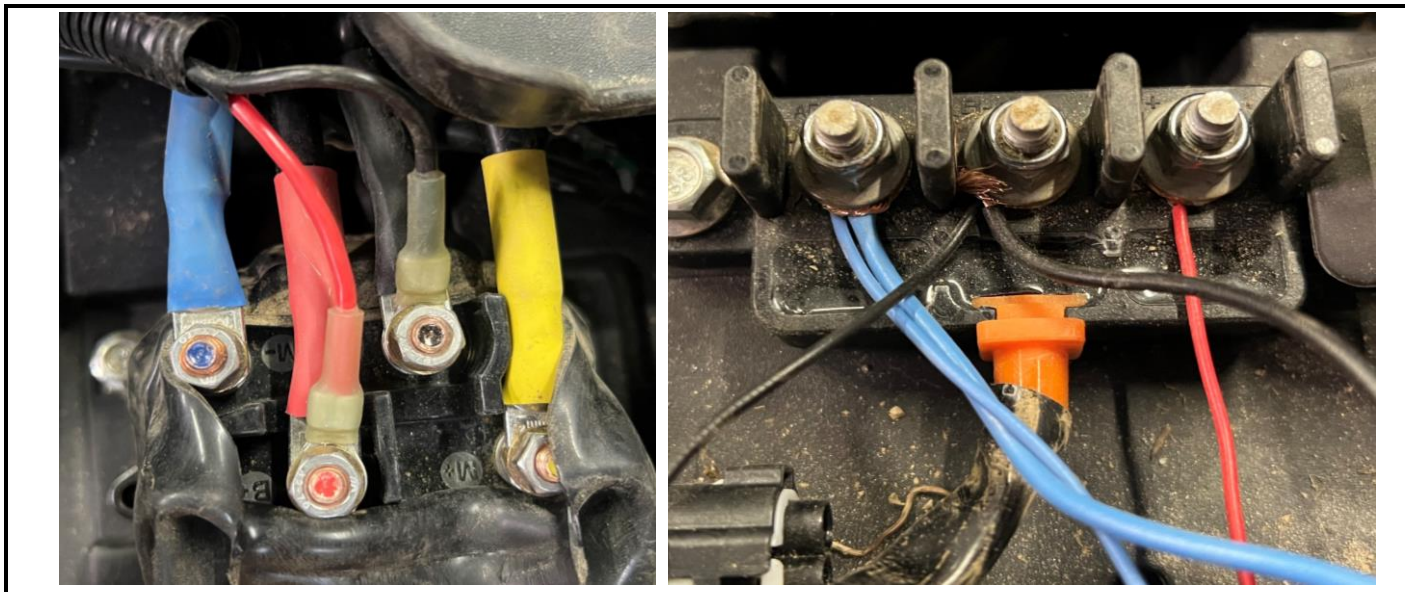



33

Подключить силовые провода согласно схеме подключения.

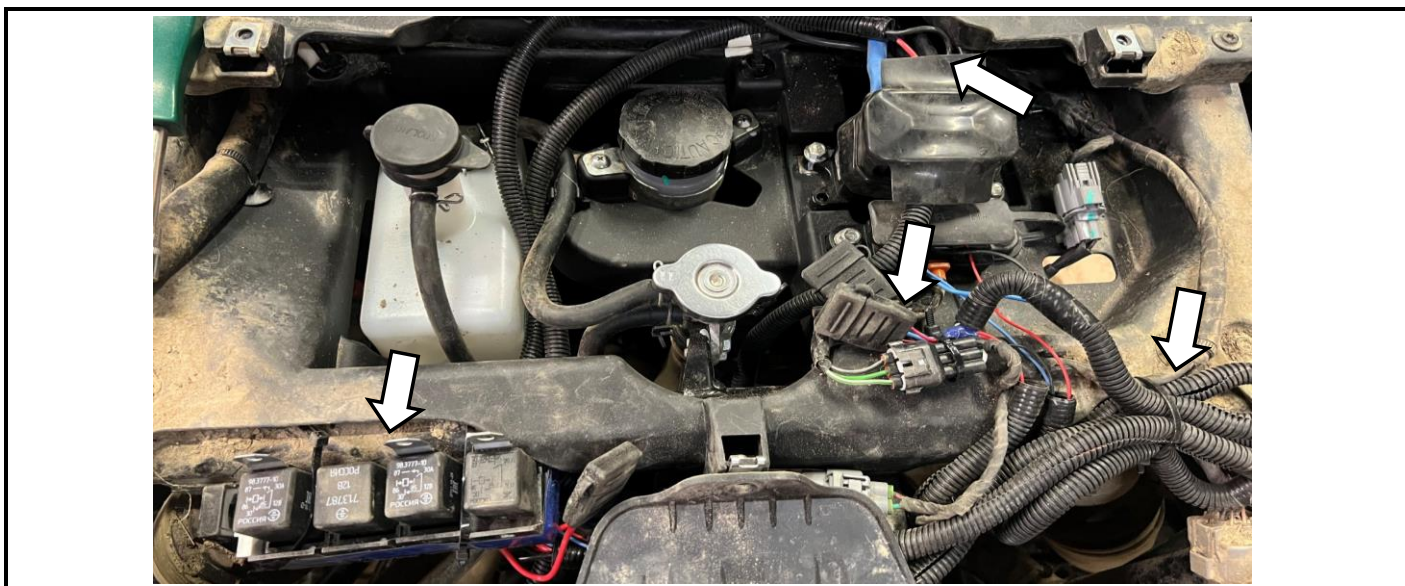
34

Уложить гофры с проводами, расположить блоки с реле и закрепить предохранители, как показано на рисунке.

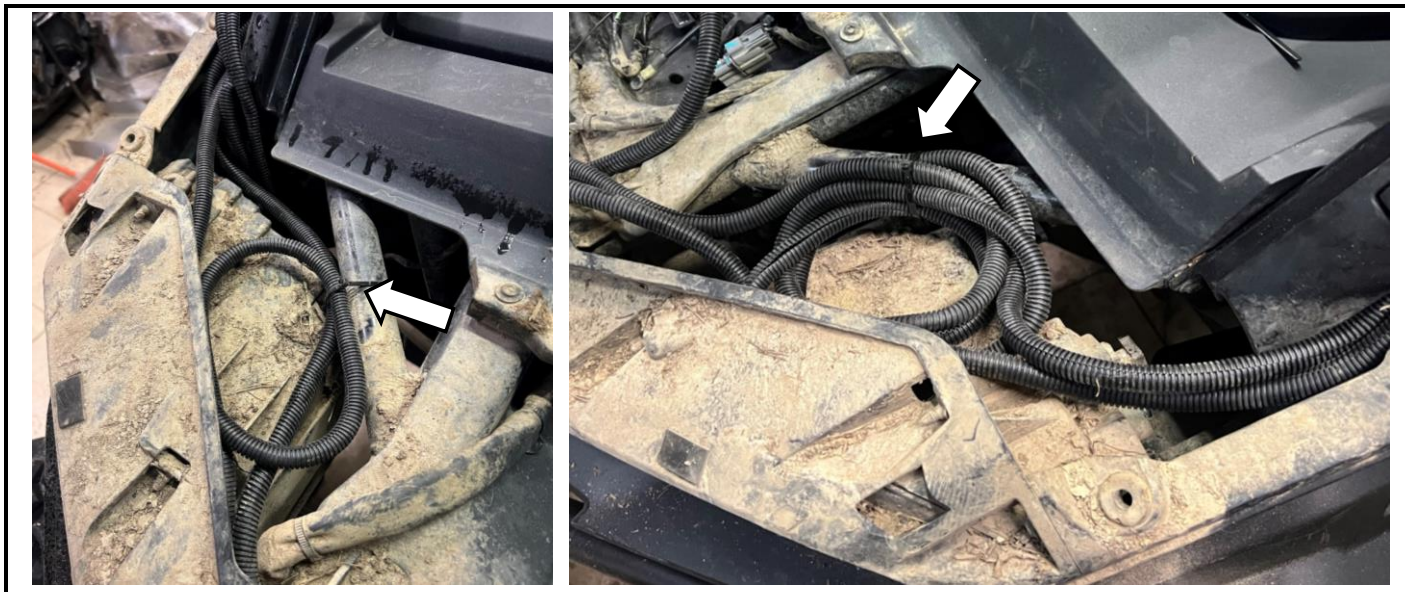



35

Уложить провода вдоль основания стоек каркаса с левой и правой стороны, свободную часть проводов уложить и закрепить на хомуты, как показано на рисунках.


36

Открутить винты и вытащить клипсы, указанные на рисунках.

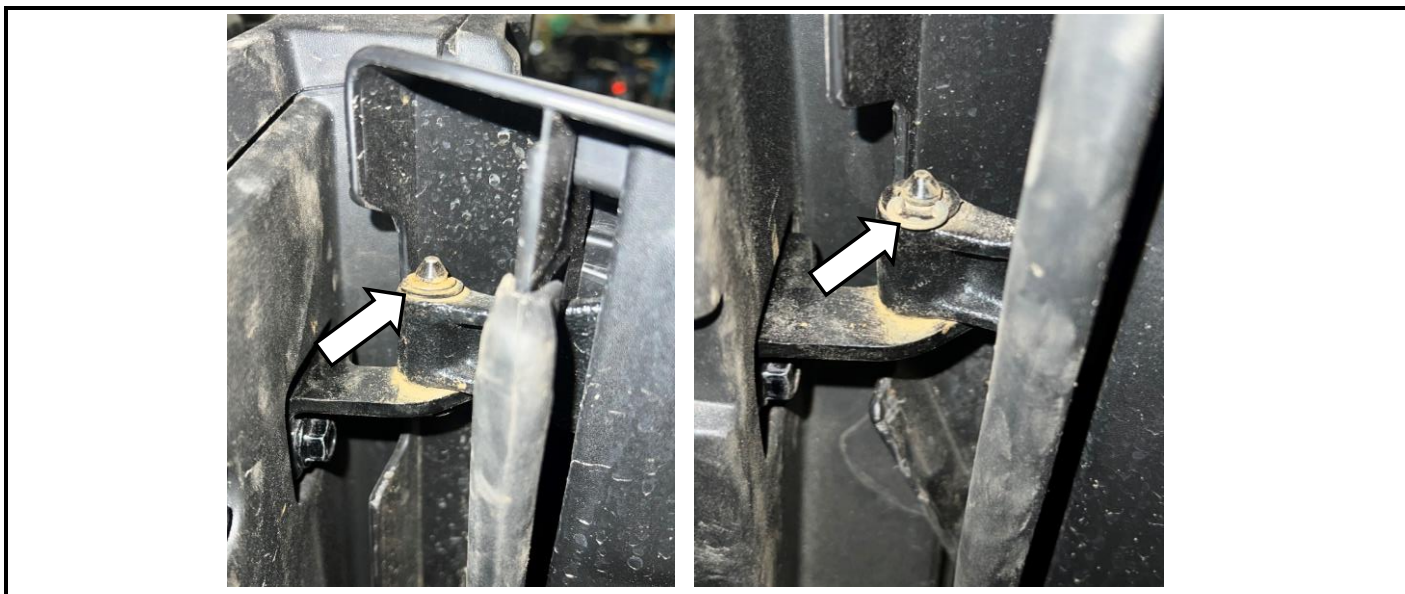



37

Снять стопорное кольцо с верхней и нижней петли. Снять дверь целиком.


38

Открутить винты указанные стрелками на рисунке.

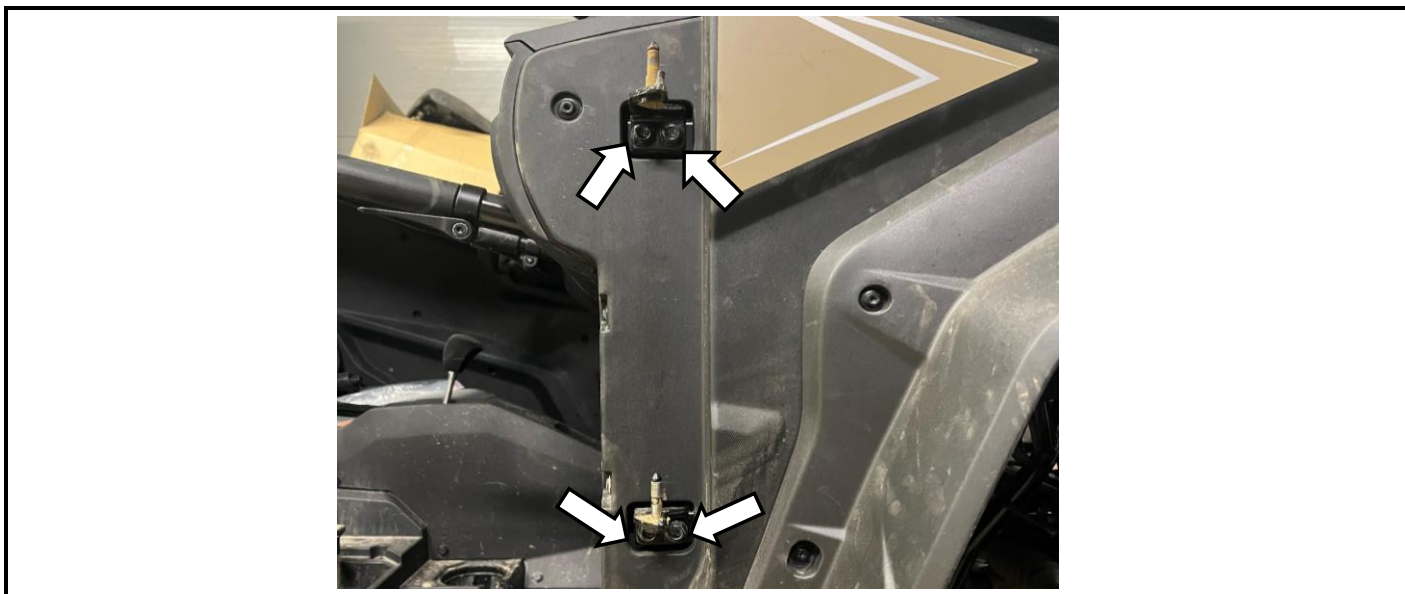


39

Открутить кронштейны петель, винты указаны стрелками на рисунке.



40

Открутить винты указанные стрелками на рисунке.





41

Открутить винт указанный на рисунке. Снять переднее крыло.

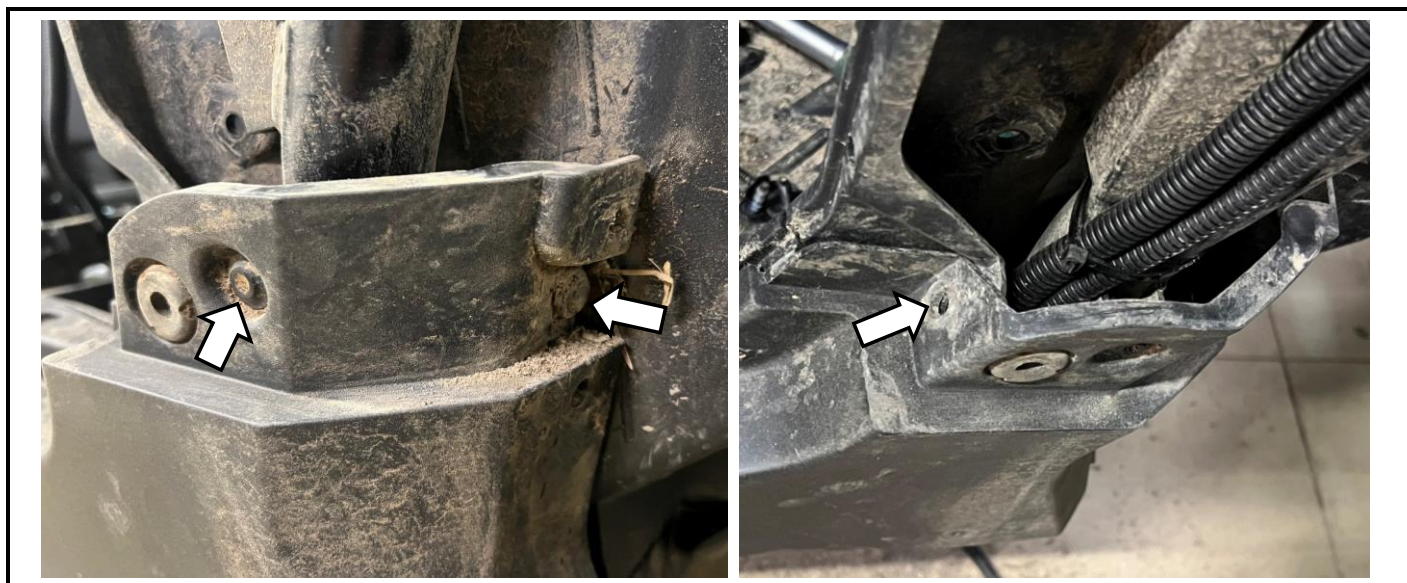
42

Открутить винт и снять клипсы указанные на рисунке.

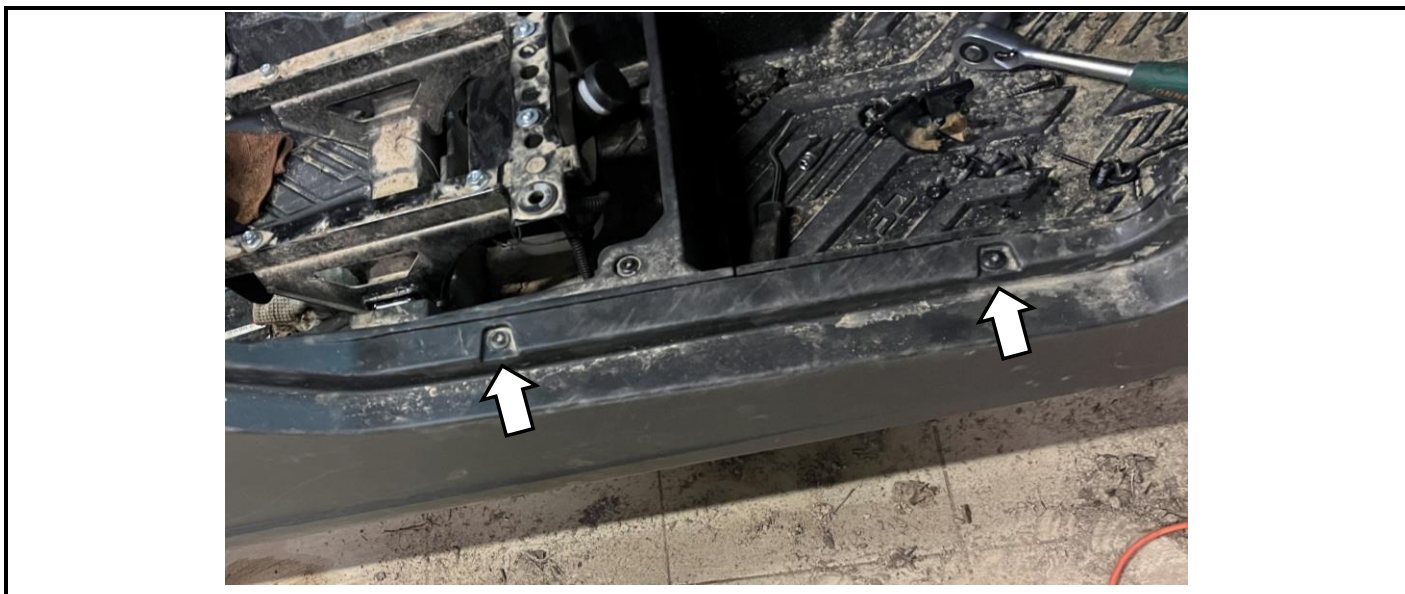


43

Открутить винты указанные на рисунке.


44


Открутить винты и снять клипсу указанные на рисунке.





45


Открутить в нижней части порога винты указанные на рисунке.

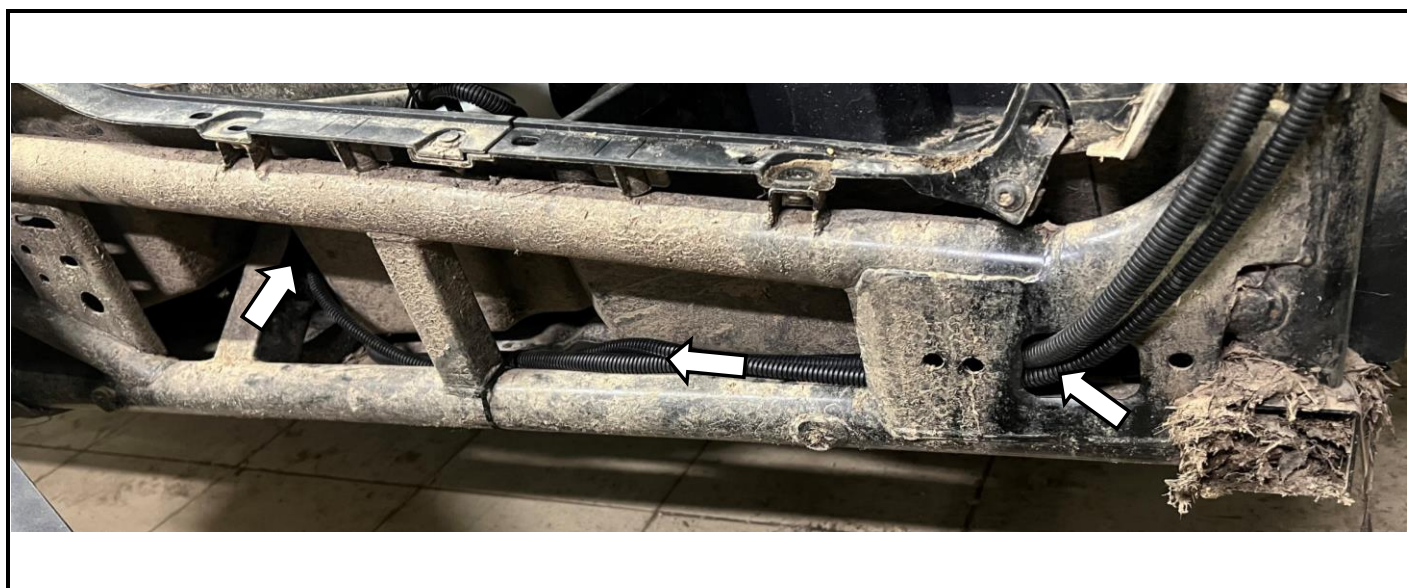


46

Снять порог. Уложить силиконовую трубку в защитную гофру. Проложить гофр с проводами и гофр с силиконовой трубкой как показано на рисунке.

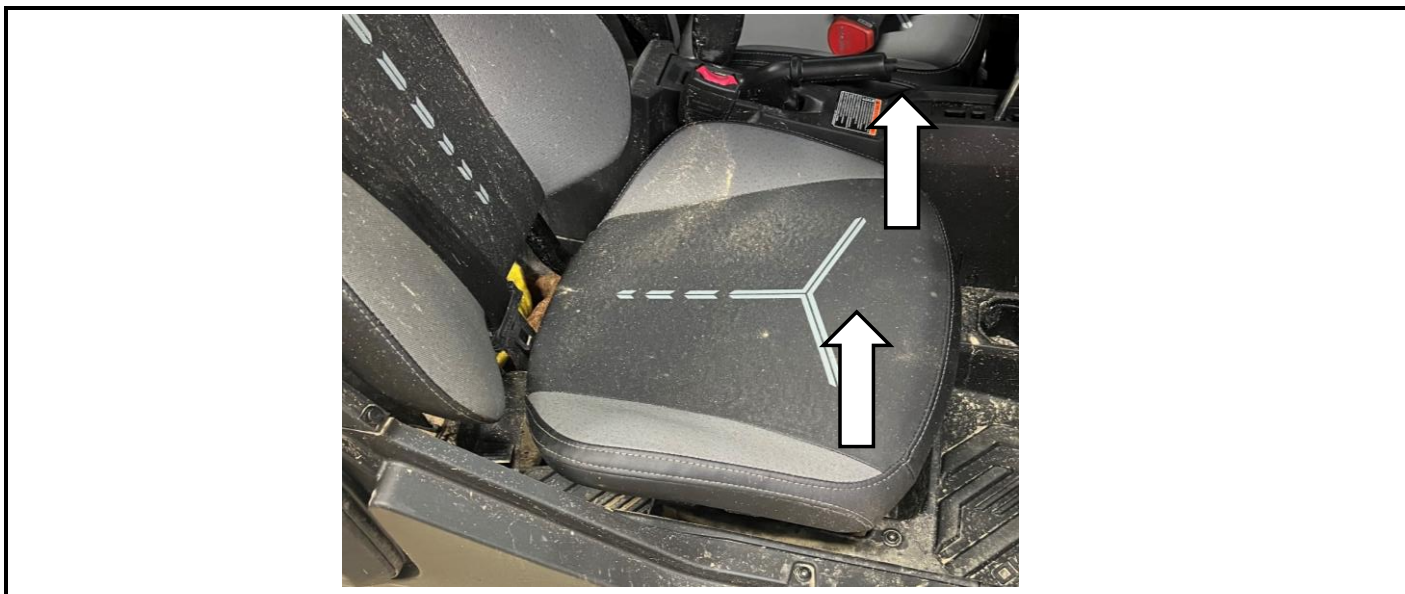



47

Снять переднюю сидущку со стороны пассажира.

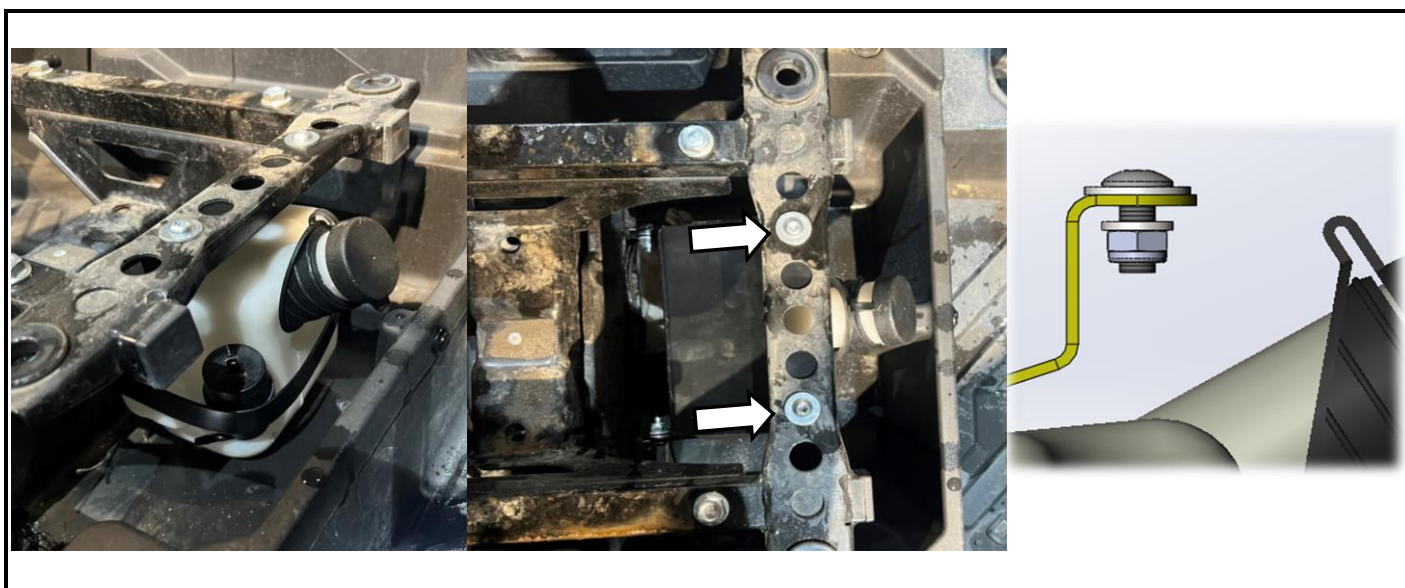
48

Установить бачок омывателя с кронштейном, как показано на рисунке. Закрепить с помощью винт М6х16, шайба 6, увеличенная шайба 6 и гайка М6.



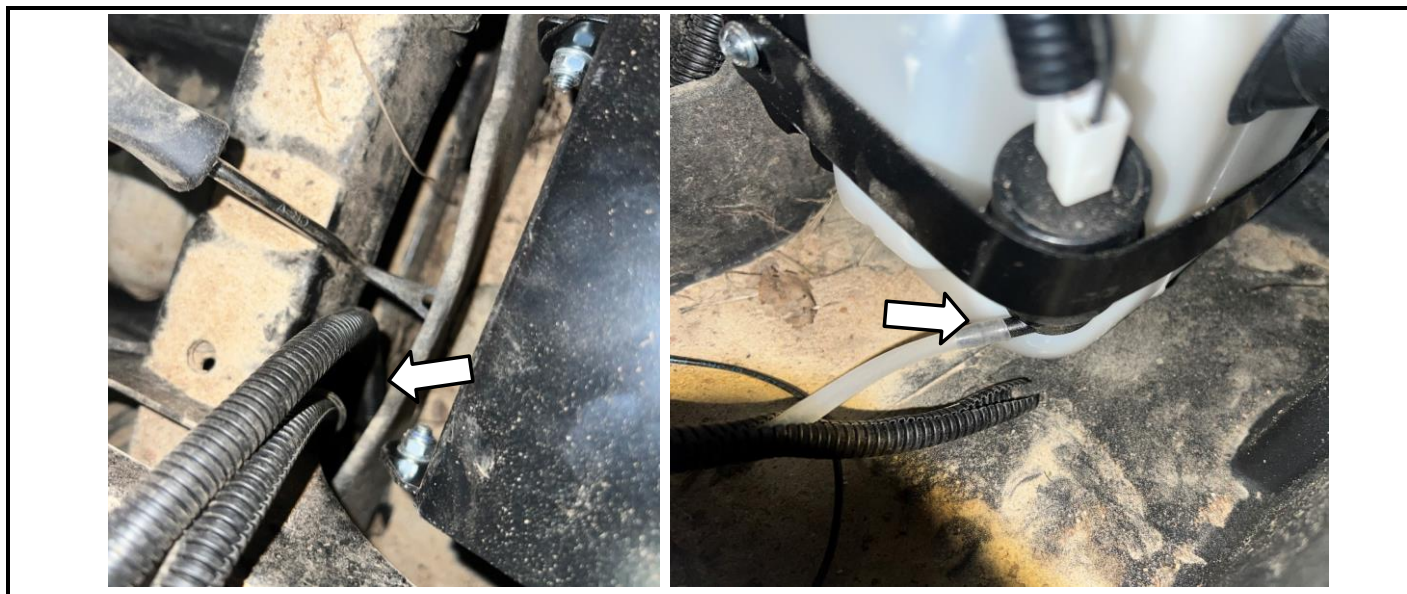

49

Проложить гофры с проводами и трубкой между пластиком и каркасом сиденья, как показано на рисунке. Соединить силиконовую трубку с насосом и закрыть защитным гофром.




50

Подключить насос через разъем. Закрутить провод массы на винт крепления бачка омывателя. Затянуть остатки проводов стяжкой.




51

Стянуть провода стяжками, как показано на рисунке.

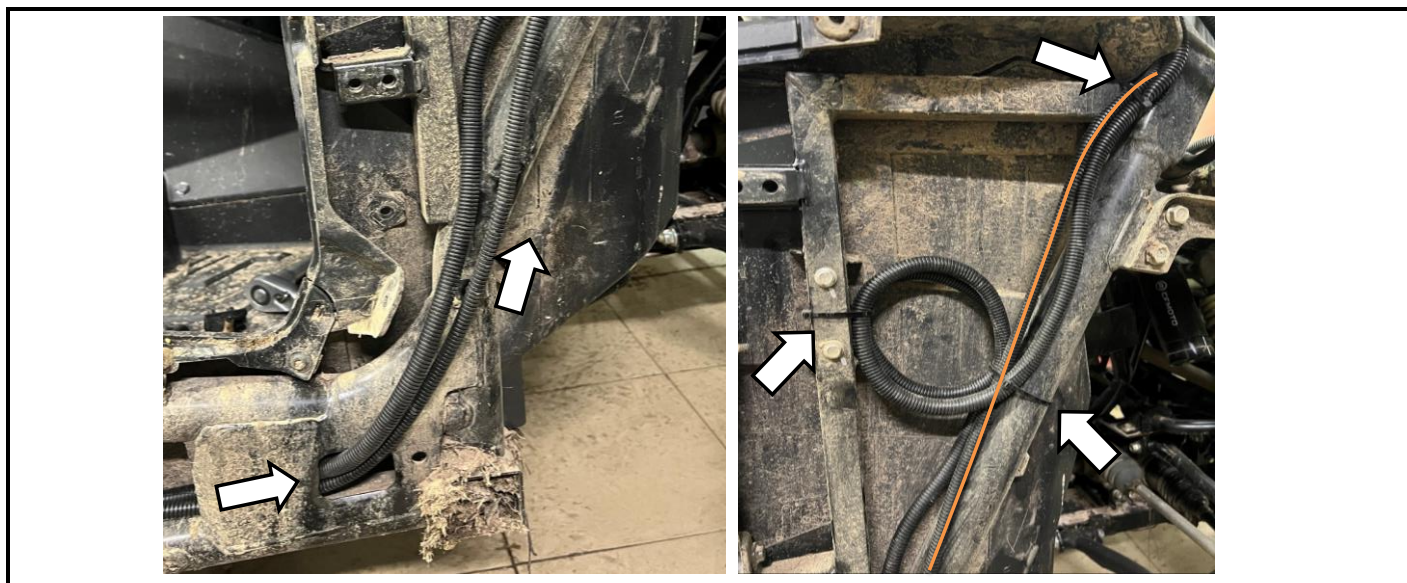
52

Проложить провод как показано на рисунке. Остатки проводов стянуть стяжками в местах отмеченных стрелками. Важно! Защитный гофр с силиконовой трубкой идет вдоль трубы и отмечен линией на рисунке.





53

Установить порог, крыло и передний пластик в обратной последовательности разборки.



54

Проверить работоспособность подъема стекла и очистителя во всех режимах, работоспособность омывателя и подогрева стекла.

