
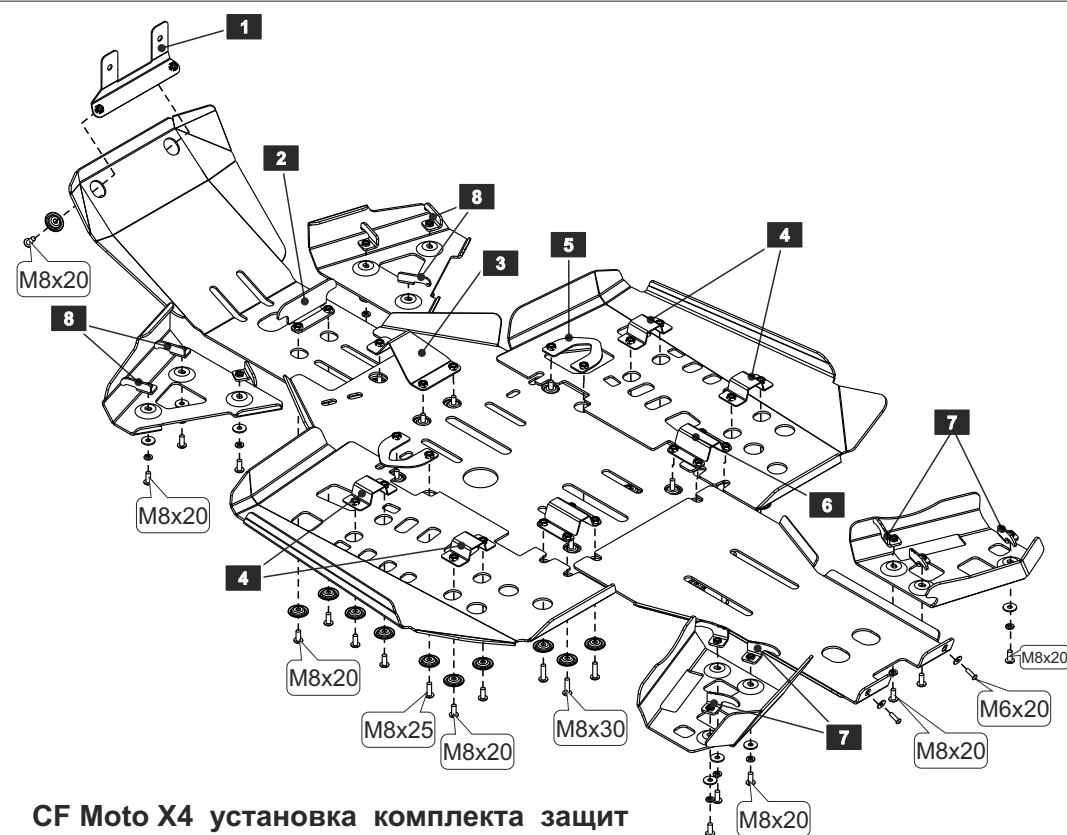
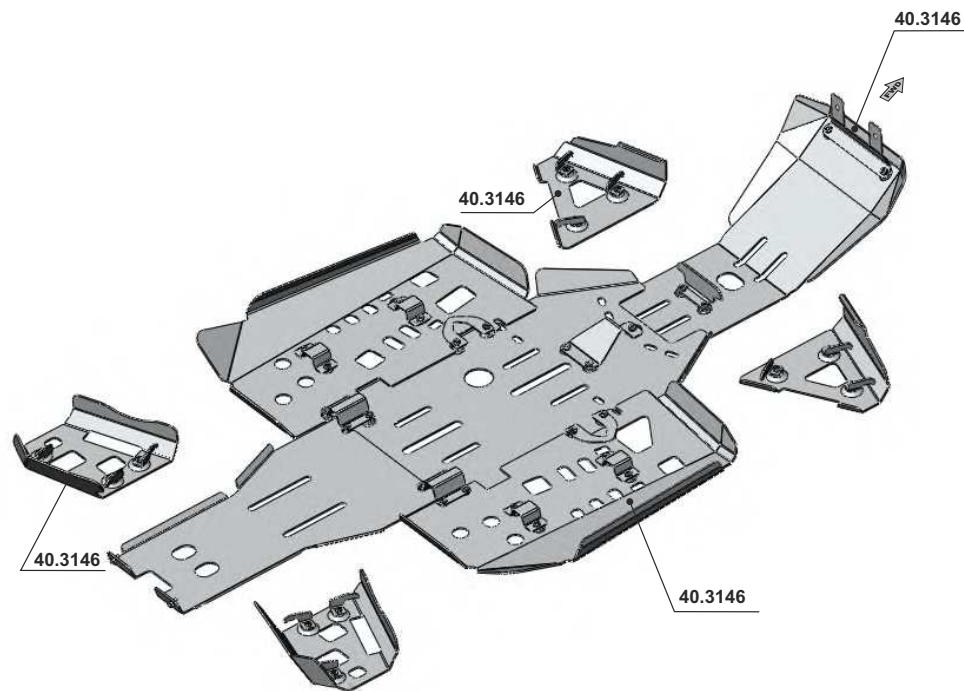


# CFMOTO X4

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3146	2x Винт M6x20 24x Винт M8x20
		7x Винт M8x25 8x Винт M8x30
		2x Шайба 6 27x НД 28000
		12x Шайба 8 12x Шайба 8Г
		1) 1x Кронштейн 2) 1x Коромысло 3) 1x Хомут 4) 4x Коромысло
		5) 2x Скоба 6) 2x Хомут
		7) 6x Крюк 8) 6x Крюк

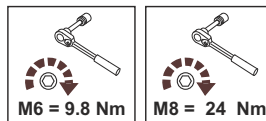


## CF Moto X4 установка комплекта защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Под ролики лебёдки установить кронштейн 1 в том положении, которое показано на схеме.
3. В подходящих местах рамы квадроцикла установить коромысло 2, хомуты 3 и 6 (взаимное расположение коромысла и хомутов показано на схеме).
4. На созданные крепёжные точки установить среднюю и переднюю части защиты днища. Винты до конца не закручивать.
5. Поверх приварных деталей рамы квадроцикла установить закладные 5 в том положении, которое показано на схеме и соответствующие крепёжные детали. Винты до конца не закручивать.
6. Установить заднюю часть защиты днища в том положении, которое показано на схеме, установить показанный на схеме крепёж.
7. Установить хомуты 4 поверх подрамников порогов.
8. На созданные крепёжные точки установить защиту порогов в том положении, которое показано на схеме.
9. Отцентрировать защиту днища, обтянуть крепёж.
10. Установить защиту передних и задних рычагов, используя крюки, показанные на схеме. На передних и задних рычагах используются разные крюки (высокие крюки используются на задних рычагах).
11. Отцентрировать защиту рычагов, обтянуть крепёж.
12. Поворачивая передние колёса до упора влево и вправо и раскачивая квадроцикл, убедиться, что защита передних рычагов установлена правильно (нет касания с пыльниками шрусов).

# CFMOTO X4

## 40.3146

Номенклатурный номер	Кол-во, шт.	Цена
----------------------	-------------	------

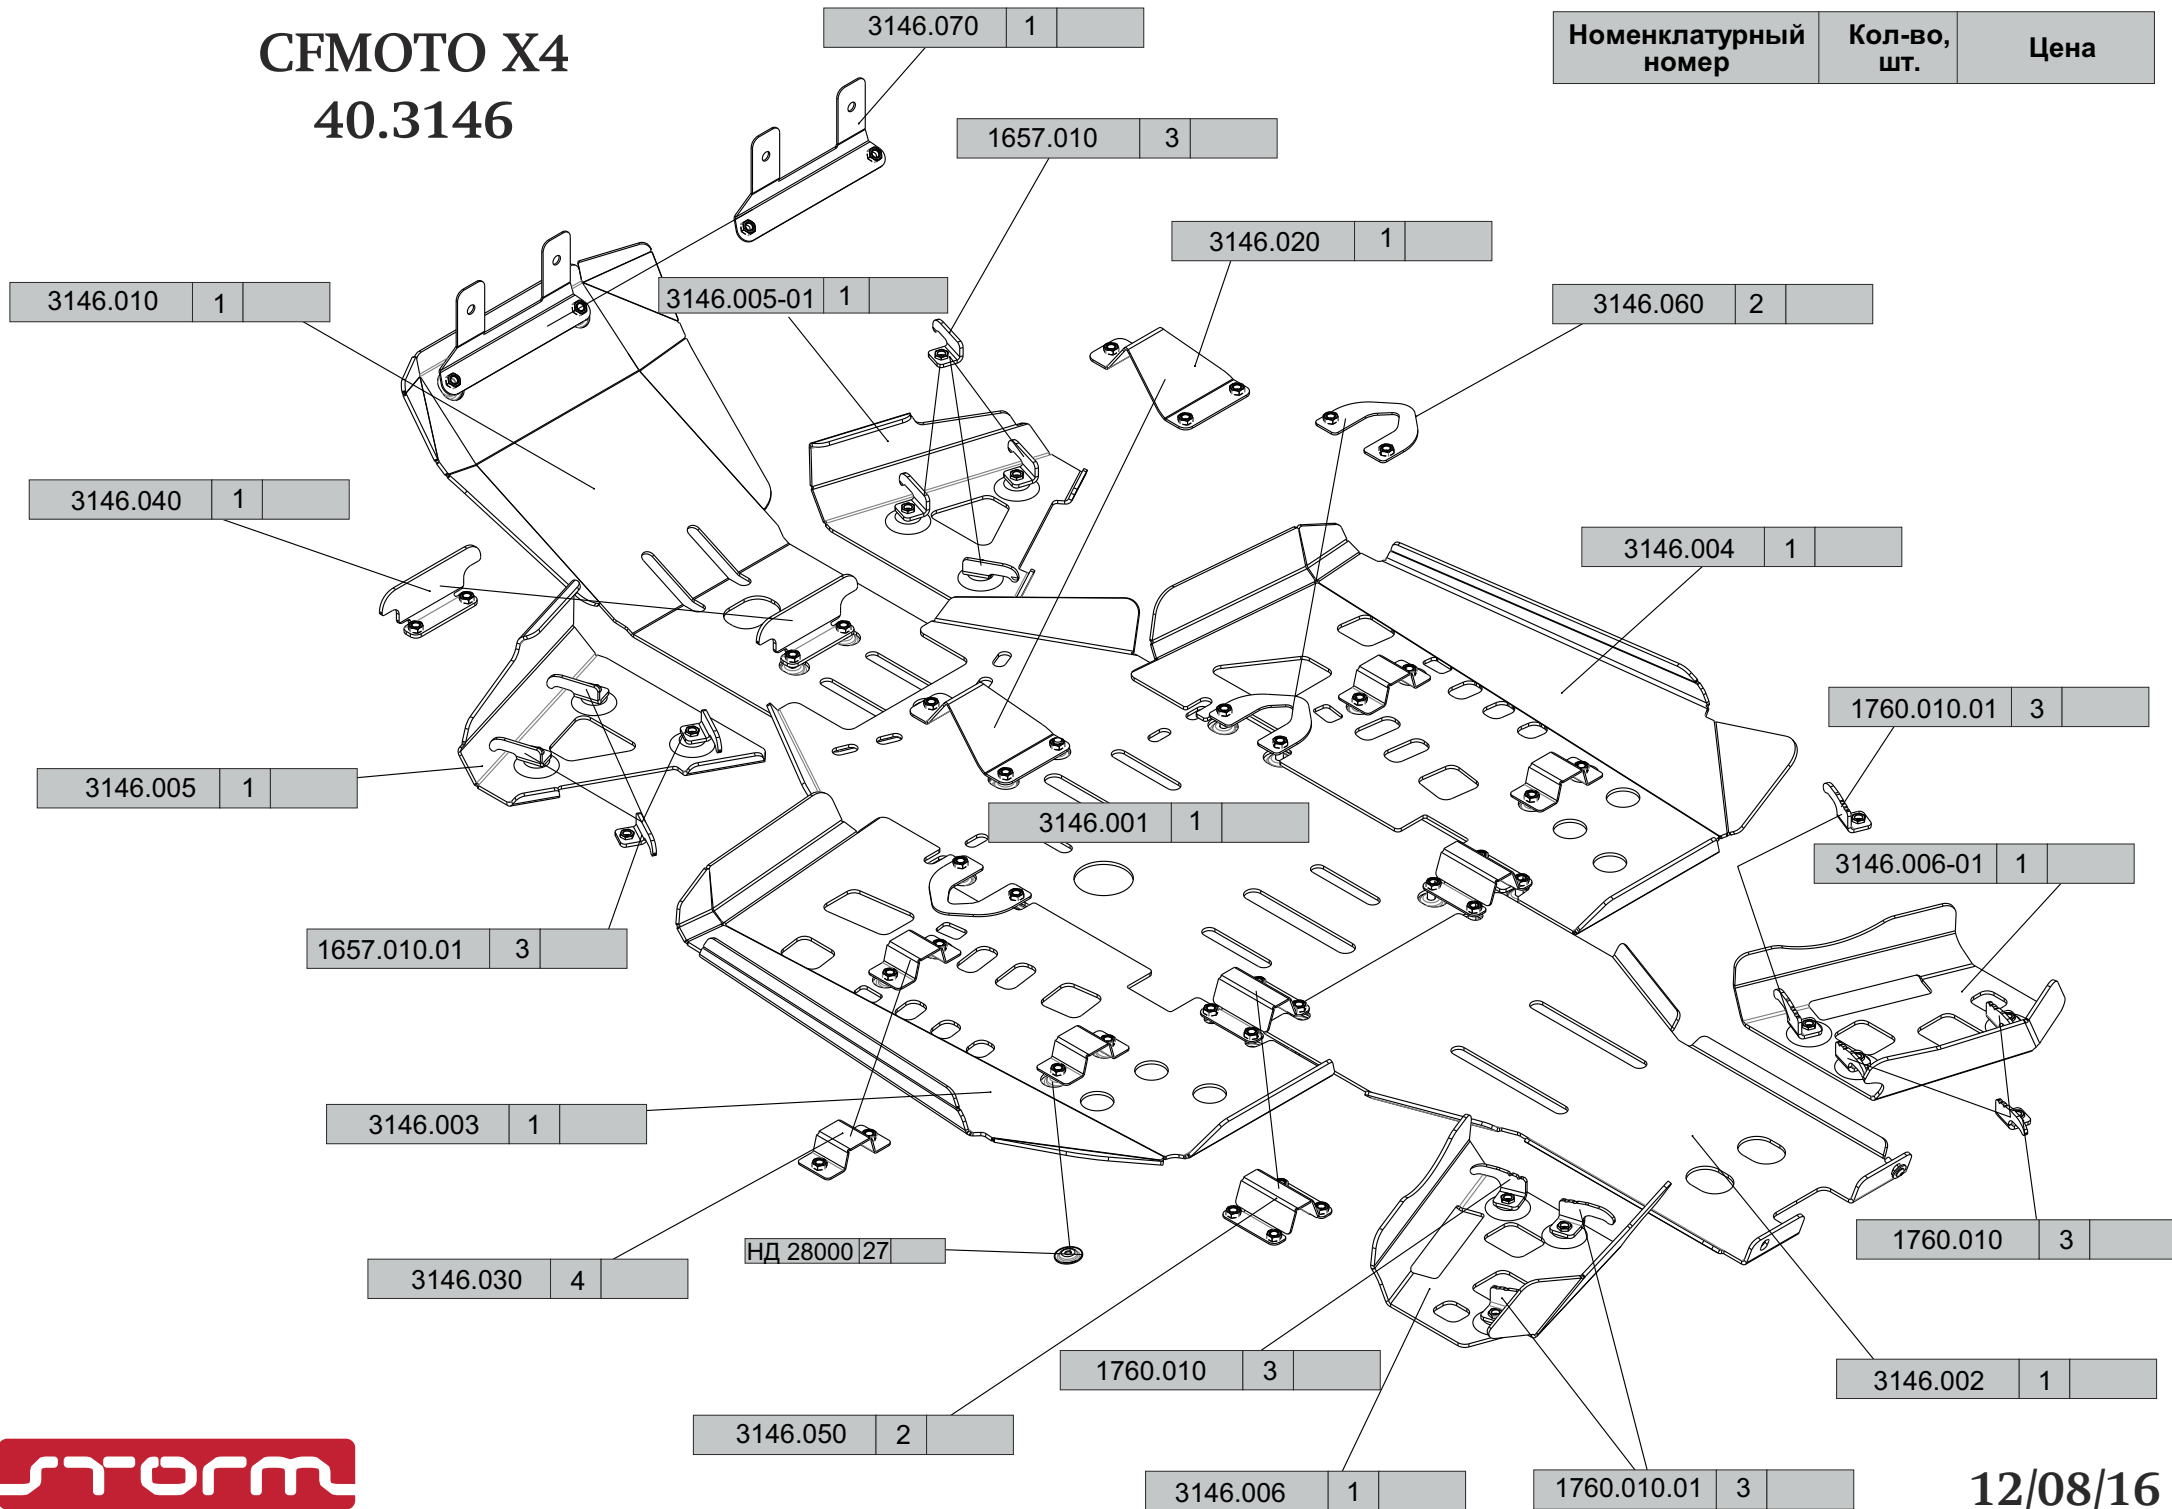

12/08/16