


# ATV CFMoto X8 H.O.

Передний силовой бампер с защитой фар

## Инструкция по установке

№	Наименование	Кол-во
1	Силовой бампер	1
2	Болт М8х60	2
3	Гайка М8	2
4	Шайба М8	4

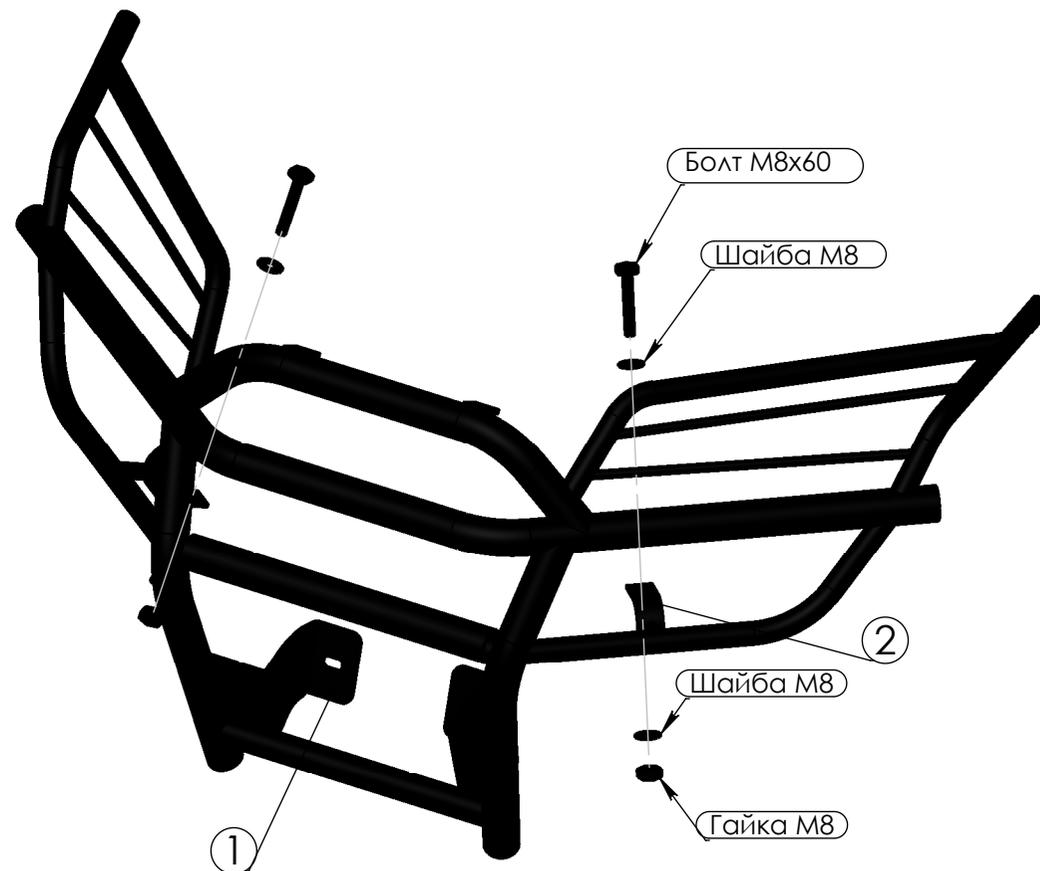

1. Снять тросоукладчик лебедки
2. Навесить силовой бампер на квадроцикл с помощью ушей крепления (Поз.2) на раму квадроцикла.
3. Совместить отверстия кронштейнов (Поз.1) с отверстиями крепления тросоукладчика лебедки.
4. Тросоукладчик лебедки закрепить "поверх" кронштейнов (Поз.1) и затянуть штатными болтами.
5. Через ушко крепления к раме протянуть болт М8х60 как показано на схеме.
6. Окончательно проверить затяжку всех болтов.



CFMOTO