


# ATV CFMoto X8

## Задний силовой бампер

## Инструкция по установке

№	Наименование	Кол-во
1	Силовой бампер	1
2	Болт М8х60	2
3	Гайка М8	4
4	Шайба М8	8
5	Болт М8х20	2

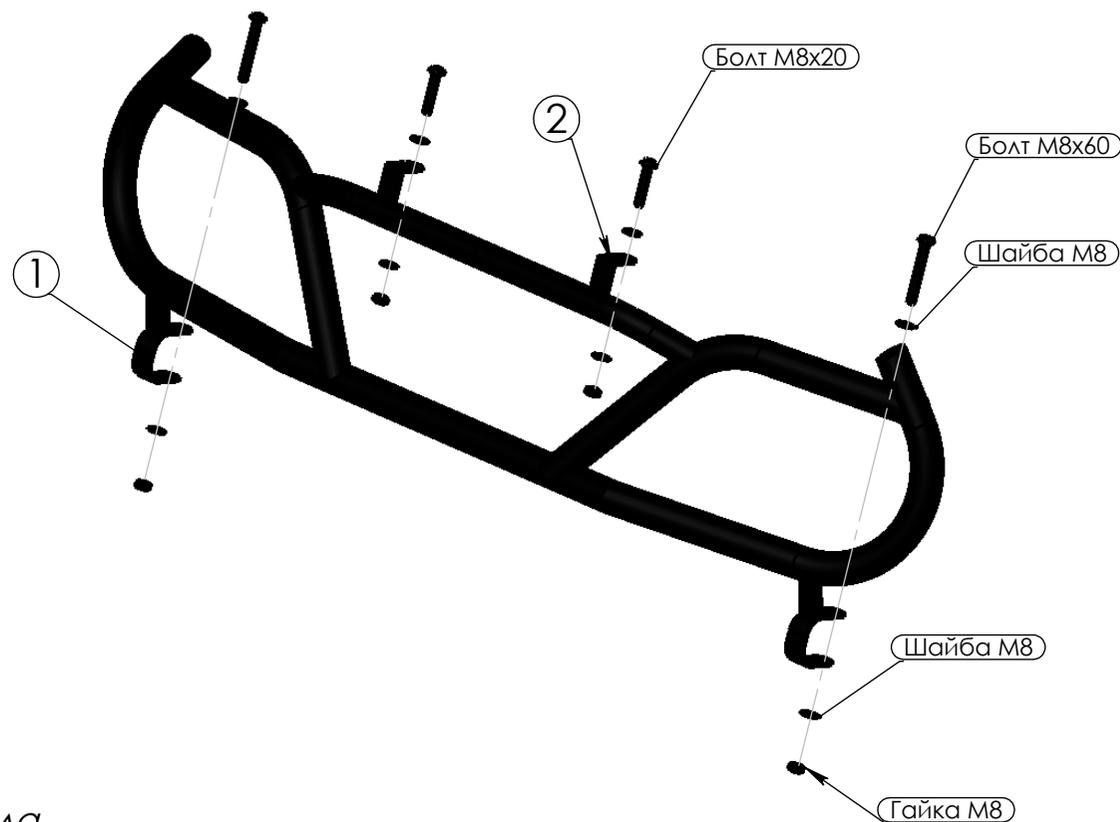

1. Навесить силовой бампер с помощью ушей крепления (Поз.1) на раму квадроцикла.
2. Совместить отверстия кронштейнов (Поз.2) с отверстиями на багажной площадке квадроцикла.
3. Через ухо крепления к раме протянуть болт М8х60 как показано на схеме.
4. Через кронштейны (Поз.2) протянуть болты М8х20 как показано на схеме.
5. Окончательно проверить затяжку всех болтов.

