


UTV CFMoto Z8

Передний силовой бампер с защитой фар

Инструкция по установке

| № | Наименование | Кол-во |
|---|----------------|--------|
| 1 | Силовой бампер | 1 |
| 2 | Болт М8х60 | 2 |
| 3 | Гайка М8 | 2 |
| 4 | Шайба М8 | 4 |

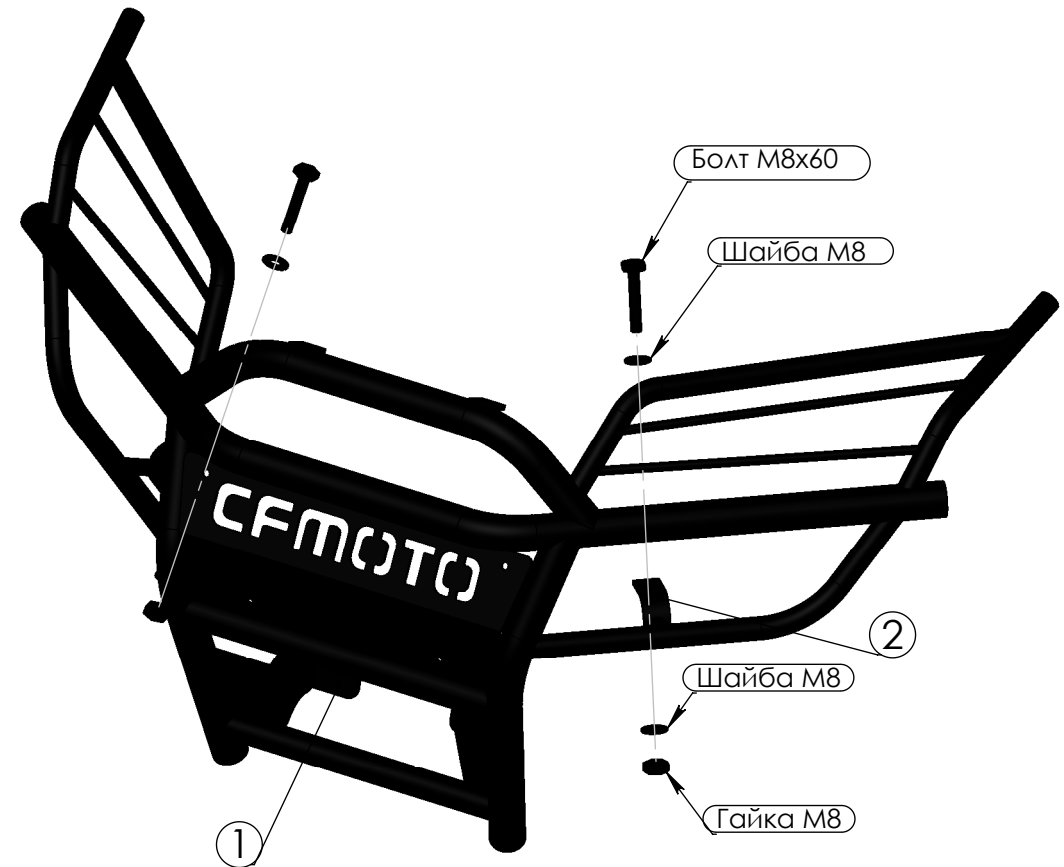

1. Снять тросоукладчик лебедки
2. Навесить силовой бампер на квадроцикл с помощью ушей крепления (Поз.2) на раму квадроцикла.
3. Совместить отверстия кронштейнов (Поз.1) с отверстиями крепления тросоукладчика лебедки.
4. Тросоукладчик лебедки закрепить "поверх" кронштейнов (Поз.1) и затянуть штатными болтами.
5. Через ушко крепления к раме протянуть болт М8х60 как показано на схеме.
6. Окончательно проверить затяжку всех болтов.

