
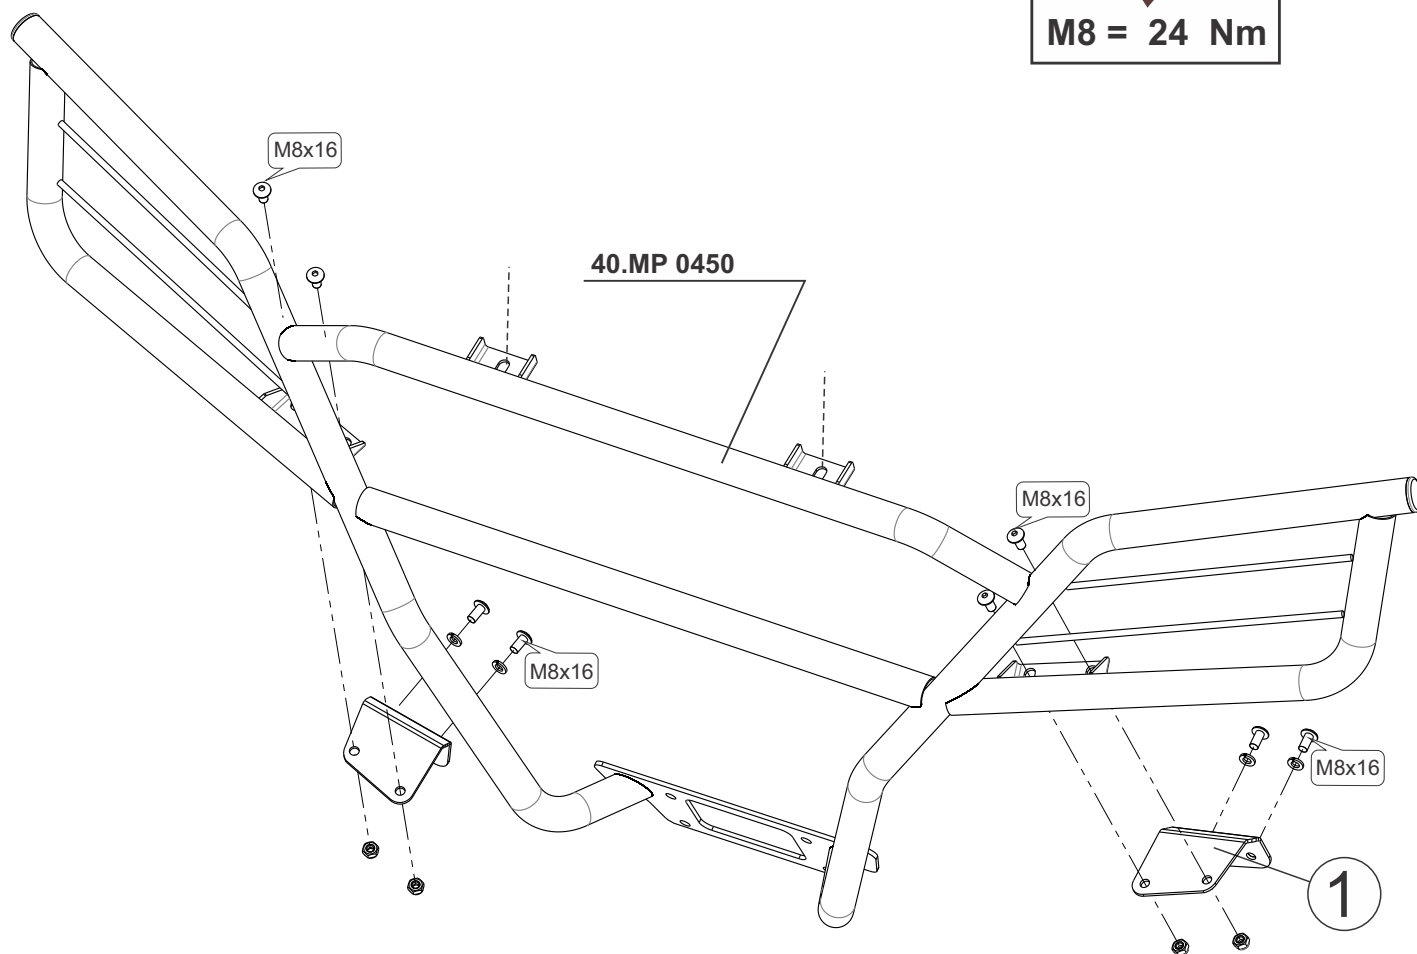


# Кенгурин передний с защитой фар для CFMOTO UFORCE 1000 EPS (U10 EPS), 2019-2022; CFMOTO UFORCE 1000 EPS (U10 EPS), 2023 -

Material: steel

Наименование	Кенгурин	Комплектация
Осн. часть	40.MP 0450	1)2x Кронштейн
		8x Винт M8x16 4x Гайка 8 4x Шайба 8

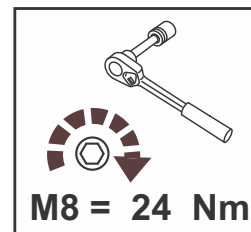

## Инструкция по установке кенгурина

- 1) Установить крепежные кронштейны, заведя короткую их часть за пластиковую обшивку стандартного бампера.
- 2) Закрепить крепежные кронштейны к квадроциклу винтами M8x16.
- 3) Выкрутить четыре болта крепления штатного ТСУ.
- 4) Не снимая ТСУ, установить нижнюю пластину кенгурина в штатное крепление ТСУ, наживить болты.
- 5) Для крепления нижней пластины кенгурина использовать штатные болты крепления ТСУ.
- 6) Верхний кронштейн кенгурина закрепить к установленному крепежному кронштейну при помощи винтов M8x16, шайб 8 и гаек M8.
- 7) Выровнять кенгурин относительно геометрии квадроцикла.
- 8) Весь крепеж затянуть.