
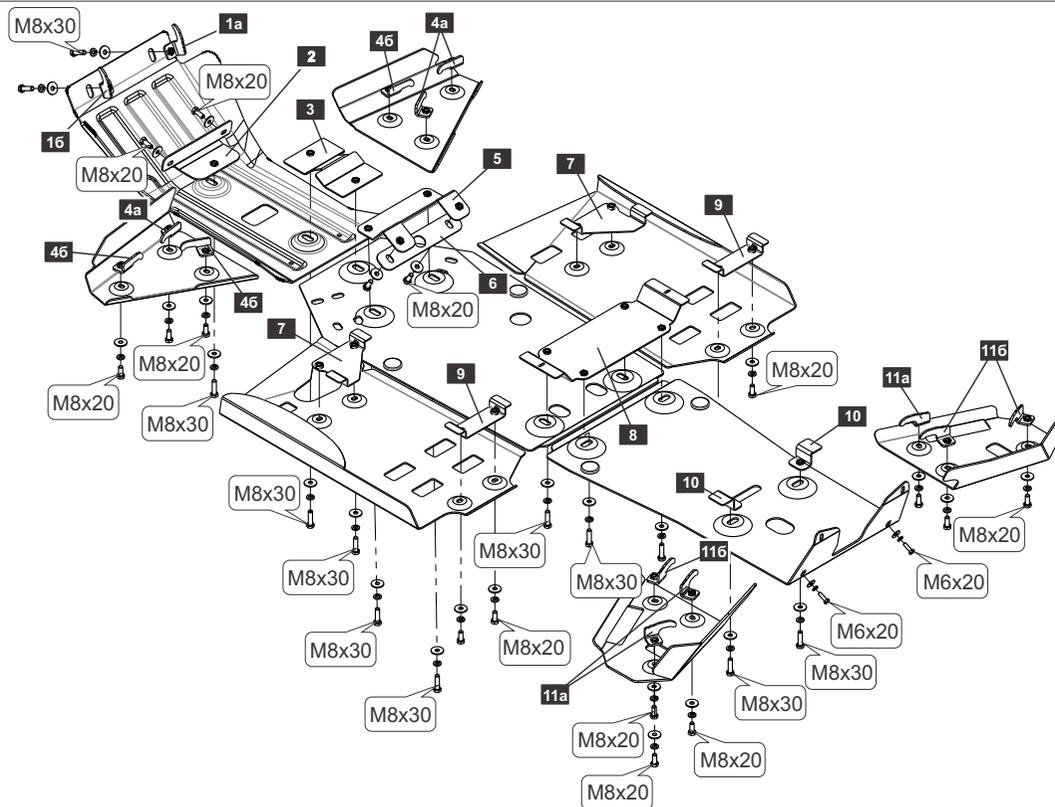
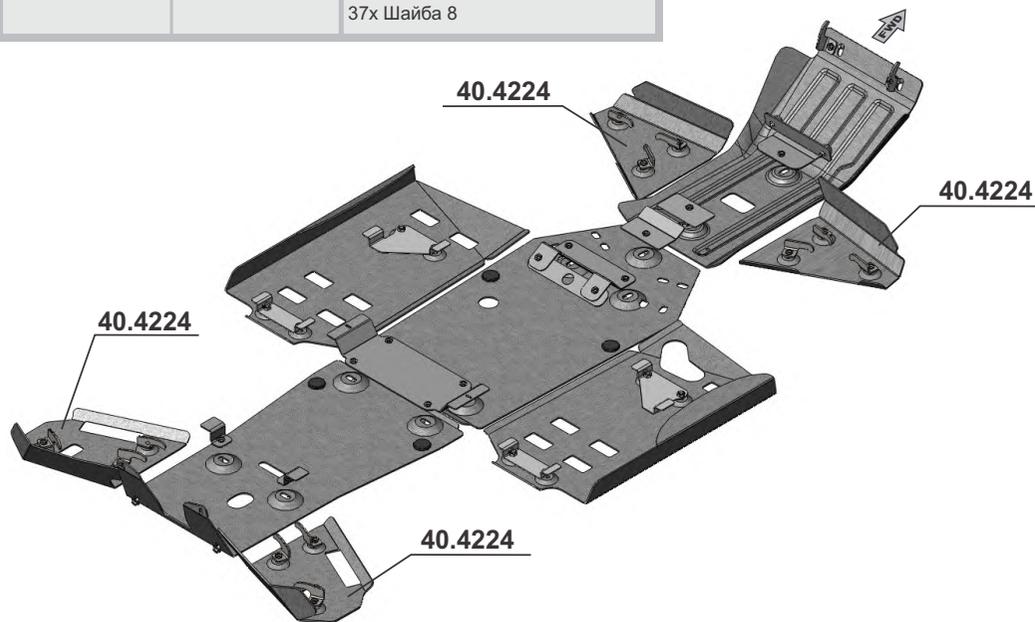


# CFMOTO X6

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.4224	1а) 1х Крюк 1б) 1х Крюк
		2) 1х Кронштейн передний 3) 1х Кронштейн
		4а) 3х Крюк 4б) 3х Крюк
		5) 1х Кронштейн средний 6) 1х Планка среднего кронштейна
		7) 2х Балка 8) 1х Закладная задняя
		9) 2х Балка 10) 2х Прихват передний
		11а) 3х Крюк 11б) 3х Крюк
		2х Болт М6х20 24х Болт М8х20
		13х Болт М8х30 2х Шайба 6Г
		33х Шайба 8Г 2х Шайба 6
		37х Шайба 8

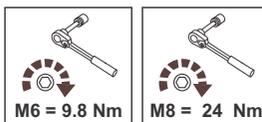

## Установка комплекта на квадроцикл CFMOTO X6.

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Установить на раму квадроцикла кронштейны и закладные поз.2,3,5,8 располагая их так, как это показано на схеме. Кронштейн поз.2 устанавливается спереди на торцы труб рамы квадроцикла, кронштейн поз.3 заводится между трубами рамы и укладывается сверху на первое поперечное профильное ребро, кронштейн поз.5 крепится на втором профильном поперечном ребре (это ребро является передней опорой двигателя), закладная 8 заводится между трубами рамы и укладывается на них сверху за третьим поперечным профильным ребром (сразу за штатными точками крепления пластиковой защиты).
3. Повесить среднюю часть защиты днища на созданные точки крепления. Болты при этом закрутить на два-три оборота.
4. Повесить переднюю часть защиты на созданные точки крепления. После этого установить крюки поз.1а, 1б так, как показано на схеме. Болты не обтягивать пока не будут установлены все элементы защиты днища.
5. На созданные и штатные точки крепления повесить заднюю часть защиты днища. Крепёжные болты закрутить на два-три оборота. Закрутить штатные саморезы в штатные места заднего пластикового пыльника (при этом пластиковый пыльник подтягивается к защите и фиксируется). Завести прихваты поз.10 сверху рамы квадроцикла так, чтобы они охватывали трубы и закрутить снизу крепёжные винты на два-три оборота.
6. Отцентровать защиту днища, обтянуть сначала задние, затем все остальные крепёжные винты. При установке прижимов следует придерживать их в нужном положении.
7. Перед тем, как устанавливать защиту порогов, установить между продольными рёбрами рам, поддерживающих пластиковые подножки, балки поз.7 и 9 так, как это показано на схеме.
8. Установить защиту порогов на созданные точки крепления. Отцентровать защиту порогов относительно защиты днища и обтянуть крепёж.
9. Защиту передних и задних рычагов закрепить с помощью крюков. Передние крюки отличаются от задних формой и высотой. Устанавливается защита рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту, после чего защиту приложить к рычагу и накинуть крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть винты, поправить защиту и обтянуть крепёж.