




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.0387

Выноса радиатора и комплекта шноркелей
CFMOTO X 5 H.O. EPS / X6 EPS , 2015-



Время установки: 40 мин



40.MP0387 + 40.MP0388

Состав комплекта

Материал: Алюминий

	40.MP0387		
1x	Корпус	2x	Шайба 8 Г
1x	Опора базовая	9x	Шайба 6
1x	Опора базовая	18x	Шайба 8
2x	Хомут	1x	Соединитель угловой
1x	Крышка задняя	1x	Рукав L=600 мм
1x	Опора плоская	1x	Рукав L=700 мм
1x	Кронштейн	1x	Рукав Г-образный
1x	Кронштейн опорный	1x	Трубка полиуретановая L=900
1x	Кронштейн опорный	8x	Хомут 20x32
1x	Кронштейн	2x	Штуцер
1x	Кронштейн		
2x	Втулка		40.MP0387
1x	НД 20001	1x	Крышка
2x	Болт M8x20	3x	Крышка шноркеля
1x	Винт M6x16 HEX	1x	Рукав L=3500 мм
6x	Винт M6x20 HEX	1x	Термоусадочная трубка
2x	Винт M6x30 HEX	6x	Хомут 50x70
8x	Винт M8x20 HEX		
8x	Гайка M8		
9x	Шайба 6 Г		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



**1**

Снимите переднюю панель.

**2**

Снимите сиденье и панель топливного бака.



**3**

Снимите правую боковую панель.

**4**

Снимите левую боковую панель.





5


Снимите заднюю крышку фар.



6

Снимите шланг. Слейте антифриз.



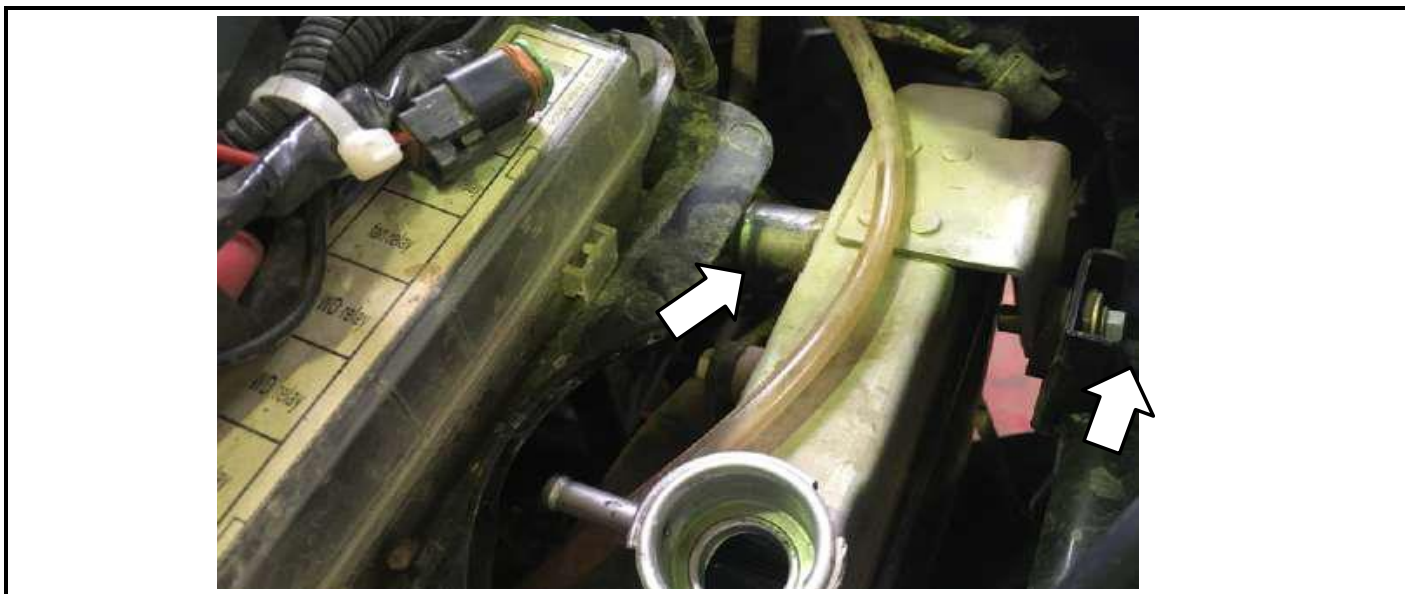

7

Снимите верхний шланг. Открутите крепление радиатора.



8

Открутите болт крепления радиатора.





9

Очистите радиатор.




10

Промойте радиатор.



**11**

Установите кронштейны на радиатор.

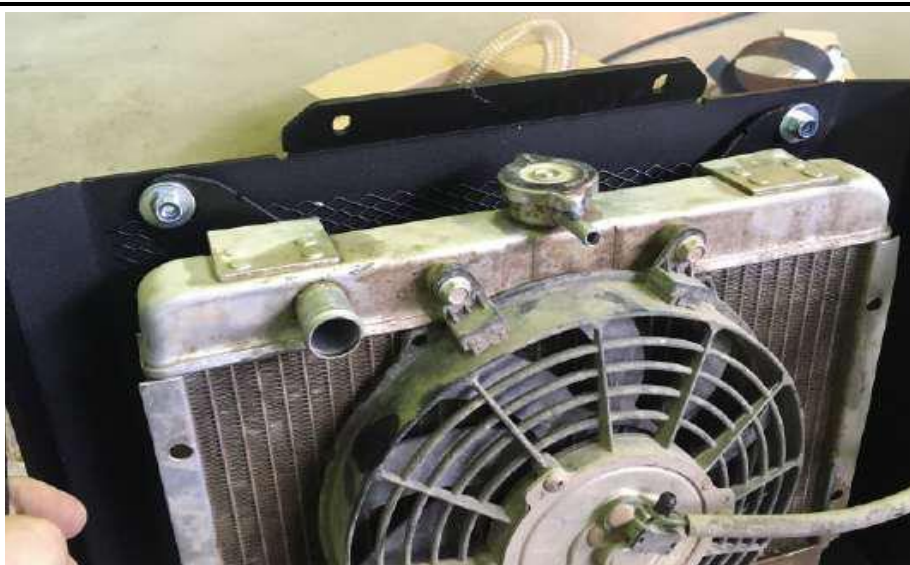**12**

Прикрепите радиатор к корпусу.




13

Возьмите трубку воздухозаборника вариатора.



14

Отпилите воздухозаборную трубку как показано на изображении.



**15**

Соедините гофру с воздухозаборной трубкой.

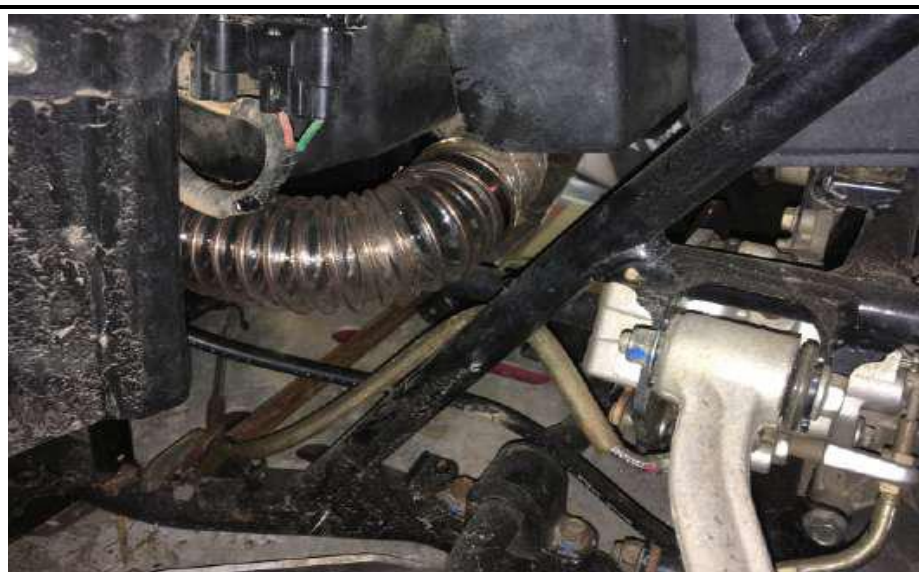**16**

Уложите гофру из заднего корпуса вариатора.



**17**

Установите термоусадочную трубку вдоль двигателя.

**18**

Отпилите часть задней воздухозаборной трубки как показано на изображении.



**19**

Установите переходник на часть трубки воздухозаборника.

**20**

Распилите часть заднего вспомогательного воздуховода как показано на изображении.



**21**

Установите переходник в корпус воздушного фильтра.

**22**

Расположение адаптера.




23

Уложить две гофры вдоль двигателя.


24

Разрежьте передний воздуховод как показано.




**25**

Соедините гофры с воздухозаборной трубкой.

**26**

Установите кронштейны корпуса передаточной коробки.



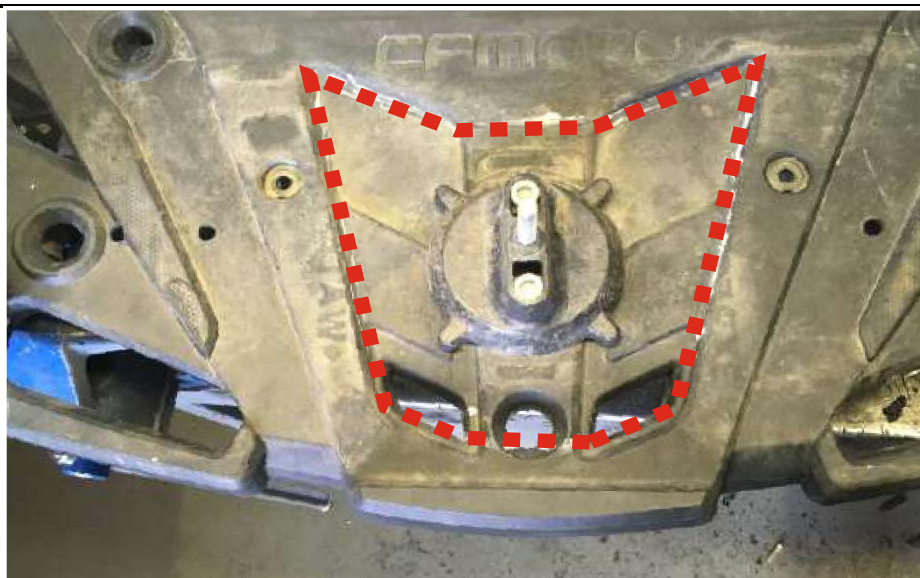

27


Вырежьте часть передней панели стойки.



28

Отметьте место для шланга радиатора.



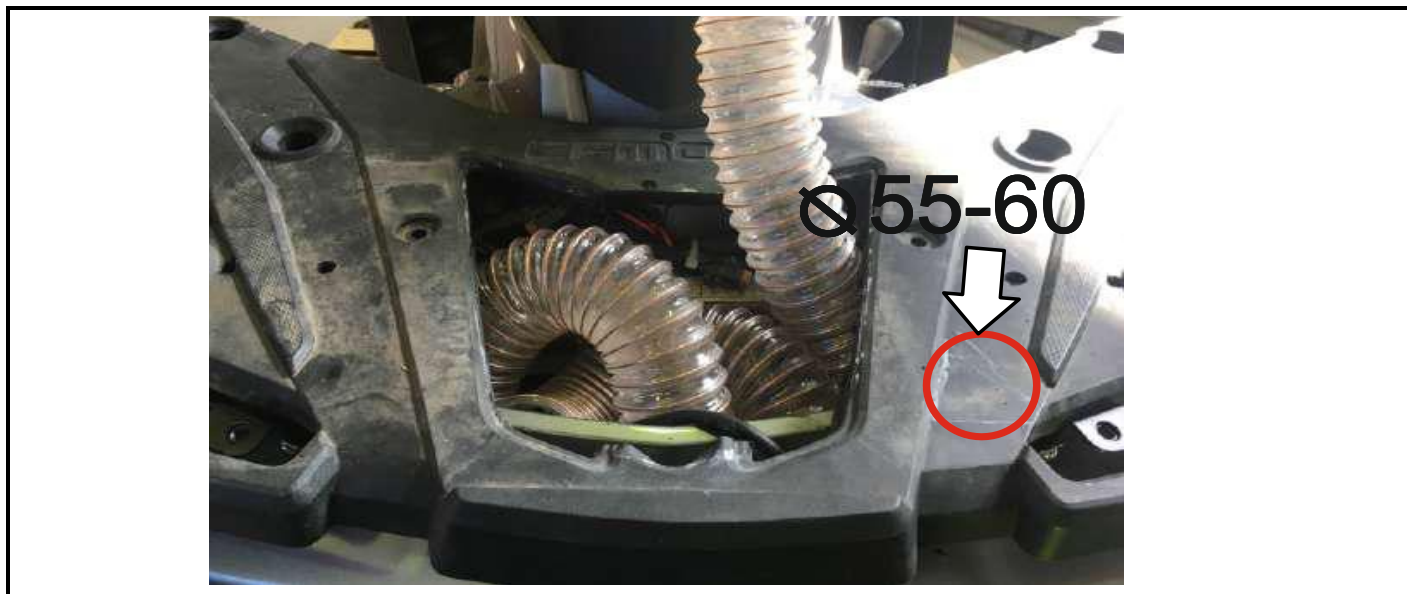

29

Просверлите отверстие в крышке передней панели диаметром 55-60 мм.



30

Просверлите отверстие в пластиковой панели диаметром 55-60 мм.



**31**

Установить прямой шланг из комплекта 40.MP0388.

**32**

Установите втулку.



**33**

Установите и затяните корпус выноса радиатора.

**34**

Установите изогнутый шланг на радиатор.





35

Установите угловой соединитель.



36

Установите гофру на головку шноркеля.



