


Вынос радиатора

CFMOTO CFORCE 600 EPS / 600 Advanced EPS, 2019- ;
CFMOTO CFORCE 600 S EPS / 600 S Advanced EPS, 2020-

Материал: сталь , алюминий

Комплектующие № 40.MP 0511 V1

| | Кол-во | Название | Вид |
|----|--------|------------|---|
| 1 | 1 | Основание | |
| 2 | 1 | Кронштейн | |
| 3 | 1 | Кронштейн | |
| 4 | 2 | Кронштейн | |
| 5 | 1 | Кронштейн | |
| 6 | 2 | Кронштейн | |
| 7 | 2 | Втулка | |
| 8 | 2 | Хомут | |
| 9 | 2 | Крюк | |
| 10 | 2 | Болт M6x40 |  |
| 11 | 6 | Болт M8x25 |  |
| 12 | 10 | Винт M8x20 |  |
| 13 | 16 | Гайка M8 |  |
| 14 | 2 | Шайба 8 |  |
| 15 | 2 | Шайба 6 |  |
| 16 | 16 | Шайба 8 |  |

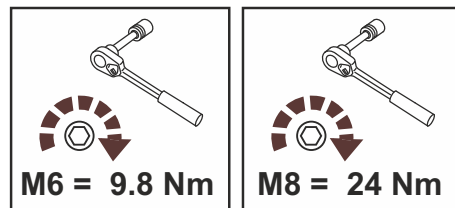

| | Кол-во | Название |
|----|--------|---------------------|
| 17 | 2 | Соединитель угловой |
| 18 | 1 | Рукав |
| 19 | 1 | Рукав Г-образный |
| 20 | 6 | Хомут |
| 21 | 1 | Трубка L=800 мм |




40.MP 0511 V1



CFMOTO

Для CFORCE 600 Basic


Для CFORCE 600 EPS

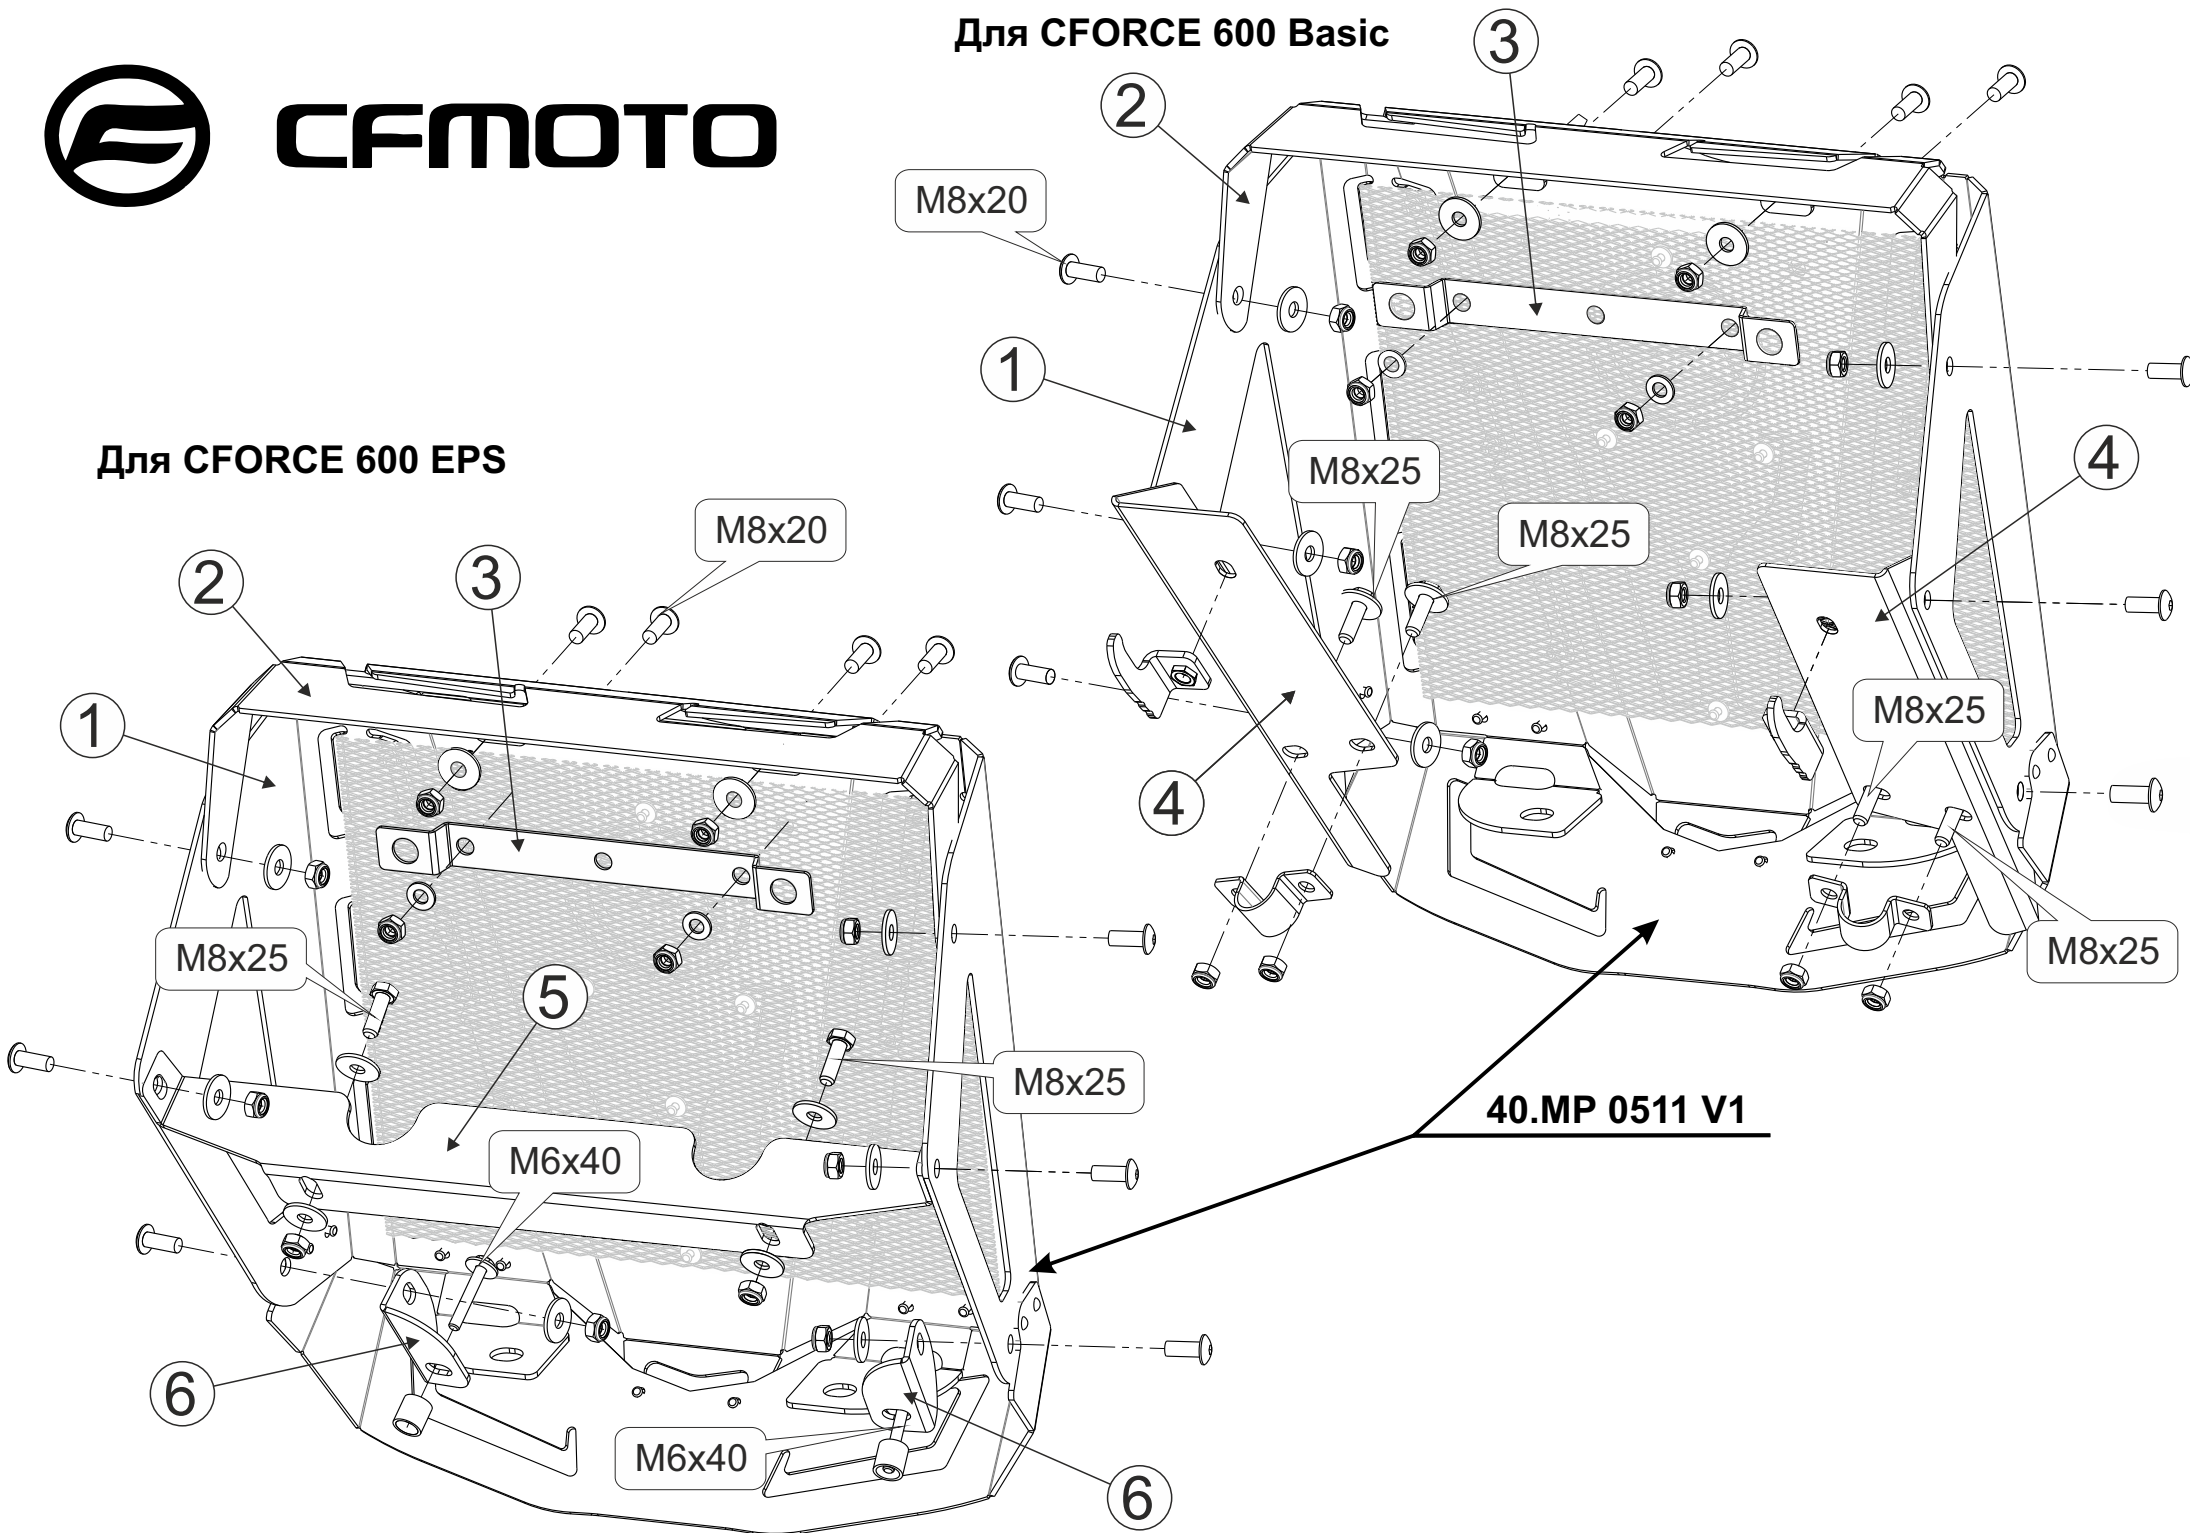

Инструкция по установке выноса радиатора

CFMOTO CFORCE 600 EPS / 600 Advanced EPS, 2019-
CFMOTO CFORCE 600 S EPS / 600 S Advanced EPS, 2020-


MP0511 - Вынос радиатора

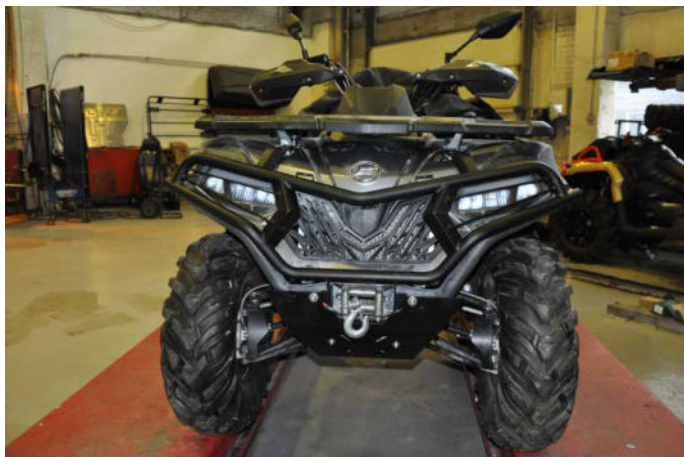


Снимите центральную панель
багажной платформы



Снимите накладку капота

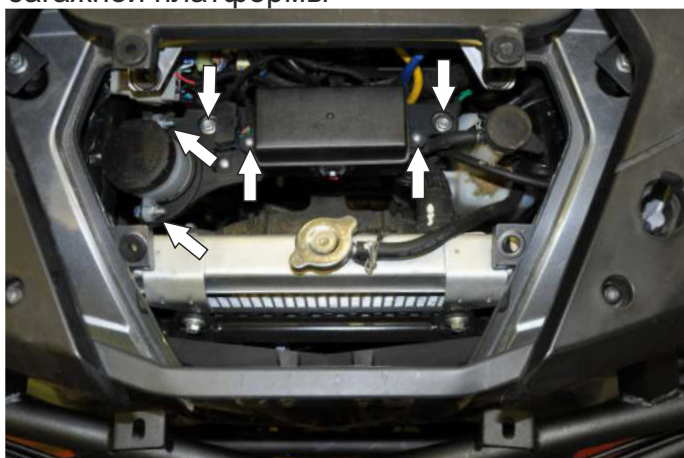

Открутите болты, обозначенные на рисунке.
Снимите блок предохранителей и бачок тормозной жидкости

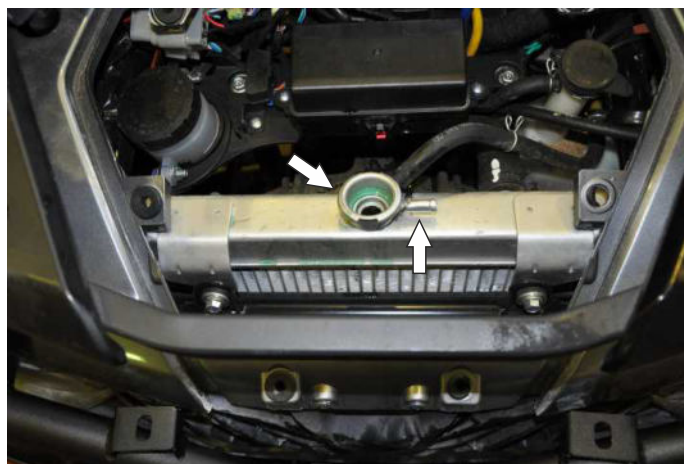

Открутите крышку на радиаторе



Открутите накладку двигателя с левой стороны



Слейте антифриз



Снимите внутреннюю пластиковую накладку как показано на фотографии



Отсоедините нижний патрубок радиатора



Отсоедините верхний патрубок радиатора



Отсоедините клемму вентилятора



Открутите верхние болты крепления вентилятора




Открутите правый нижний болт крепления вентилятора



Открутите левый нижний болт крепления вентилятора



Снимите вентилятор

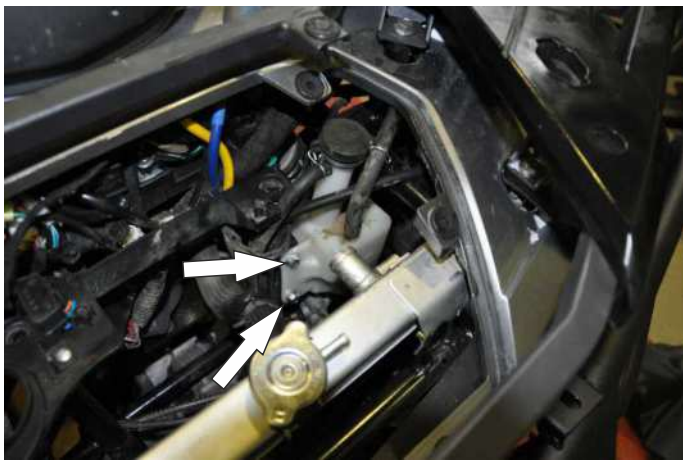

Открутите болты расширительного бачка



Снимите радиатор



Установите блок предохранителей, бачок тормозной жидкости и расширительный бачок



Срежьте часть пластика багажной платформы как показано на фотографии



Соедините прямой патрубок из установочного комплекта с нижним патрубком, используя угловой соединитель




Установите кронштейн, используйте болты М8 из установочного комплекта



Установите втулку



Закрепите радиатор на корпусе выноса, используя кронштейн из установочного комплекта

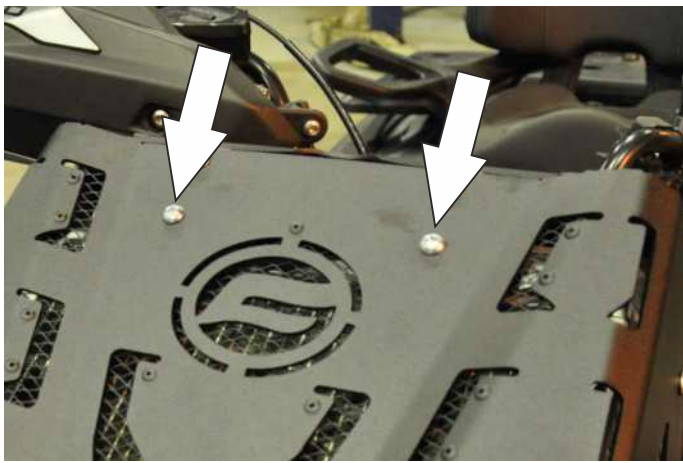

Прикрутите кронштейн к корпусу выноса



Установите угловой соединитель между верхним патрубком и Г-образным рукавом из установочного комплекта




Установите угловой соединитель между нижним патрубком и прямым шлангом из установочного комплекта



Подключите клемму вентилятора




Установите внутреннюю пластиковую накладку с левой стороны

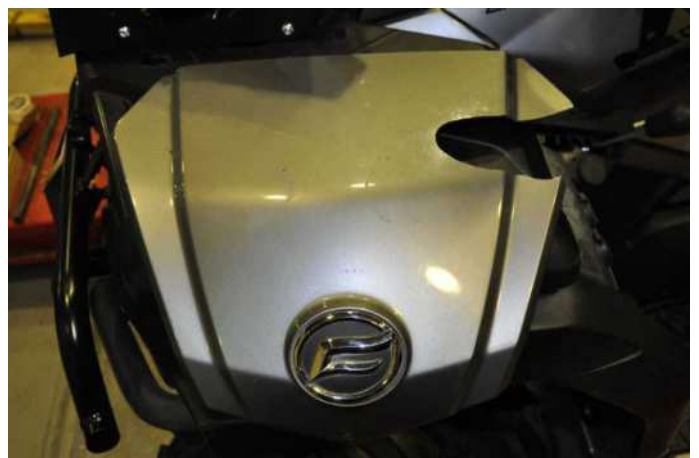

Отметьте и вырежьте часть пластика капота для вывода шлангов радиатора



Пример выреза

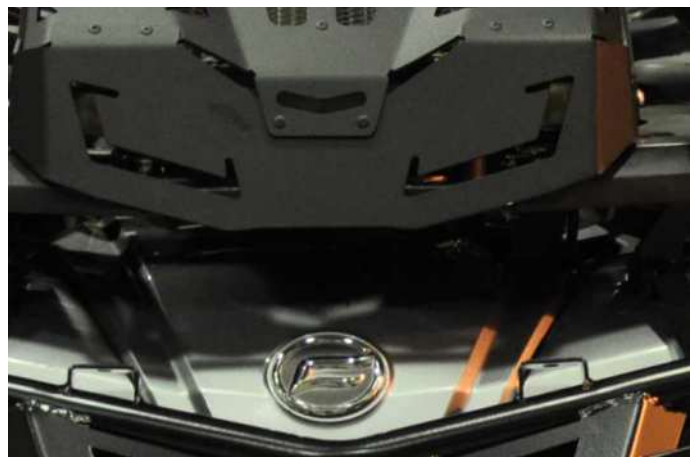

Установите капот



Залейте антифриз



Установите верхнюю накладку



ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТЕХНИКИ:

1. Запустите двигатель
2. Прогрейте двигатель пока радиатор не начнет работать
3. Заглушите двигатель
4. Дайте двигателю остыть
5. Проверьте нет ли подтеков в местах соединения патрубков
6. Проверьте уровень жидкости охлаждения

