


ZForce 1000 (ZForce1000RR1)

Задний бампер


Комплектация




Бампер в сборе - 1 шт.

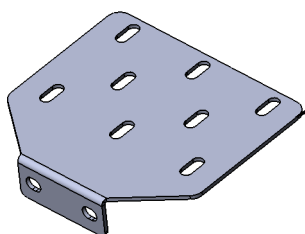

1 шт.

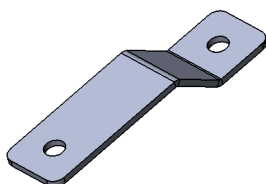

2 шт.

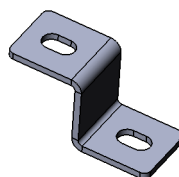

1 шт.

Крепеж

Болт 8x20 (25) стандарт - 10 шт.
Гайка 8 стандарт - 6 шт.
Шайба 8 увел. - 16 шт.
Болт 8x30 (35) стандарт - 4 шт.



1. Ослабить крепление задней декоративной пластиковой накладки

2. Снять накладку задней розетки




3. Отодвинуть в сторону накладку, чтобы получить доступ к болтам

4. Снять лампу света заднего хода вместе с крепежным кронштейном



5. Закрепить крепежный кронштейн

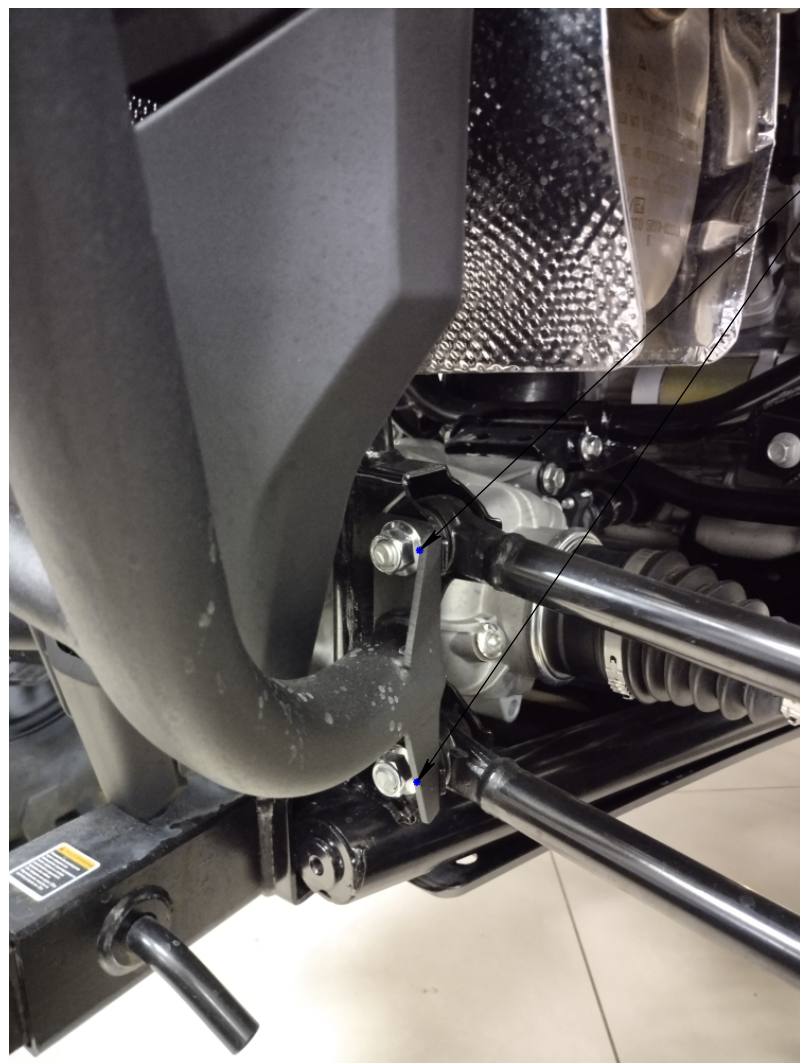

6. В нижней части закрепить бампер
4-мя штатными болтами крепления
задних тяг.



7. Закрепить бампер к установленному кронштейну 3-мя болтами 8x20

8. Установить фонарь заднего хода с помощью кронштейна



9. В верхней части закрепить бампер (слева и справа) к багажнику с помощью данных кронштейнов.





10. При необходимости на заднем кронштейне крепления бампера можно установить лебедку.