


CFORCE 600 ADVANCED EPS

Material: Plastic

Основные комплектующие защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Защита днища	Karter_600	10 x Болт M6x20 28 x Болт M8x20 14 x Шайба 6 14 x Шайба 8 16 x Шайба штамп 4 x Винт M6x30 2 x Винт M8x20

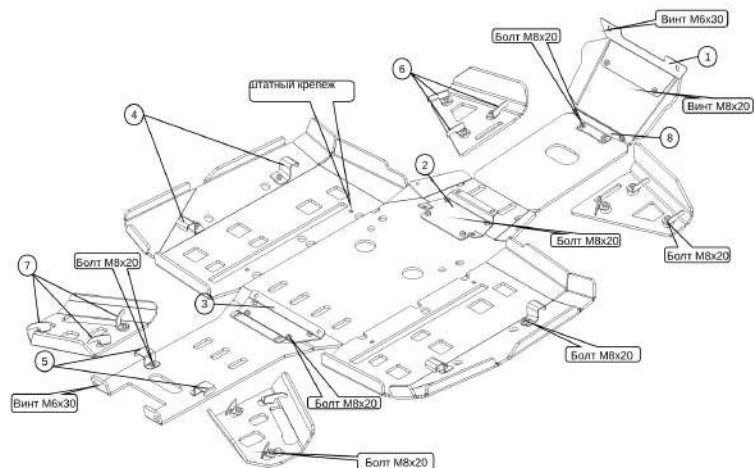

Установка защиты на квадроцикл

1. Снять штатную защиту с квадроцикла.
2. Закрепить защиту передних рычагов на кронштейны поз.6 и задних рычагов на кронштейны поз.7. Задние крюки выше, чем передние. Левые задние крюки отличаются от правых.
3. Закрепить спереди в штатные места кронштейн поз. 1. Закрепить на раме квадроцикла в штатные места кронштейны поз. 2, 3, 4, 8.
4. Закрепить защиту переднего редуктора, двигателя на установленные кронштейны. Закрепить защиту порогов на кронштейны поз.4, выкрутив четыре штатных болта крепления подрамника порогов.
5. Закрепить защиту заднего редуктора на кронштейны поз. 3, 5 как показано на схеме.
6. Протянуть все резьбовые соединения.

Karter_600