


CFMOTO CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW

Материал листов: Алюминий; Материал кронштейнов: Сталь

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.6141 / 40.6186	1) 1x Кронштейн 2) 1x Кронштейн 3) 2x Кронштейн 4) 1x Кронштейн 5) 1x Кронштейн 2x НД 3007
		25x НД 28000 4x Болт М8х25
		16x Винт М6х30 8x Винт М8х30
		6x Винт М8х80 2x Гайка М6
		8x Гайка М8 14x Шайба 6 Г
		12x Шайба 8 Г 18x Шайба 6
		10x Шайба 8

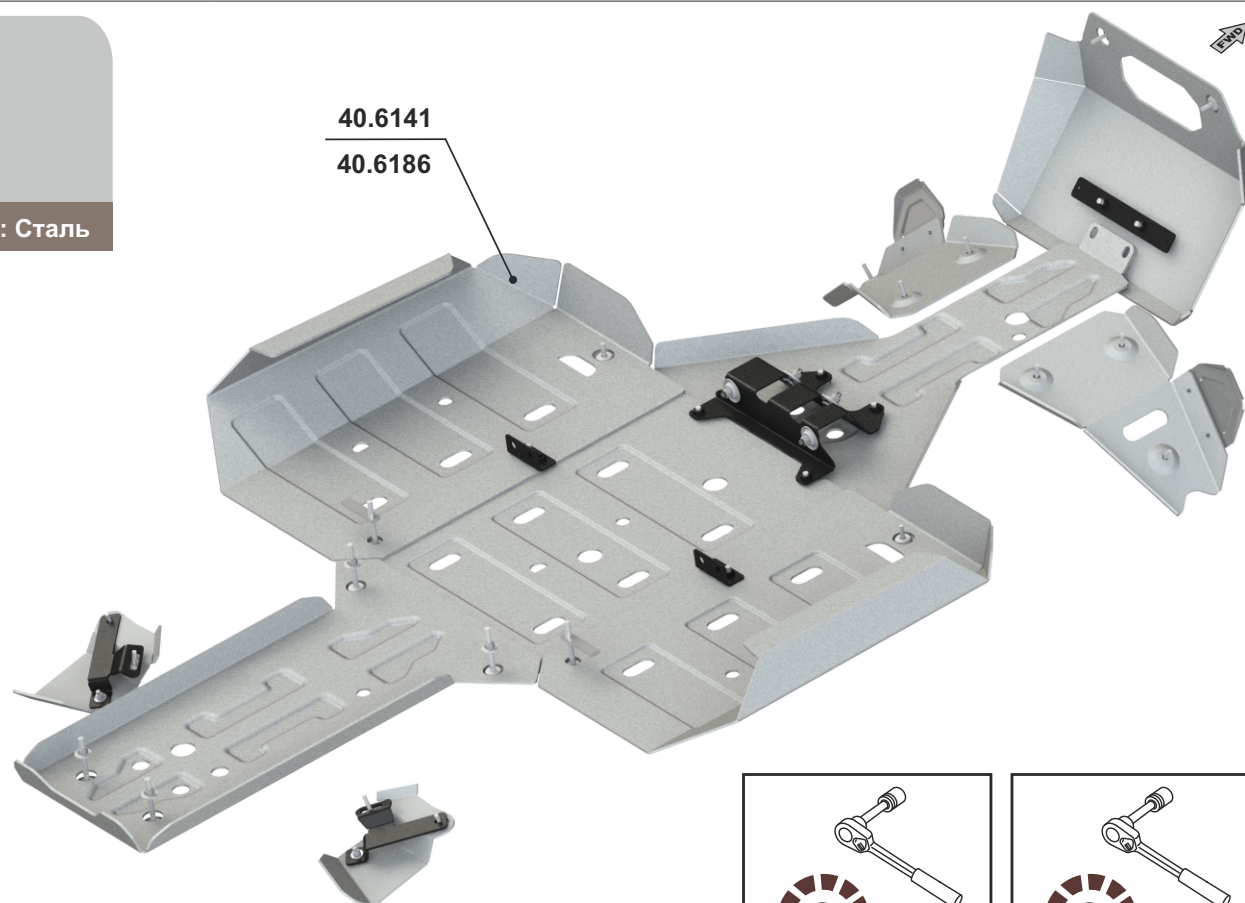

Инструкция по установке комплекта защиты на квадроцикл CFMOTO CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW

1. Снять штатную пластиковую защиту;
2. Установить центральный кронштейн относительно по центру и максимально в верхнем положении;
3. Установить боковые кронштейны, использовать штатные болты;
4. Установить задний лист, винты до конца не закручивать;
5. Установить защиту порогов, использовать только передние точки крепления (А). Винты до конца не закручивать;
6. Установить центральный лист. Винты до конца не закручивать;
7. Установить передний лист, спереди использовать штатные болты (Б). Сначала установить на передние точки крепления (Винты до конца не закручивать), затем на задние;
8. Установить защиту передних рычагов;
9. Установить кронштейн защиты задних рычагов;
10. Установить защиту задних рычагов;
11. Отцентровать все компоненты защиты относительно друг друга;
12. Притянуть винты согласно регламенту.
13. Установить фронтальный лист передней защиты.

