



Подножки

CFMOTO CFORCE 800HO (X8 H.O.) EPS /
1000 (X10) EPS /
1000 OVERLAND EPS, 2017-2023

Материал: алюминий

Основные комплектующие

Подножки	Комплектация
40. MP0863	1) 4x Основание 2) 2x Дно
	3) 2x Боковина 4) 2x Передняя часть
	5) 2x Панель
	6) 2x Задняя часть
	7) 2x Угол
	8) 4x Кронштейн
	9) 1x Подножка
	10) 1x Подножка
	11) 2x Угол 62x Винт M6x20
	44x Гайка M6 106x Шайба 6

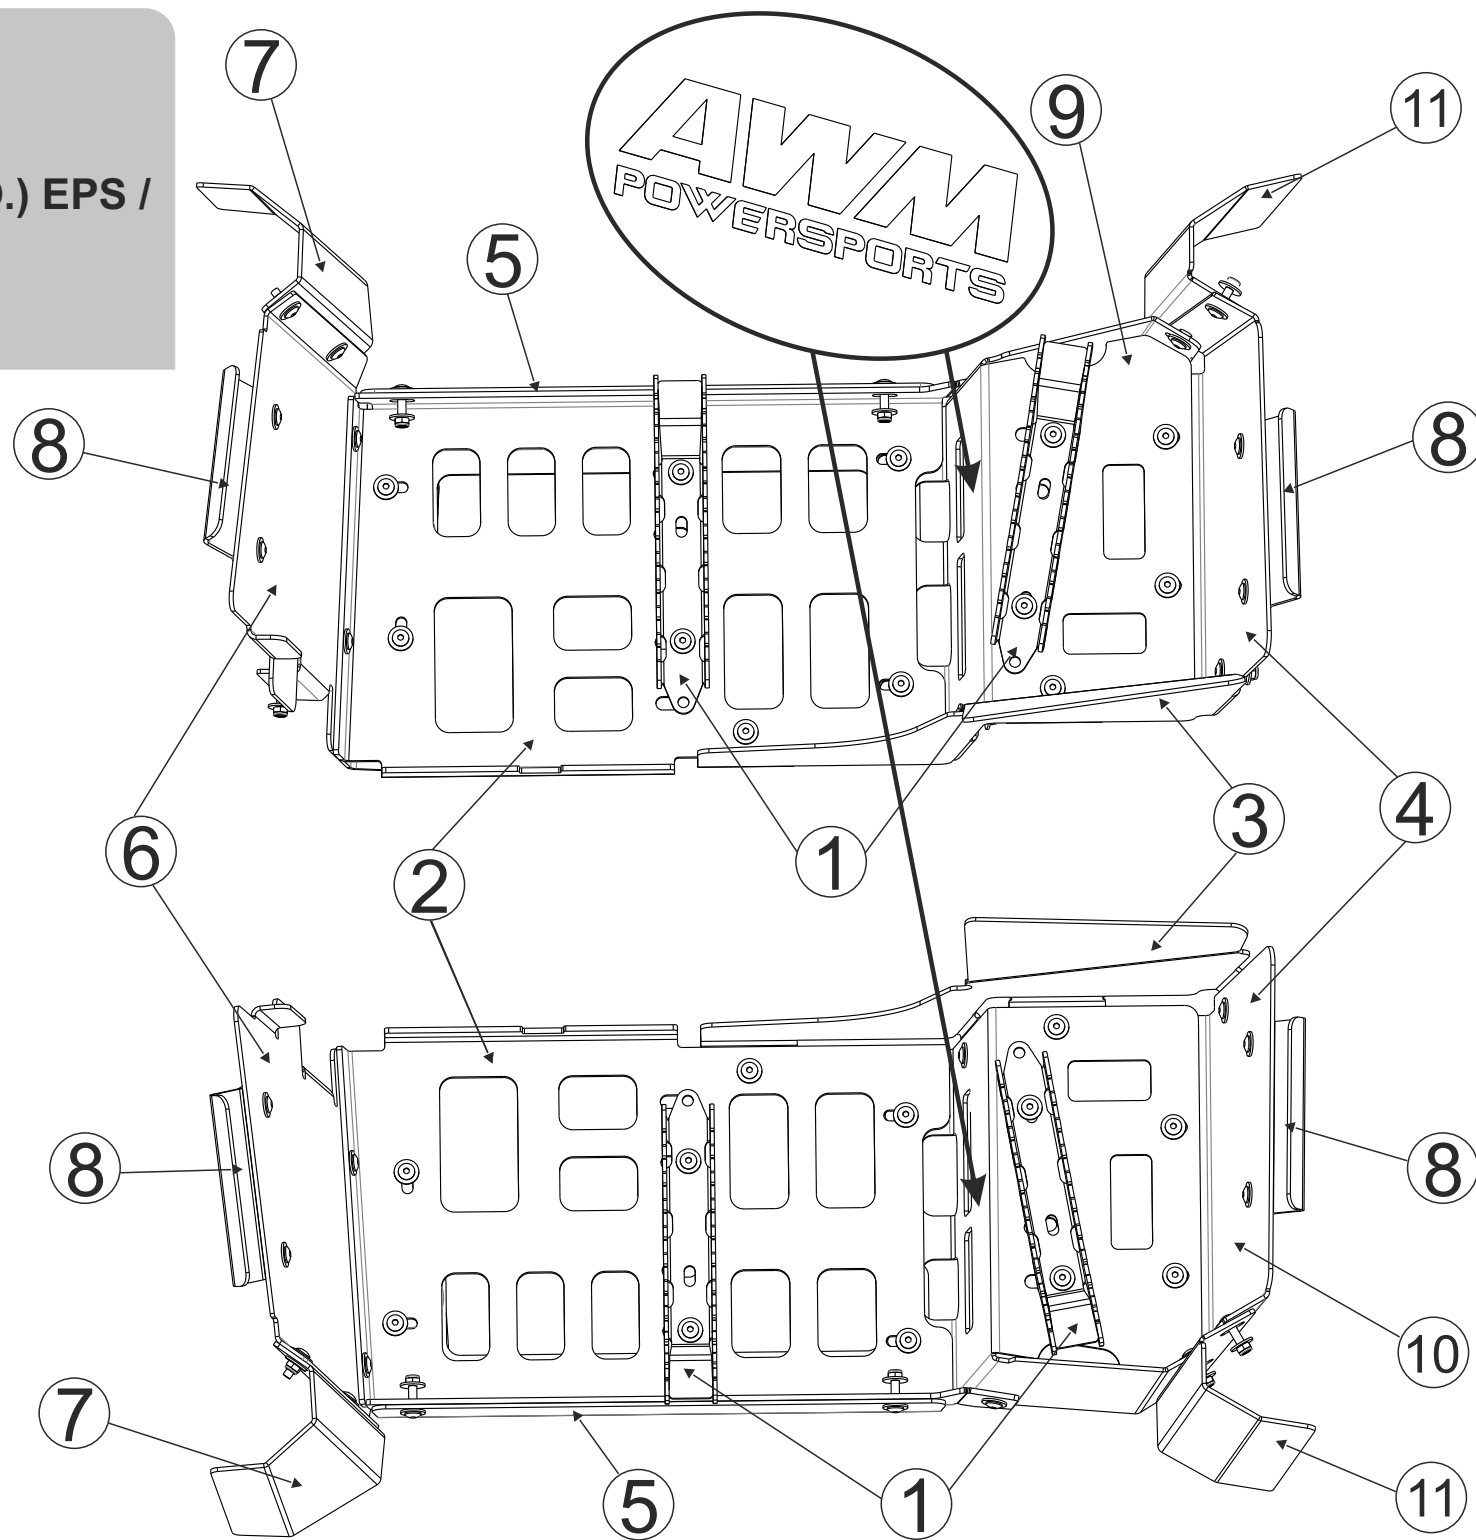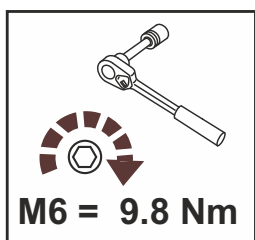


Инструкция по установке Алюминиевых порогов

CFMOTO CFORCE 800HO (X8 H.O.) EPS / 1000 (X10) EPS /
1000 OVERLAND EPS, 2017-2023

MP0863 - Алюминиевые пороги



Снять сидения пассажира и водителя.
Снять панель воздушного фильтра

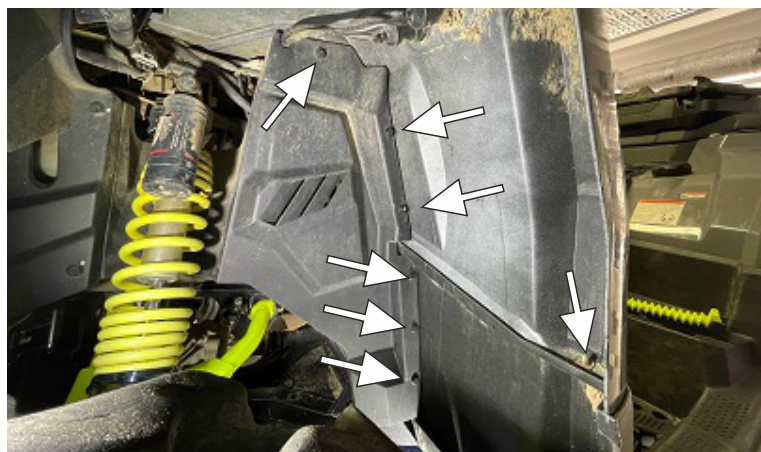

Снять пластиковые клипсы внутренней панели переднего крыла.
Открутить болт крепления крыла и штатного порога




Открутить болты крепления штатной пластиковой подножки и
заднего крыла



Снять накладку кулисы (вверх). Открутить болт боковой панели



Снять боковую панель (переднюю часть «на себя»)

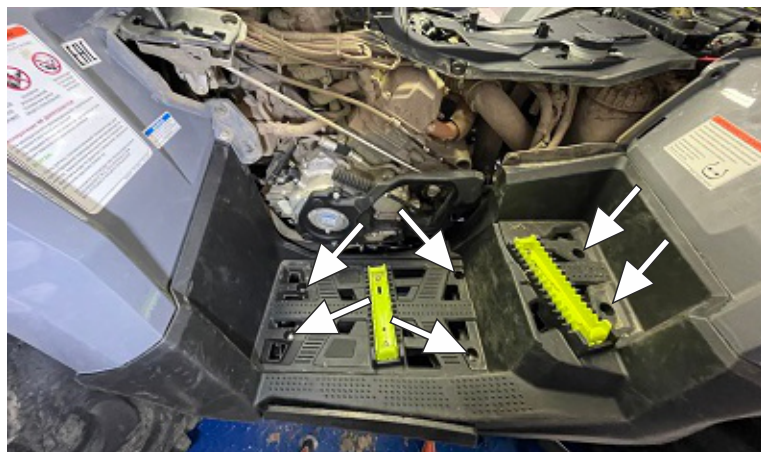

Открутить болты крепления штатной пластиковой подножки.
Демонтировать панель защиты днища - защита порогов.



Снять штатную пластиковую подножку. Установить на место боковую панель и накладку кулисы.



Компоненты алюминиевой подножки.



Установить и наживить переднюю панель №2 винтом снизу.



Установить и наживить боковую накладку №5 винтом снизу.



Совместить отверстия боковой панели №5 и передней панели №2.



Отверстие боковой панели №5 установить над передней панелью №2. Наживить винтом.



Подготовить панели №3, 4, 6, 8.



Собрать узел (опора ног пассажира) как показано. Наживить крепежом.



Установить узел из деталей (опора ног пассажира). Закрепить винтами. Затем установить панель №1. Наживить крепеж.



Закрепить все панели между собой.



Закрепить штатное заднее крыло между панелями №6 и №9.



Закрепить штатное заднее крыло между панелями №2 и №9.



HAVE FUN!!!