


CForce 800/1000 NEW 2024

Задний бампер

Инструкция по установке

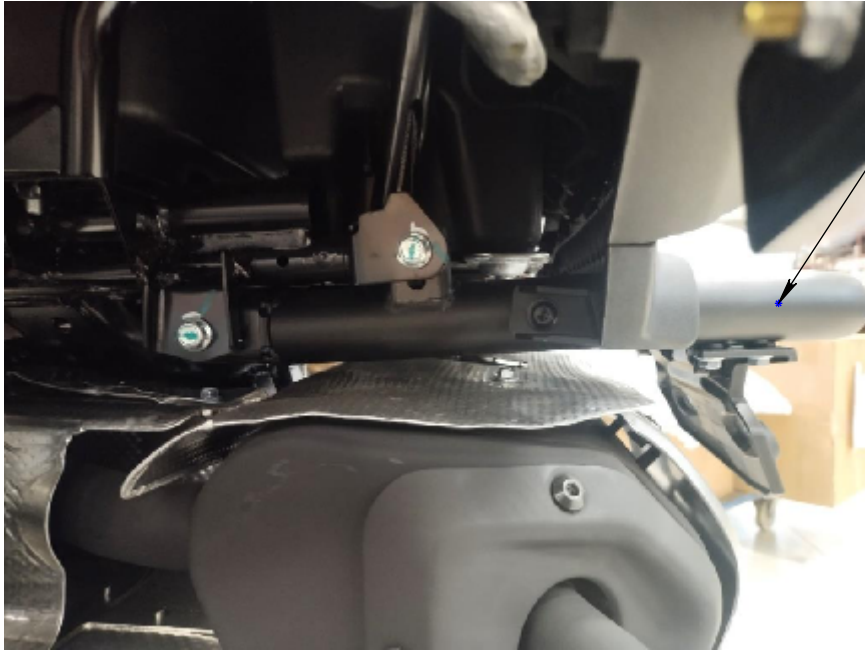

- 1. Снять штатный задний подрамник.*
- 2. Со штатного подрамника снять пластиковый держатель номерного знака.*
- 3. Снять катафоты.*



- 4. Навесить задний бампер на квадроцикл вместо подрамника. Отцентрировать.*
- 5. Закрепить бампер в штатные точки крепления. Протянуть весь крепеж.*
- 6. Закрепить катафоты на бампере.*
- 7. Закрепить держатель номерного знака на бампере.*