



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Расширитель передней багажной площадки в сборе**

Артикул комплекта: 9AWV-801300-8000

Комплект подходит к моделям серии CFORCE 800 и CFORCE 1000 с 2024 года выпуска

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные, приведенные в инструкции, носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

Условные обозначения и сигнальные слова:



или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции



– предостережение о потенциальной опасности


Состав комплекта:

№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Расширитель передней багажной площадки в сборе	9AWV-801300-8000	1

В комплект входит:

№	Наименование	Артикул*	Количество
2	Центральная часть	9AWV-801310-8000	1
3	Левая часть расширителя	9AWV-801320-8000	1
4	Правая часть расширителя	9AWV-801330-8000	1
5	Винт M8x16	9AWV-801300-8000-20	6
6	Втулка	9AWV-801300-8000-21	6

* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

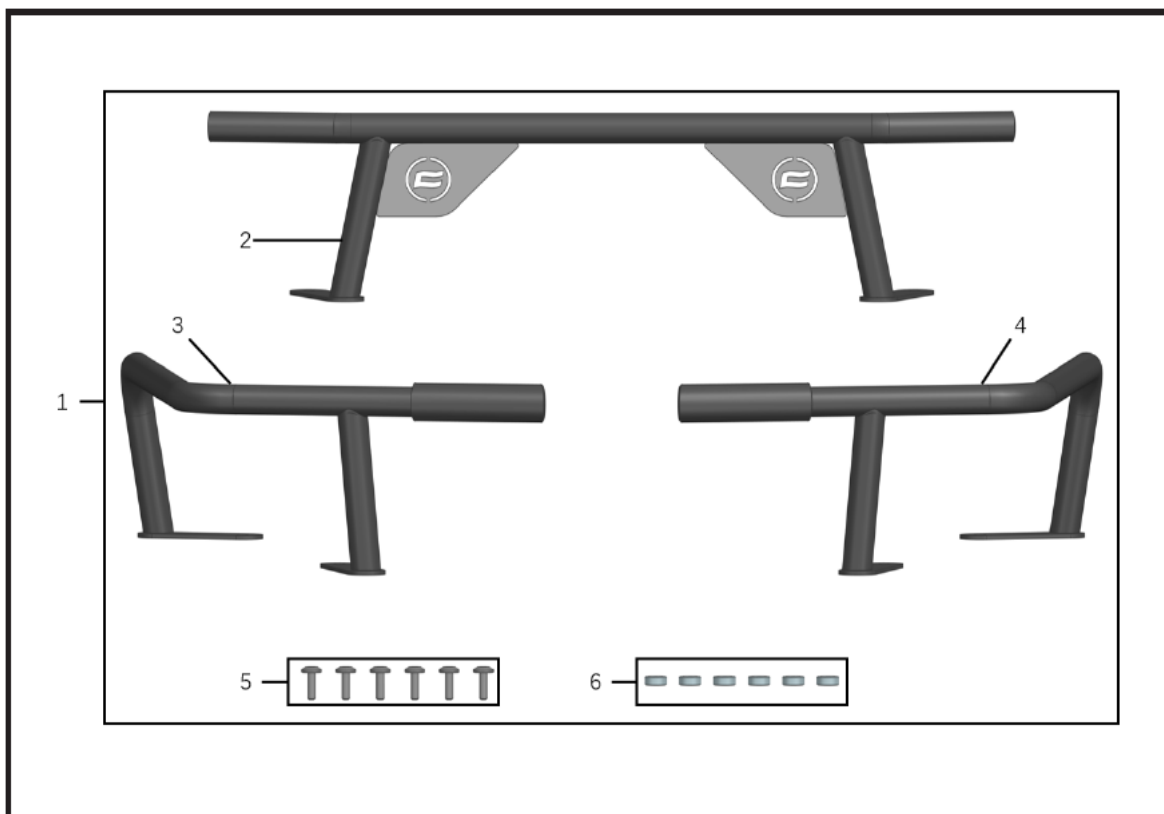


Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты*:


№	Наименование	Кол-во
1	Шестигранный ключ 5 мм	1
2	Защитные перчатки	1 пара

* В комплект поставки НЕ входят.

Установка комплекта:

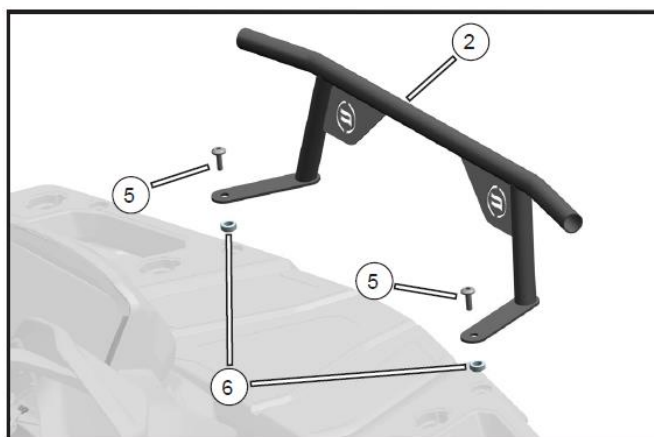


- Установите втулки (6) под кронштейны центральной части расширителя (2) и зафиксируйте ее винтами М6х30 (5). Не затягивайте винты на этом этапе.

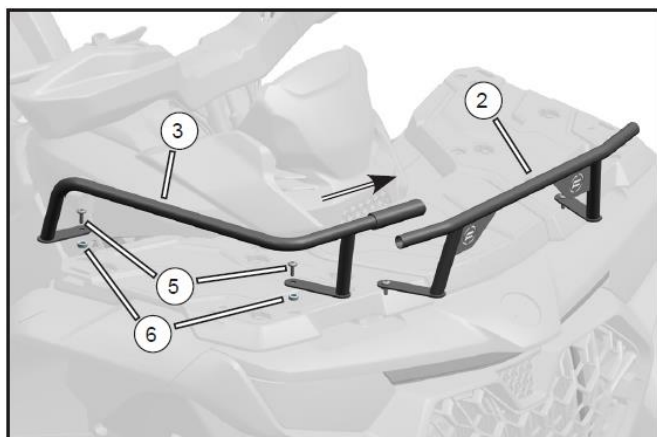

- Установите втулки (6) под кронштейны левой части расширителя (3), вставьте ее в центральную часть (2), как показано на изображении слева. Наживите винты М6х30 (5). Не затягивайте винты на этом этапе.

i Правая часть расширителя (4) устанавливается аналогичным образом.

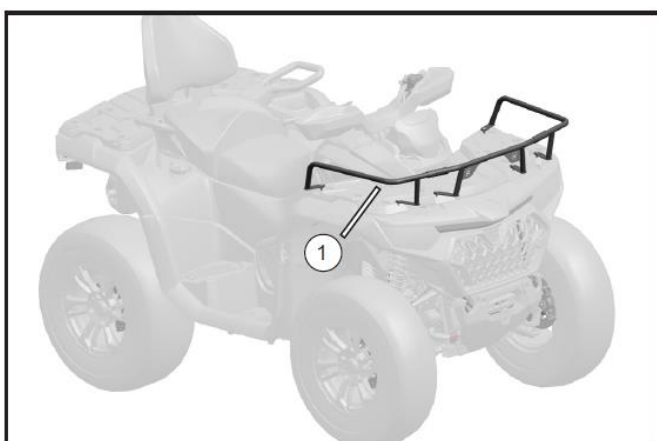

- Затяните все соединения расширителя передней багажной площадки (1).