






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Бампер передний
CFMOTO CFORCE 800/1000

40.MP0931

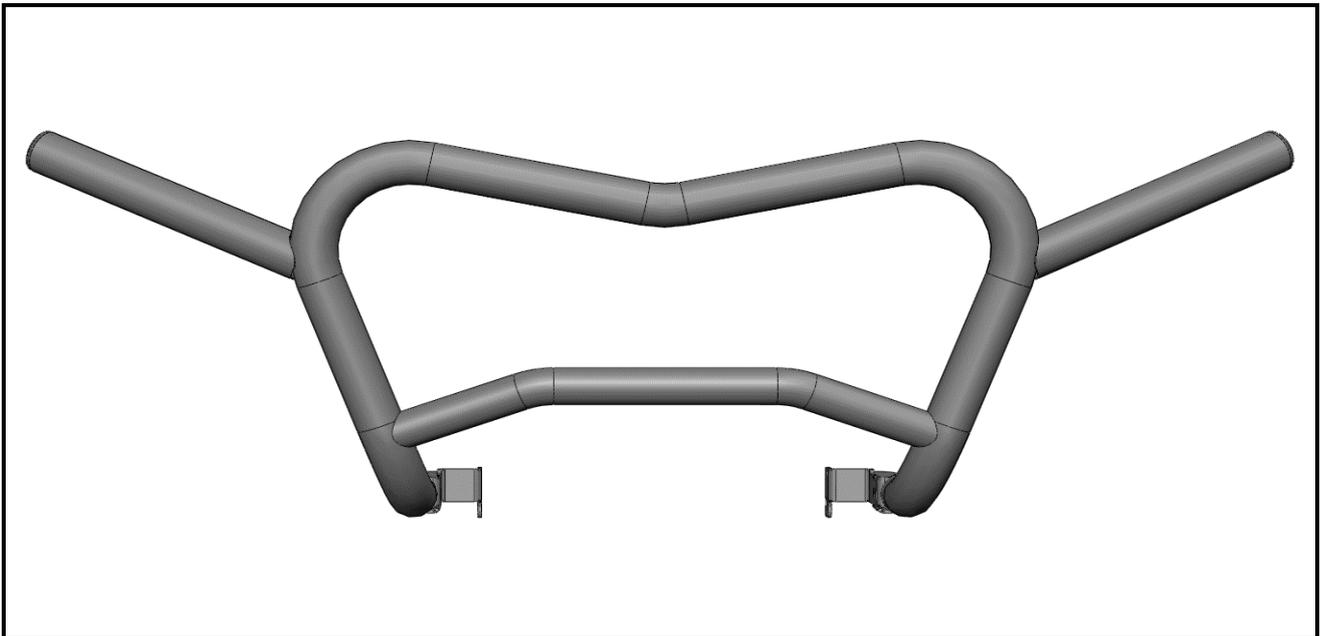


Инструменты:



13



Время установки: 5-15 мин

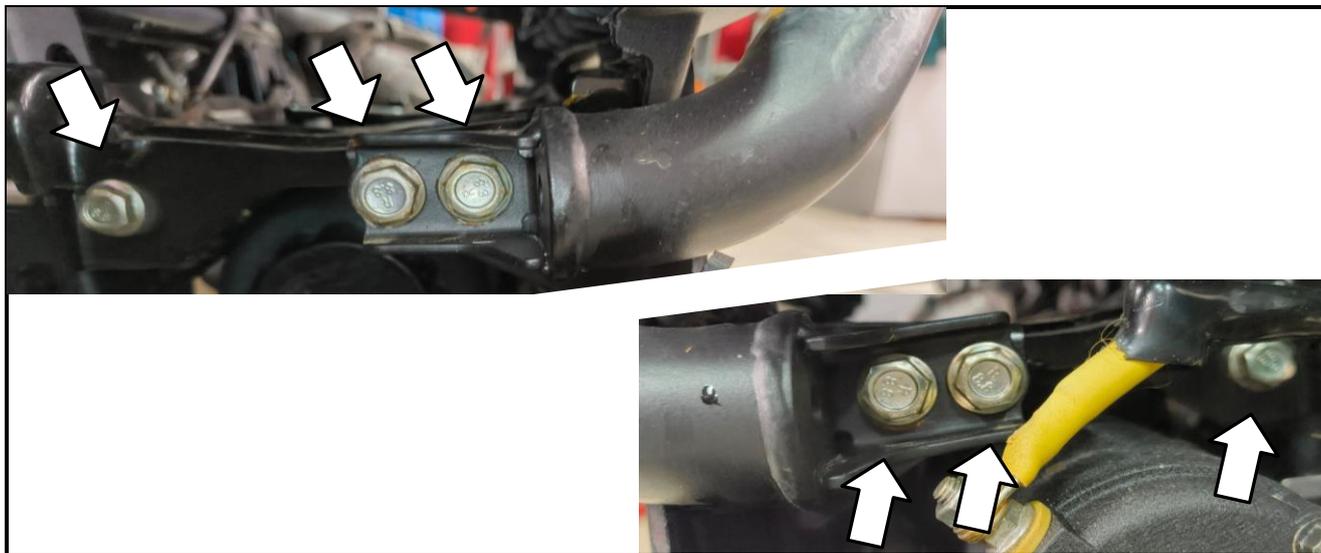

1


Открутите 6 штатных болтов и снимите штатную переднюю дугу.



2


Заведите бампер одной стороной под сетку, как показано на рисунке.



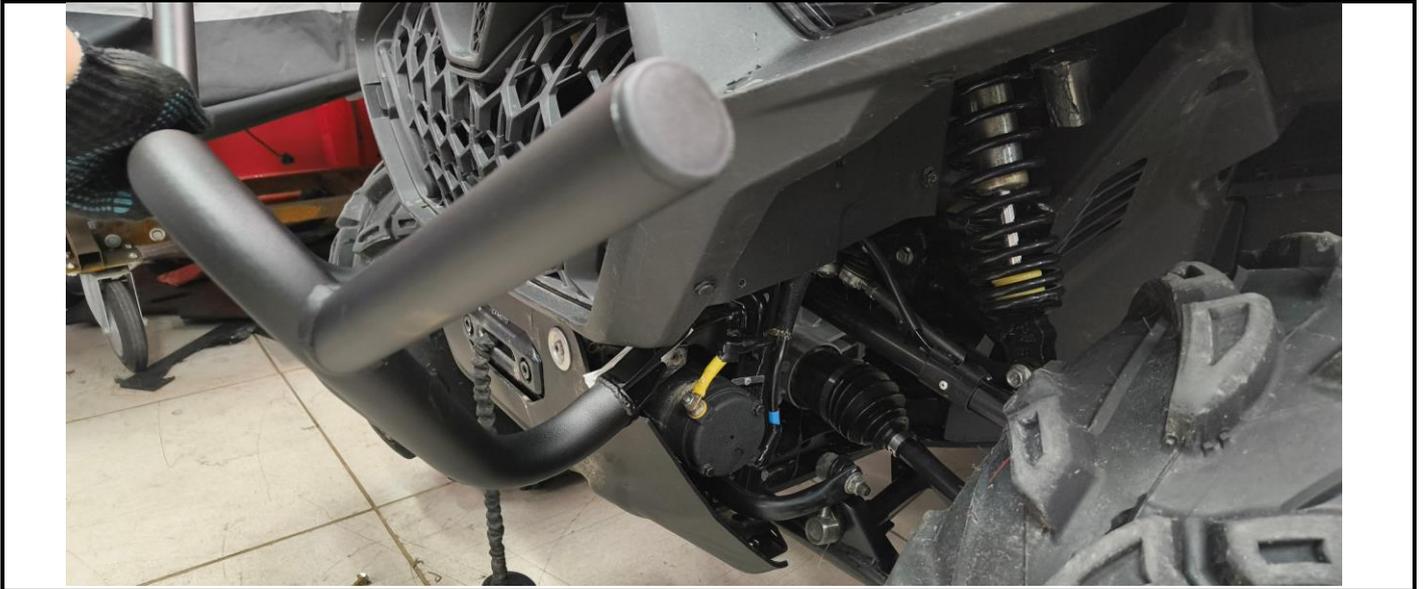

3


Заведите вторую сторону бампера и опустите бампер так, чтобы совпали крепежные отверстия.

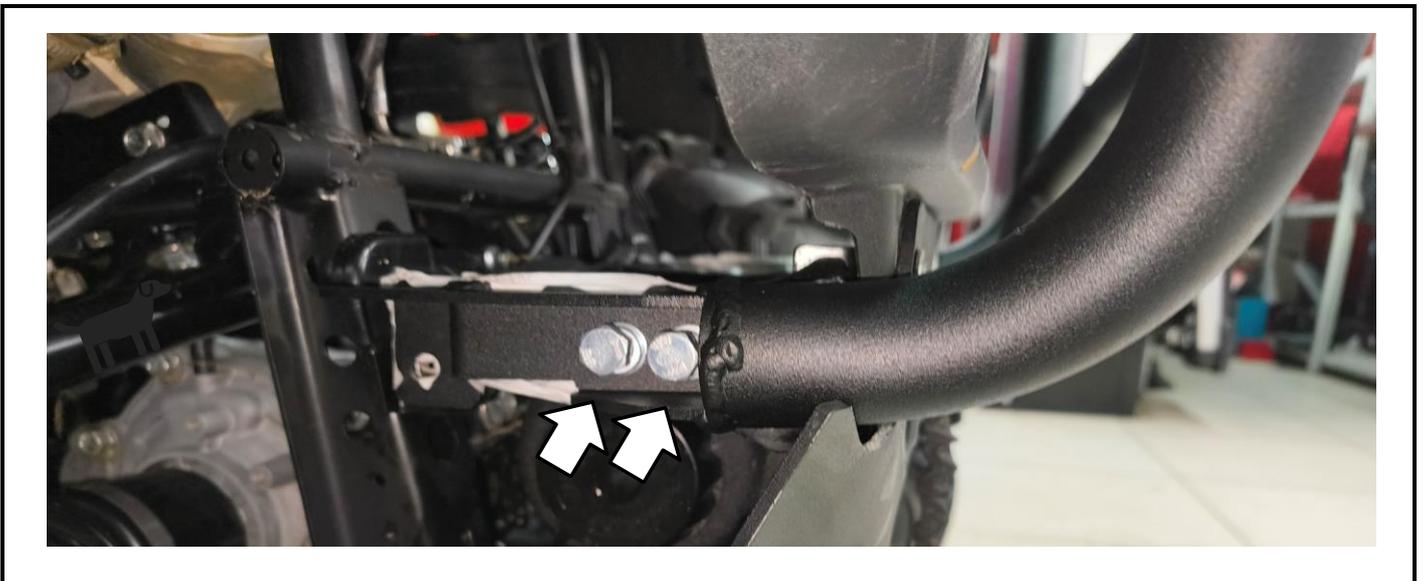


4

Наживите по 2 болта М8х25 с каждой стороны

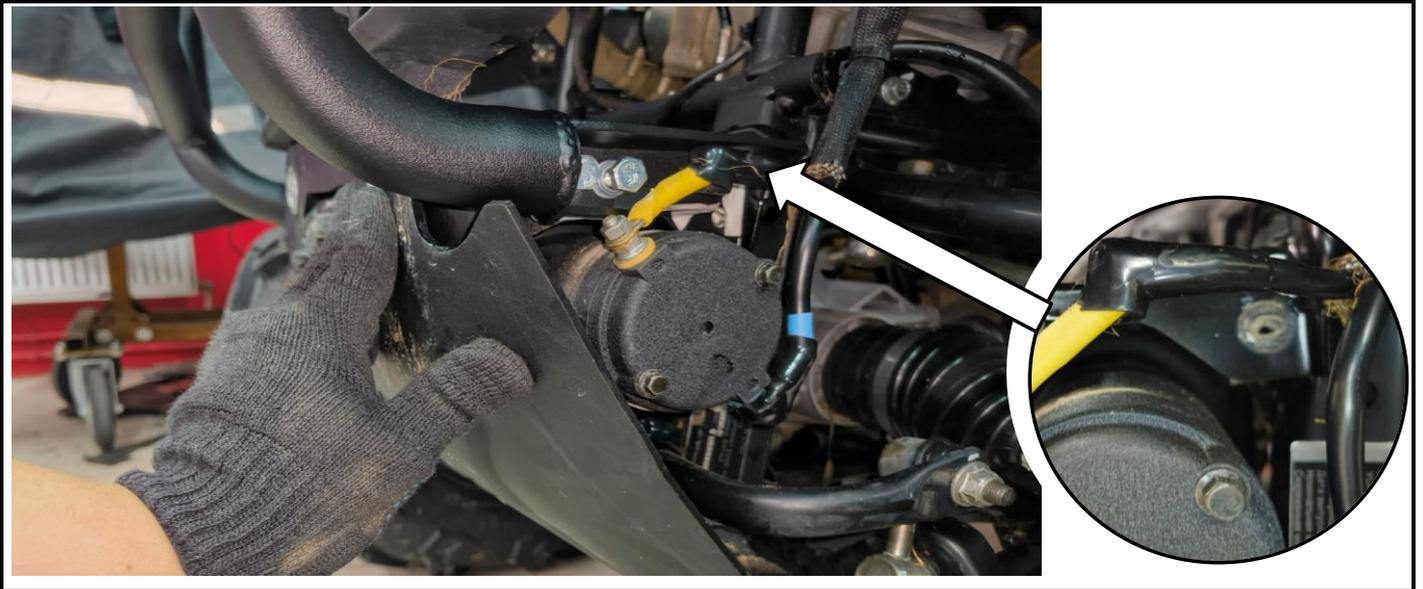


5

Надавите на передний лист, чтобы совпало отверстие с приварной гайкой внутри рамы.

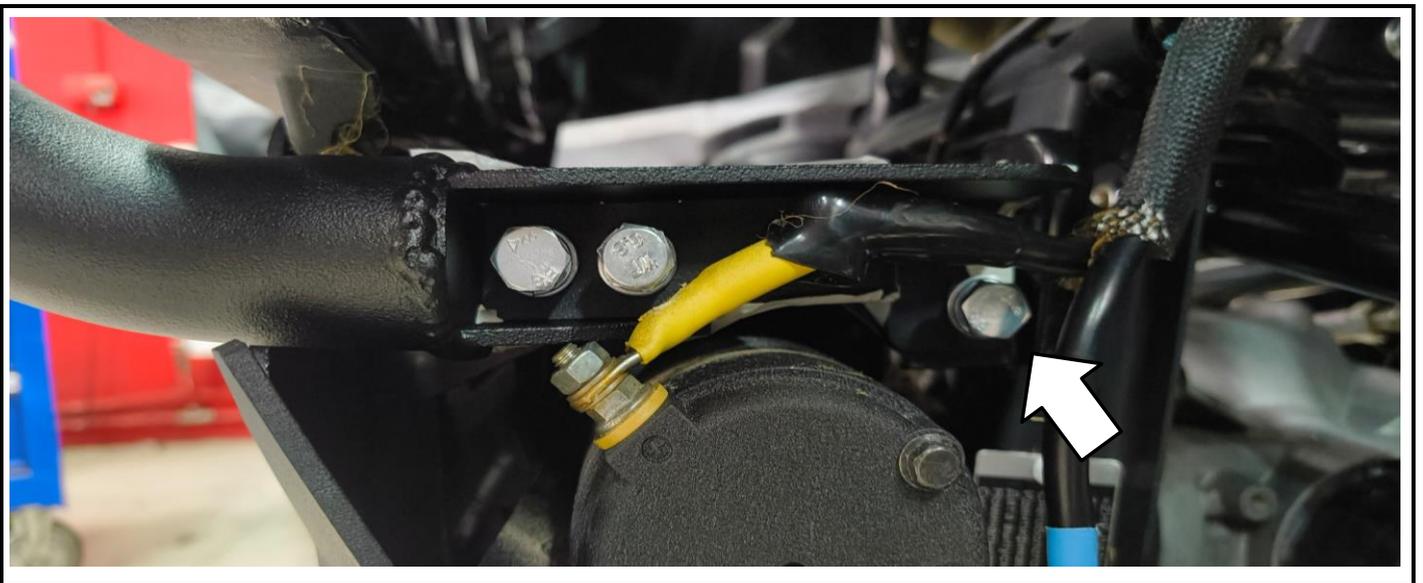
6

Наживите болты M8x25 с каждой стороны, как показано на рисунке.





7

Отрегулируйте бампер.
Затяните все болты.
Бампер установлен.

