




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


40.MP0971

Кенгурин передний



CFMOTO UFORCE U10 Pro EPS Highland 2025 -

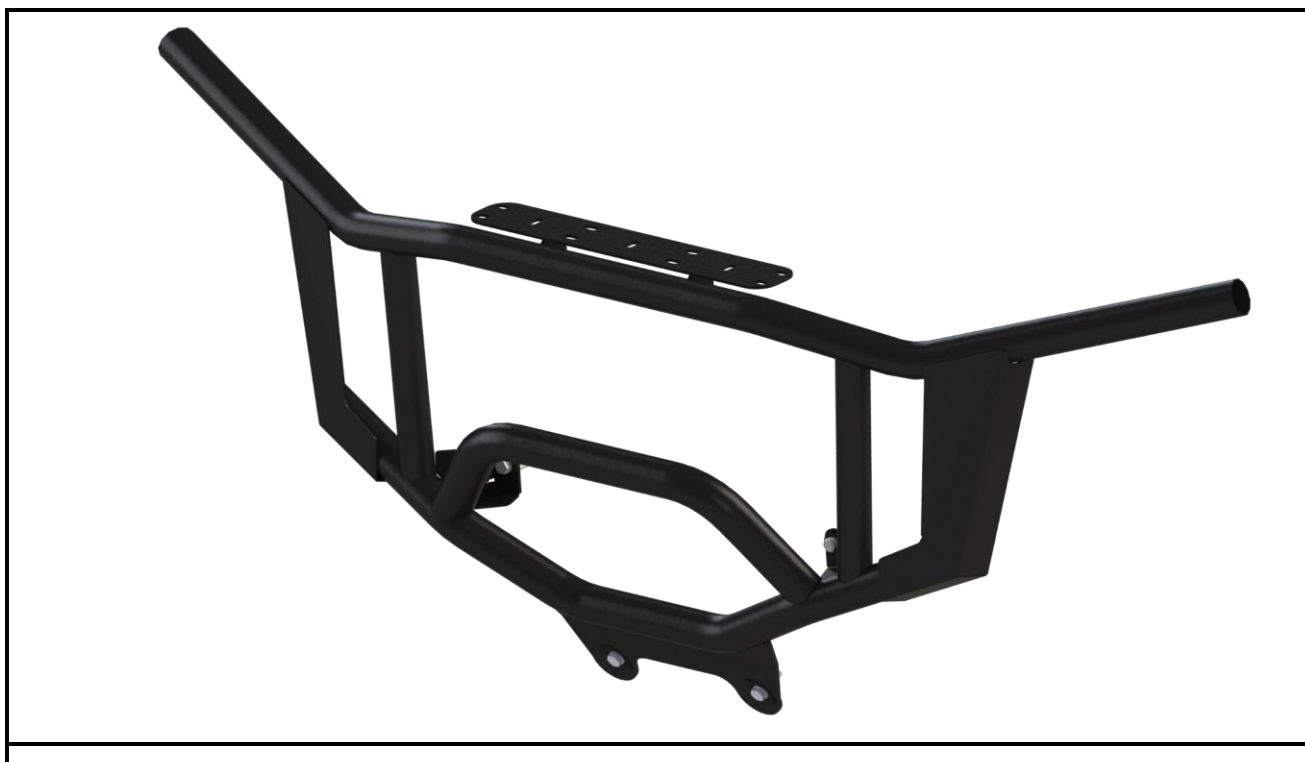

Инструменты:

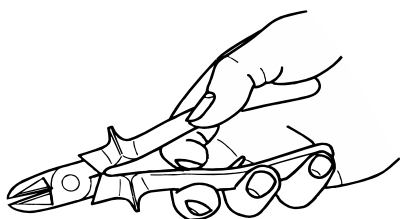

10



Время установки: 30-40 мин



40.MP0971

Состав комплекта

Материал:


Сталь

1х	Бампер		
2х	Втулка		
2х	Болт М8х30		
2х	Болт М8х40		
2х	Шайба 8		
2х	Гровер 8		
2х	Шайба 8 увеличенная		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм


2/3



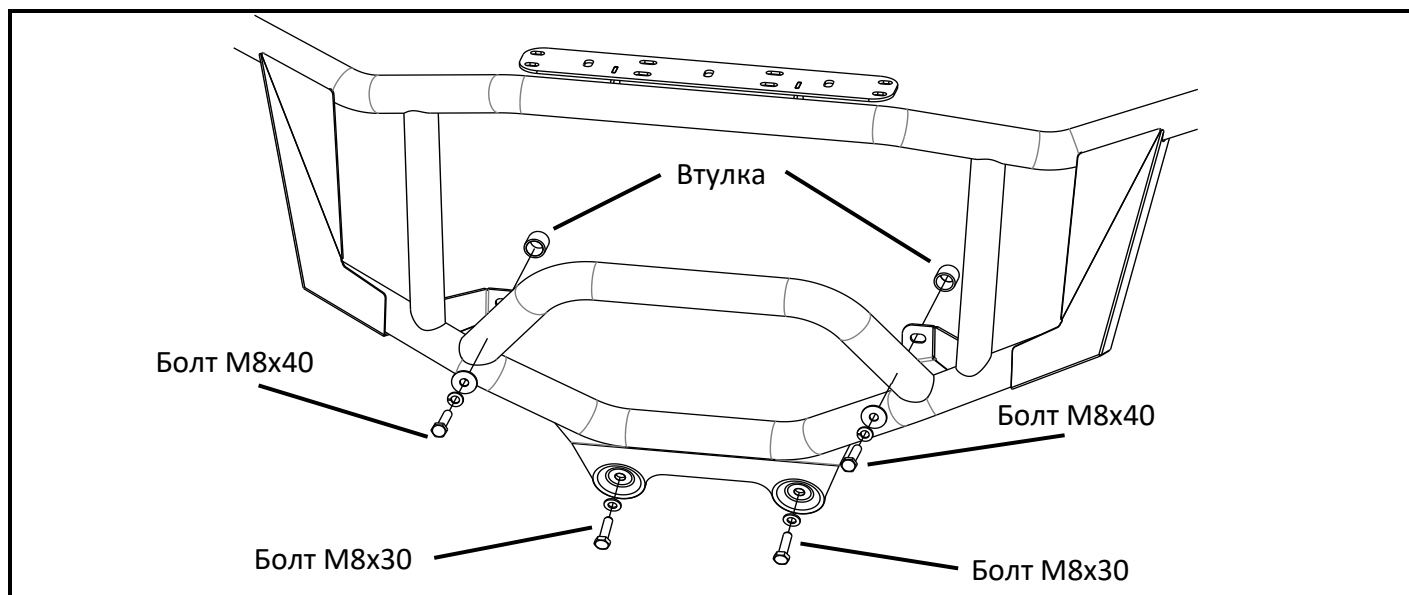

1

Схема сборки кенгурина.

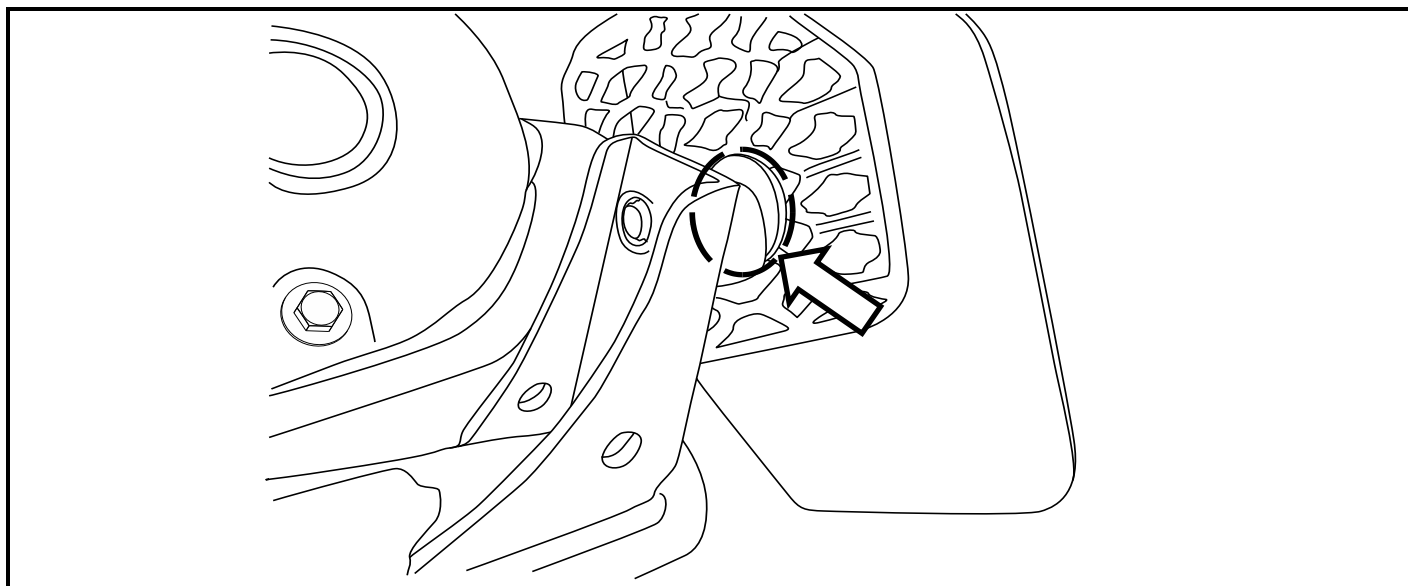

2

Сетку обрезать под размер дистанционной втулки.

