




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


40.MP0977

Защита порогов


CFMOTO UFORCE U10 Pro EPS Highland, 2024-

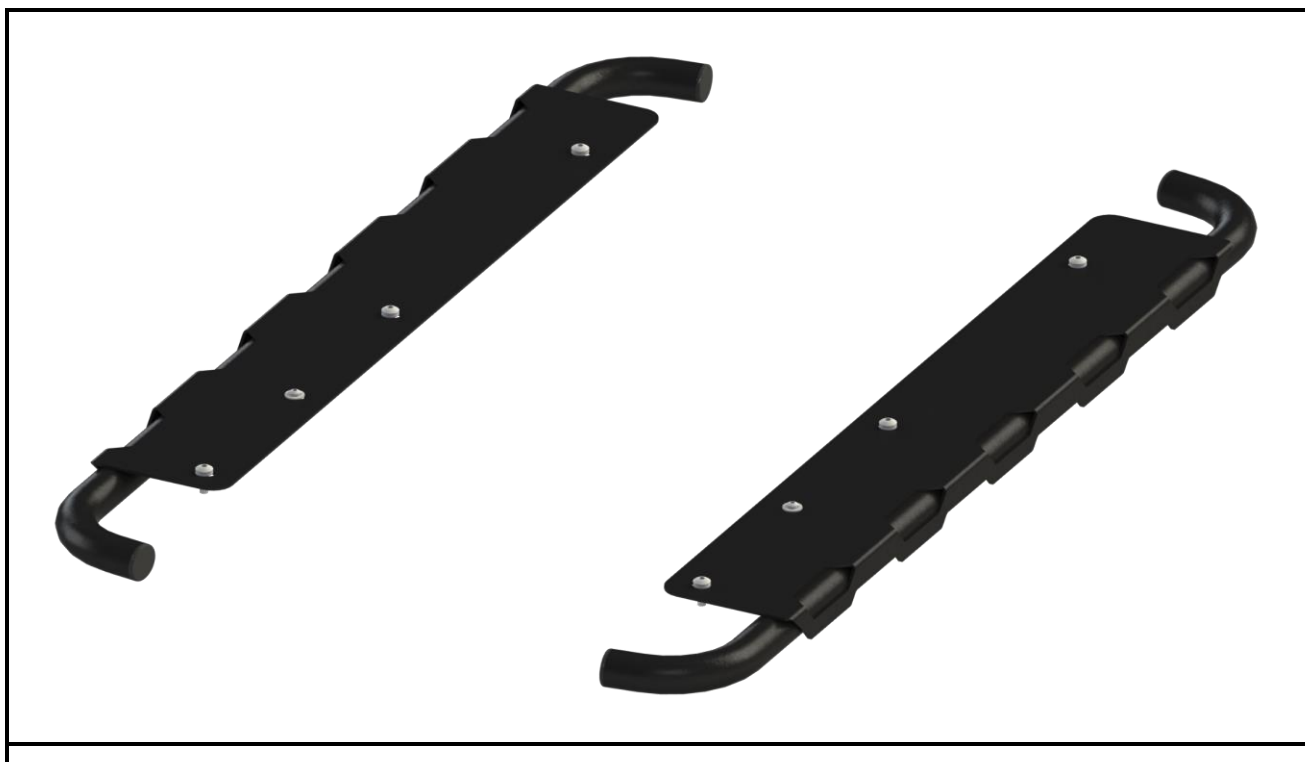



Инструменты:



HEX 4, HEX 5



TORX 27



Время установки: 30-40 мин



40.MP0977

Состав комплекта

Материал:


Сталь

2х	Основание		
2х	Винт М6х25		
6х	Винт М8х25		
6х	Шайба 8		
2х	Гровер 6		
6х	Гровер 8		
2х	Шайба 6 увеличенная		
4х	Заглушка для труб		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм


2/5



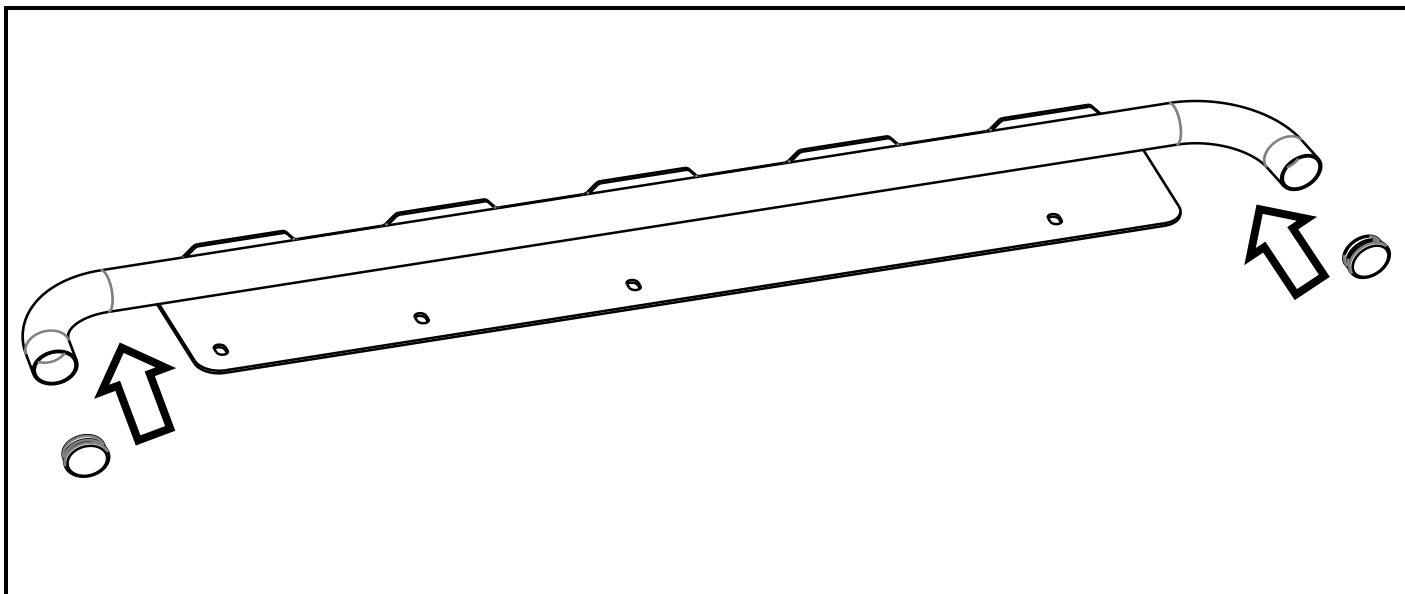

1


Установить заглушки.

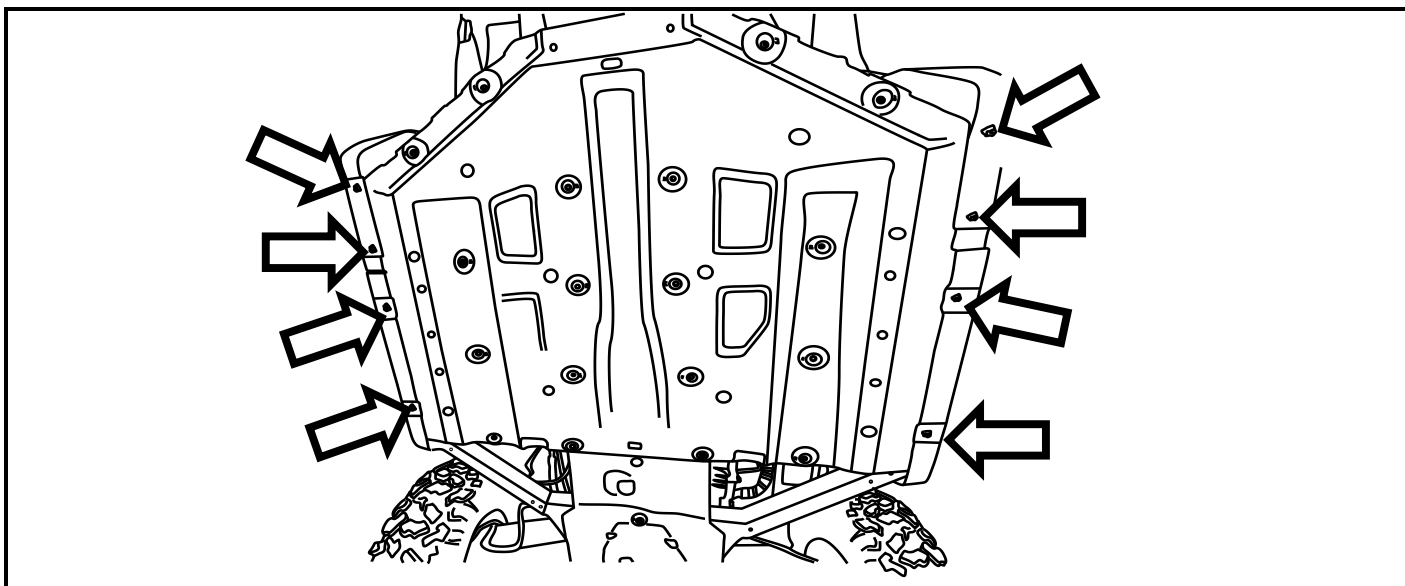


2a

Выкрутить штатный крепеж.

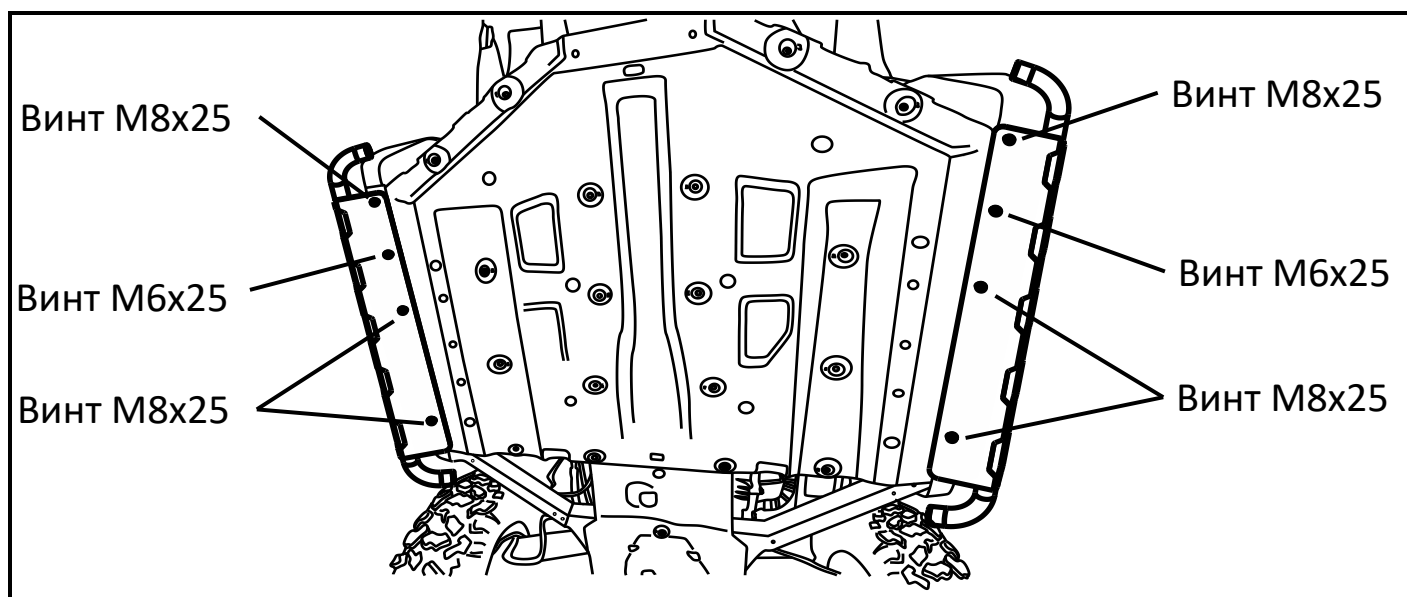



3а

Установить пороги, используя крепеж из комплекта.

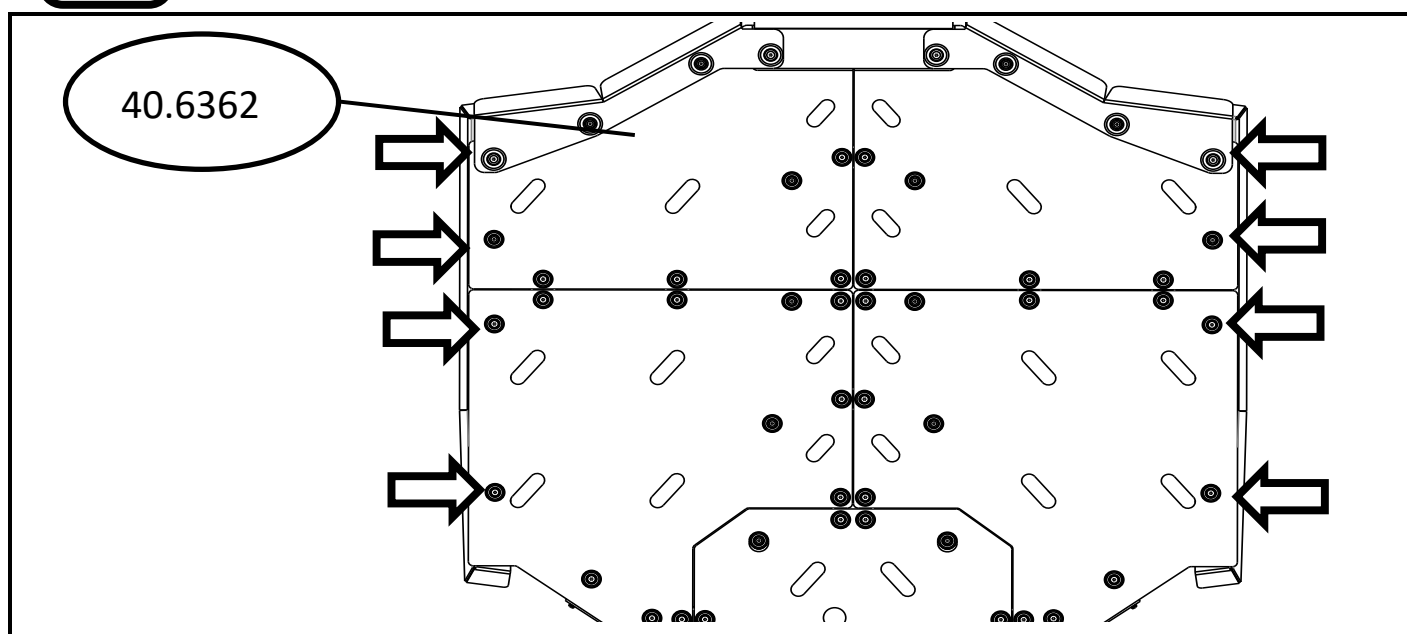
26

Если у вас установлена защита дна 40.6362, то необходимо открутить винты, которые указаны на изображении, и снять наклейки для порога.



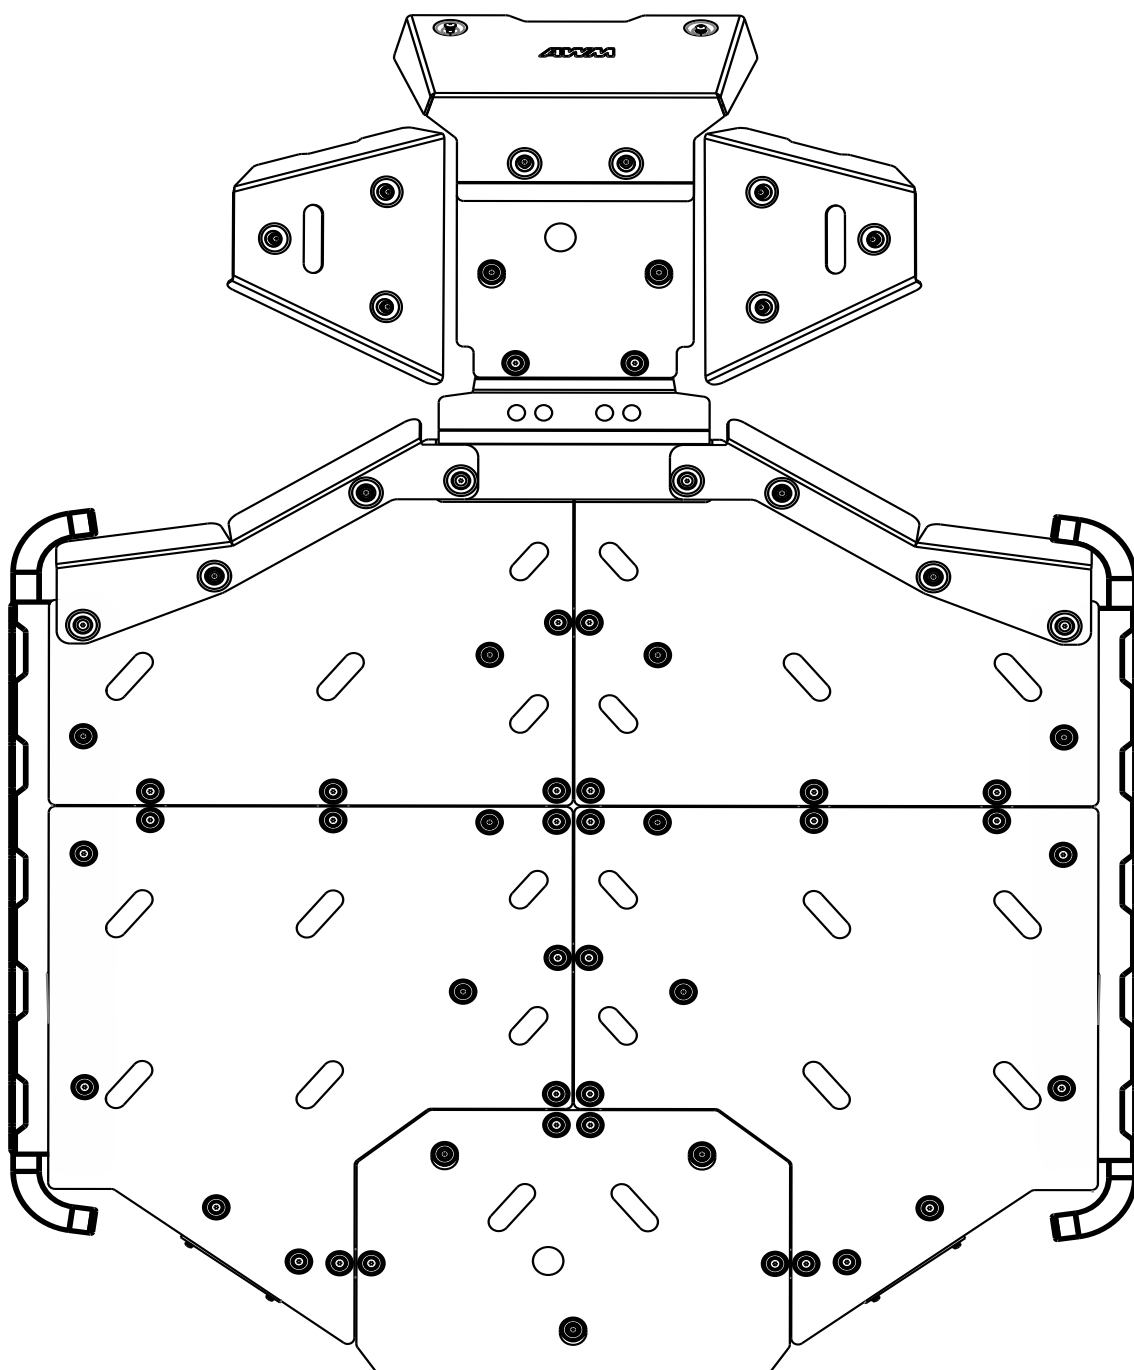

36

На место накладок порога установить защиту порогов. Можно устанавливать на крепеж с защиты днища 40.6362, который ранее был вкручен.

