




# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





**40.MP 0972**

Заднего бампера на багги

CFMOTO Uforce 10 Pro

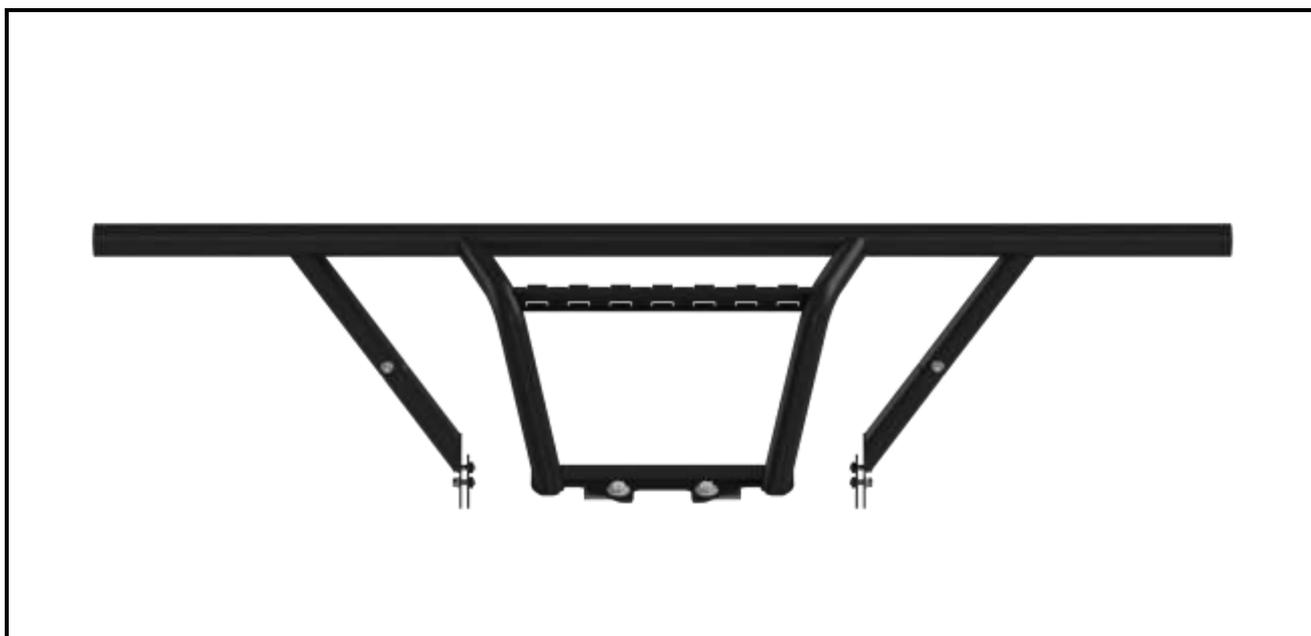

Инструменты:

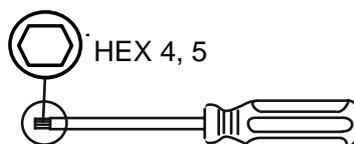

10, 13

10, 13



Время установки: 20-30 мин





1

Достать из упаковки задний бампер и коробку с УК.



2

Вставить правый кронштейн в задний бампер и зафиксировать на винт М8х50, как показано на рисунках.





**3**

Расположить задний бампер, как показано на рисунке.


**4**

Вставить левый кронштейн в задний бампер и зафиксировать на винт M8x50, как показано на рисунках.

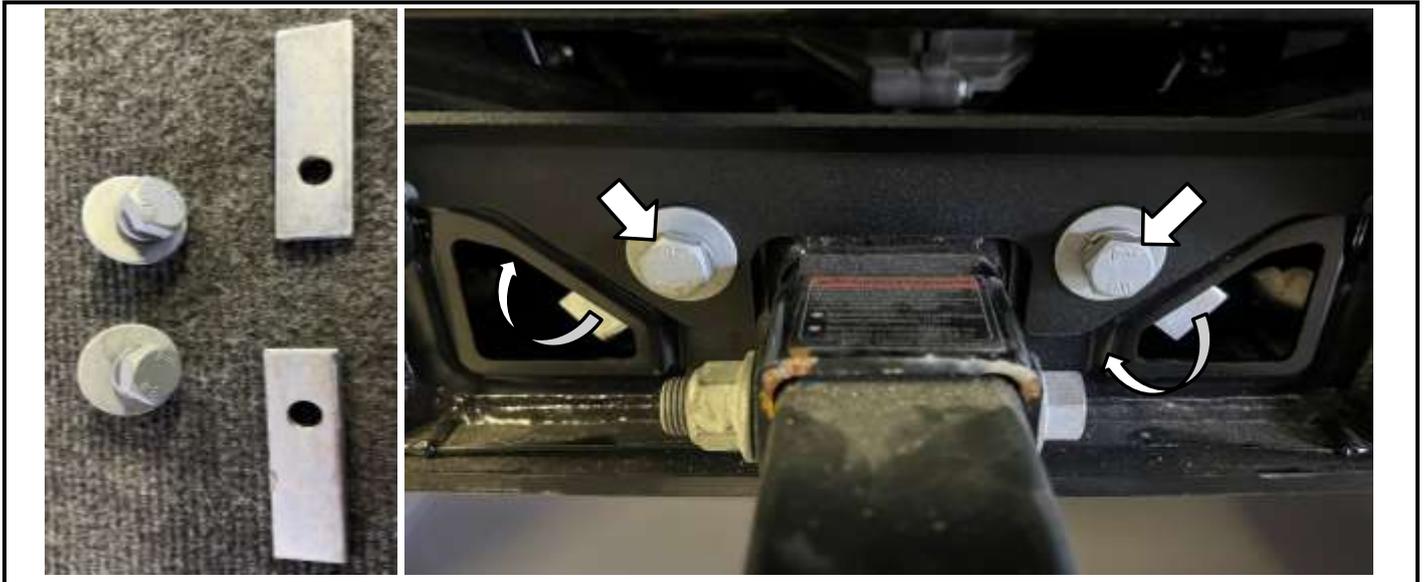


**5**

Закрепить нижнюю часть заднего бампера на болты M10x20 и закладные НД, не затягивать. Далее повернуть по часовой стрелке Закладные НД.


**6**

Установить закладную и закрепить правый кронштейн бампера, как показано на рисунках. Аналогично закрепить левый кронштейн и закладную.





7

Отцентровать задний бампер.



8

Затянуть болты, отмеченные стрелками, нужным моментом.



**9**

Затянуть болты, отмеченные стрелками, нужным моментом.

**10**

Установить на задний бампер заглушки, как показано на рисунках.





**Have fun!**

