





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.MP1000 V1-V6

Универсального отвала для квадроцикла





Инструменты:

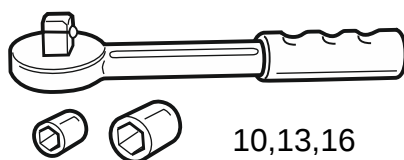

10,13,16

10,13,16,19



Время установки: 45-60 мин


Состав комплекта

 Материал: **Сталь**

1x	Толкатель	4x	Болт М6х40
1x	Ковш усиленный	8x	Болт М8х25
1x	Рычаг поворота	8x	Болт М8х70
2x	Опора	2x	Болт М10х30
1x	Пластина крепежная	4x	Болт М10х40
2x	Втулка	7x	Болт М10х35
2x	Палец	2x	Винт-барашек
2x	Пружина	2x	Винт с петлей
1x	Кронштейн поворотный	12x	Гайка М8
2x	Упор круга	15x	Гайка М10
1x	Пластина круга	2x	Гайка М12
1x	Резинка	2x	Пружинный фиксатор
1x	Прижим	4x	Хомут U-образный
1x	Пластина дистанционная	6x	Шайба 8
1x	Ограничитель	17x	Шайба 10
4x	Планка	2x	Шайба 12
2x	Планка закладная НД 3006	8x	Гровер 8
2x	Планка закладная НД 3014	4x	Шайба 6 увел.
6x	Втулка НД 20001	16x	Шайба 8 увел.
4x	Болт-скоба П-образный	4x	Шайба 10 увел.
1x	Пружина		


Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



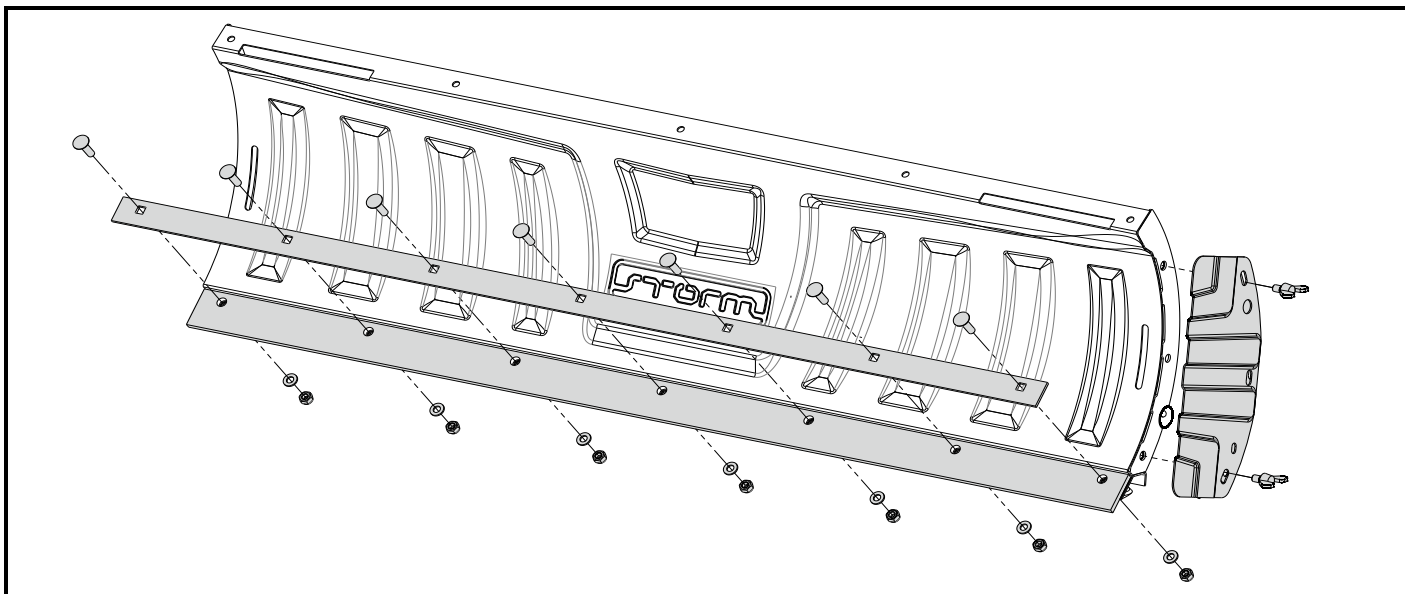

1


Закрепить прижим и резинку к ковшу с помощью болтов М10х35, шайб 10, гаек М10.
Установить ограничитель с помощью винтов-барашек.

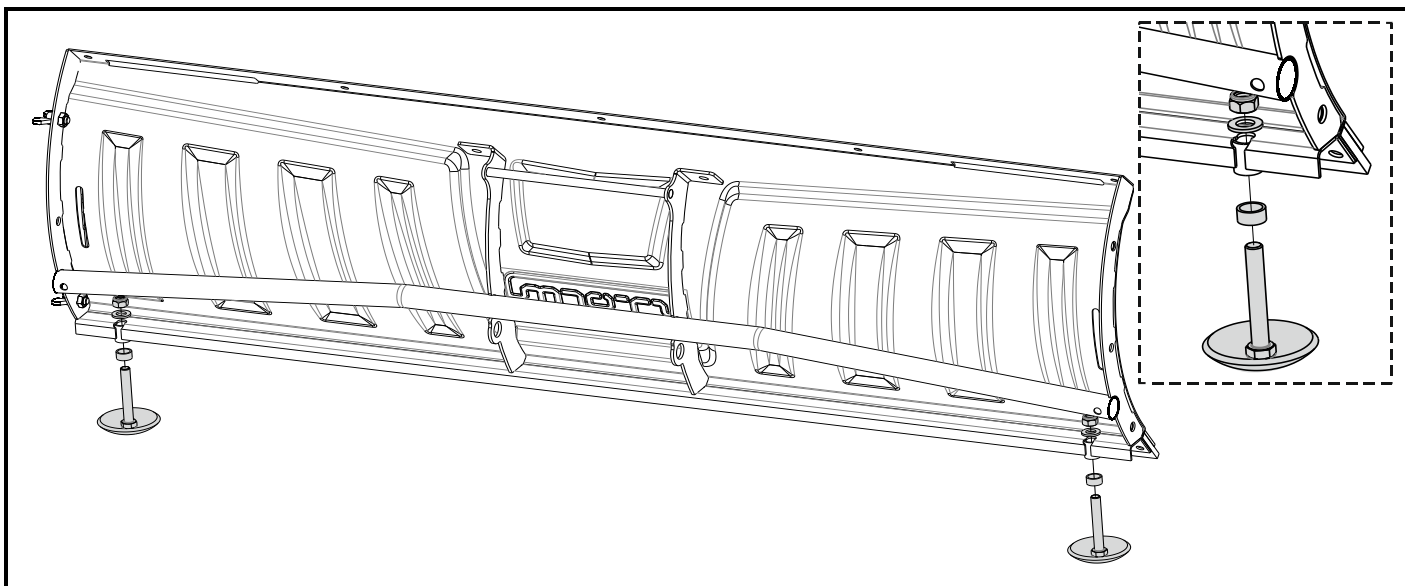

2


Установить опоры при помощи гаек М12, шайб 12, втулок НД20001.



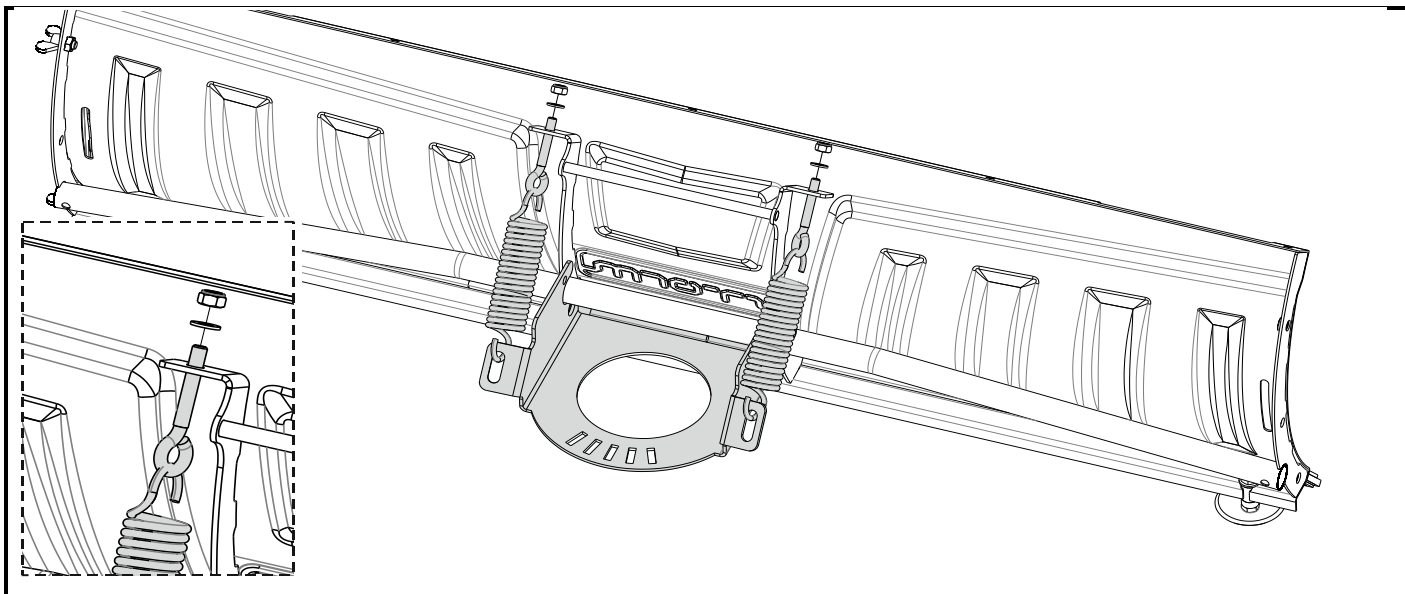

3


Установить поворотный кронштейн при помощи пружин, витов с петлей, гаек M10, шайб 10.

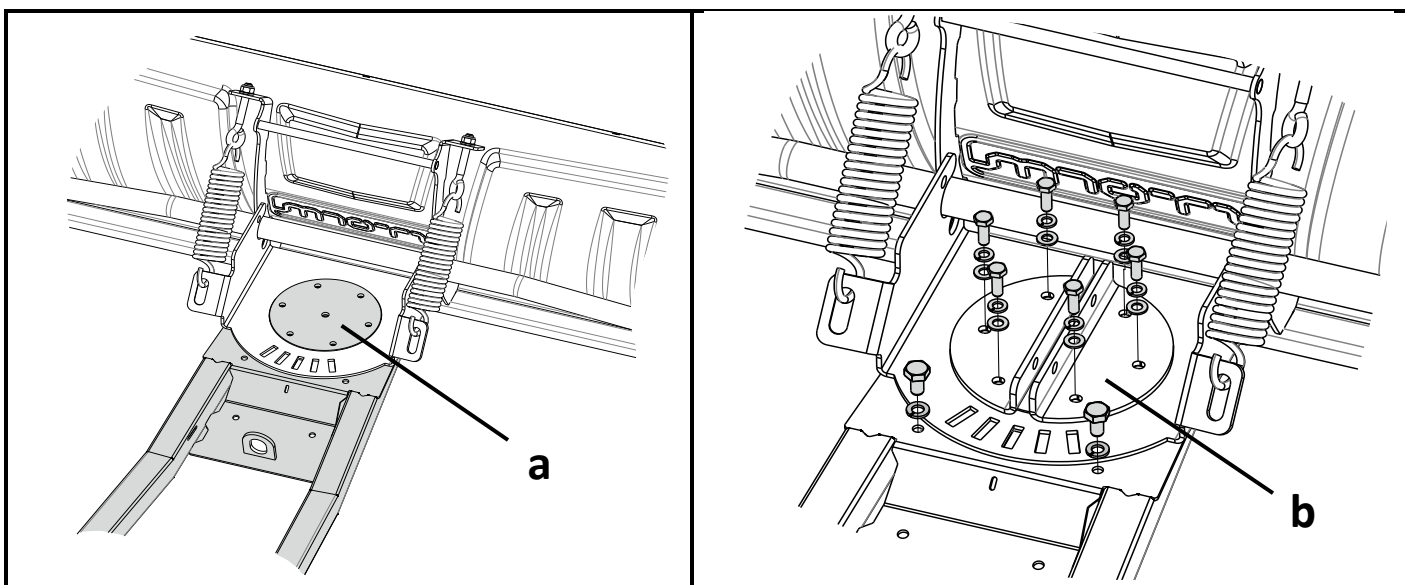

4

Закрепить толкатель в поворотном кронштейне с помощью пластины (а), упоров круга (b), болтов M8x25, гроверов 8, шайб 8.




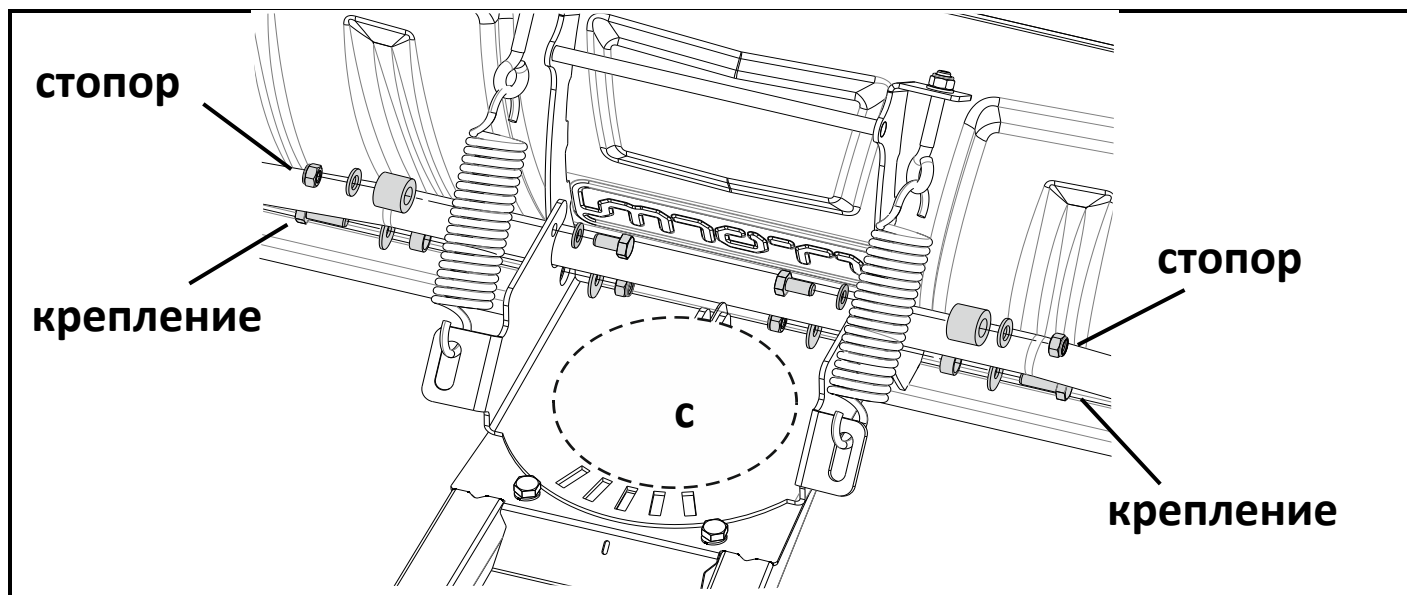

5

Прикрепить поворотный кронштейн к ковшу при помощи болтов М10х30, втулок НД 20001, широких шайб 10 и гаек М10.


Установить стопора, состоящие из болтов М10х40, втулок, шайб 10, гаек М10.

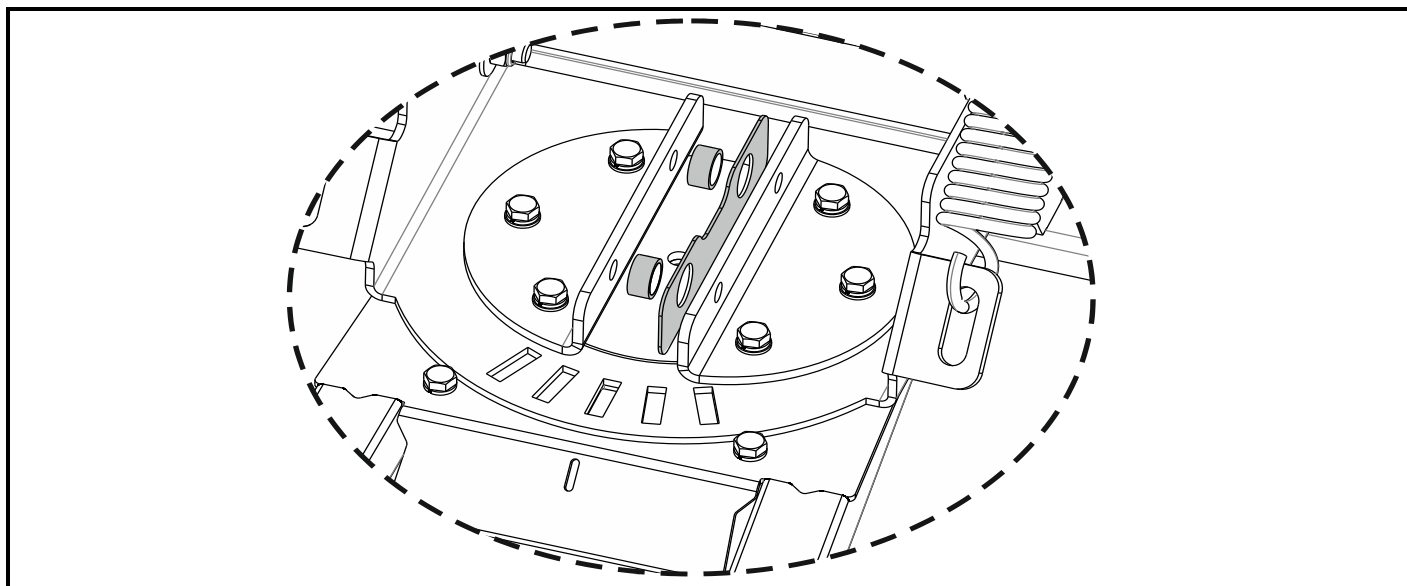

6

Показано место с. Установить между упоров круга пластину и втулки НД 20001.



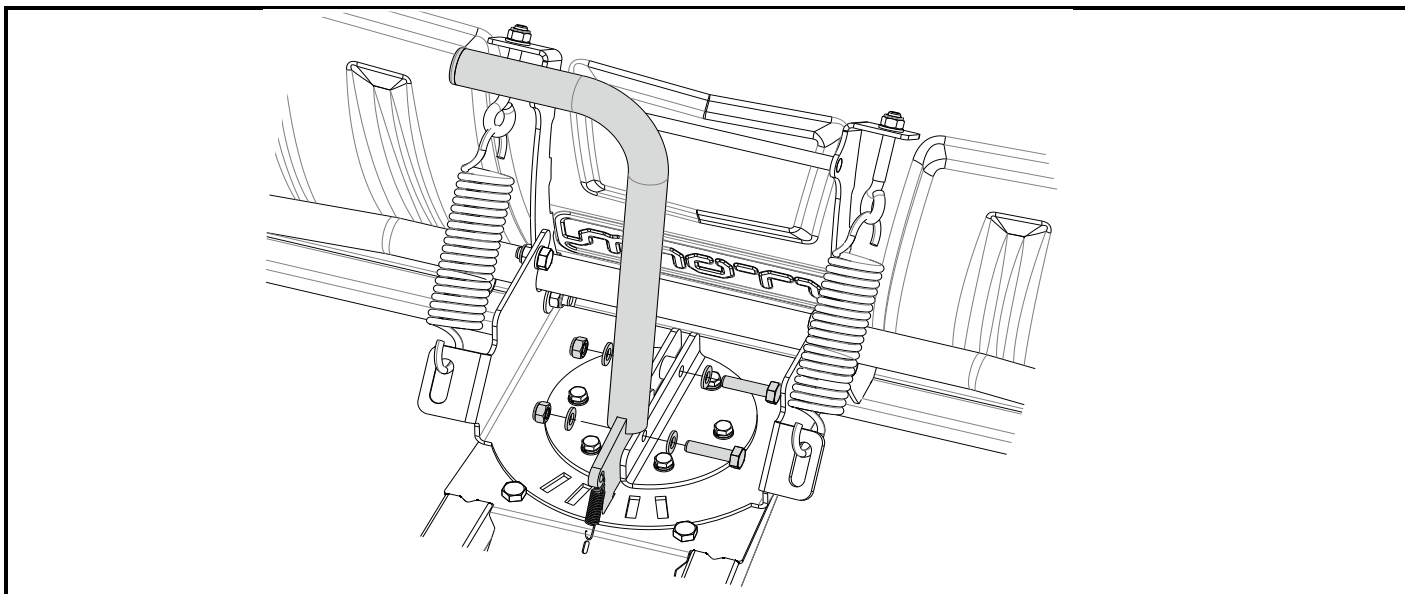


7

Установить рычаг поворота при помощи болтов М10х40, шайб 10, гаек М10, пружины.

**SHARMAX Force
800/1000, 2023**

Алюм. Защита 40.6172

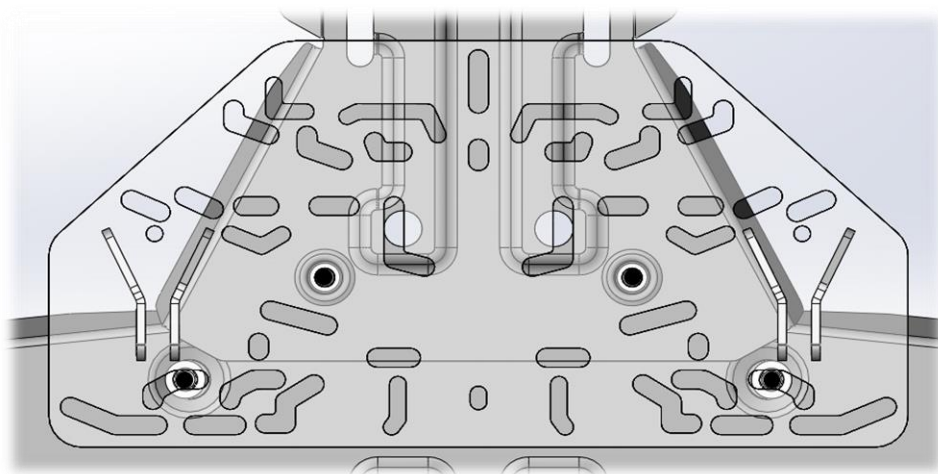


8

После сборки отвала установить площадку для крепления отвала согласно схеме для вашей техники. Крепежные точки указаны на схемах моделей квадроциклов.




CFMOTO 400 L/S,
500 EPS NEW, 2022

Без защиты

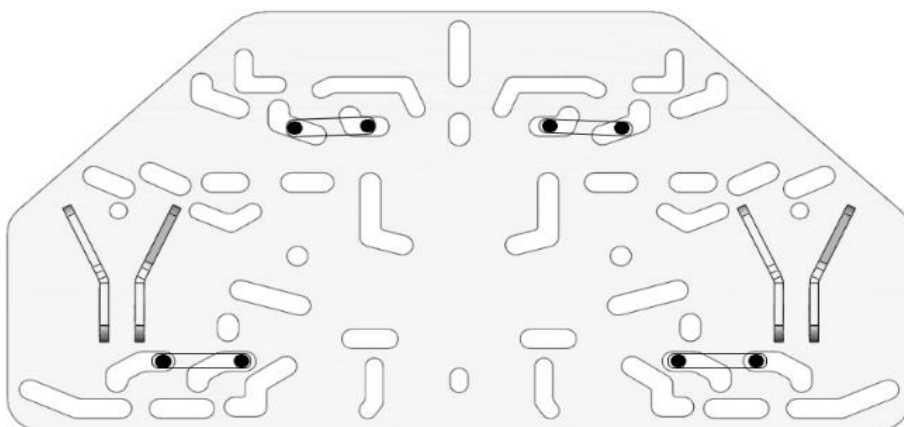


Алюм. Защита 40.5209

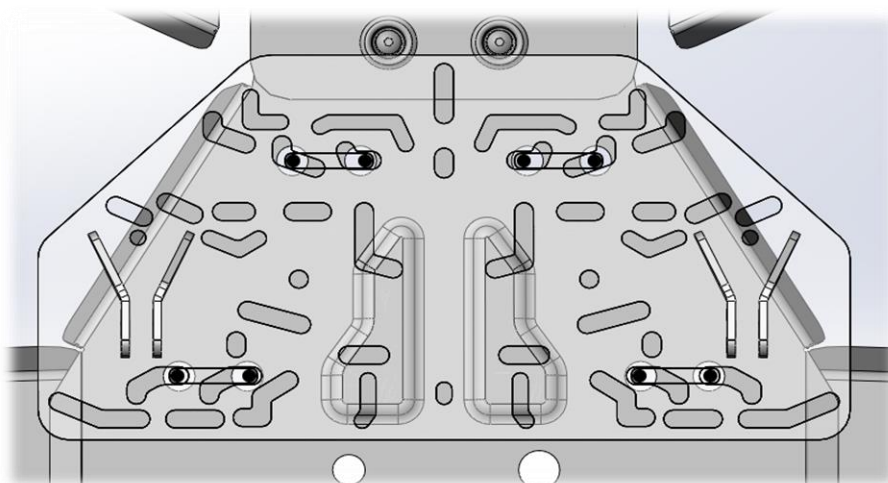


YAMAHA Grizzly
550/700, 2014/2016

Без защиты

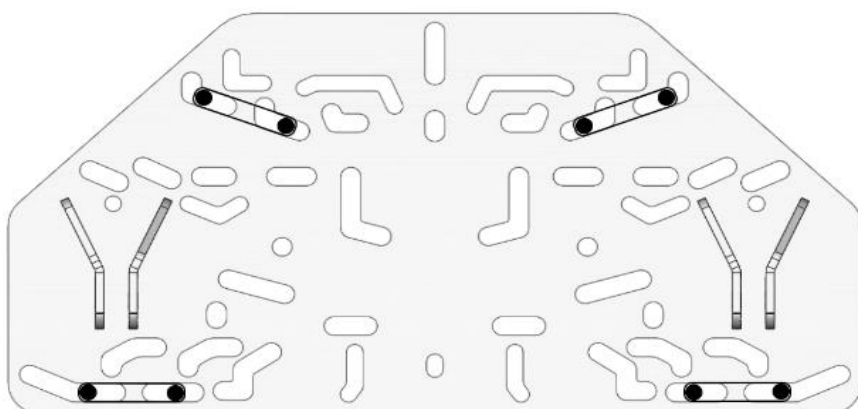


CFMOTO 600 EPS,
Advanced EPS, 2019


Без защиты

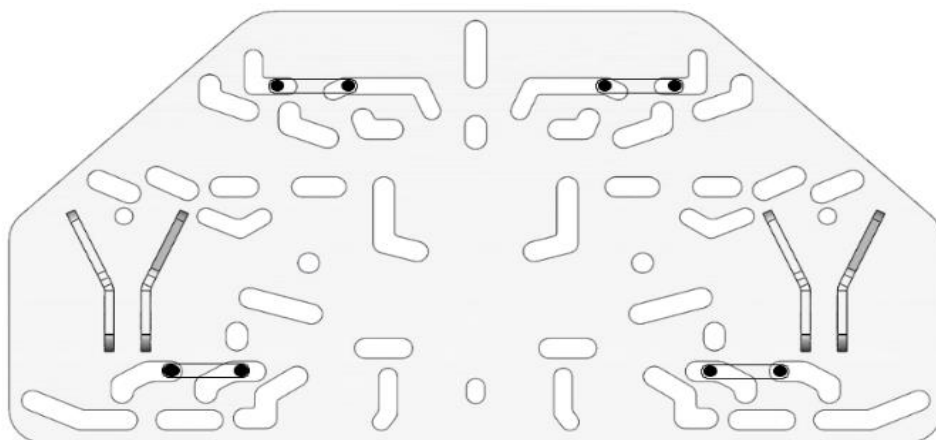

Алюм. Защита 40.4485

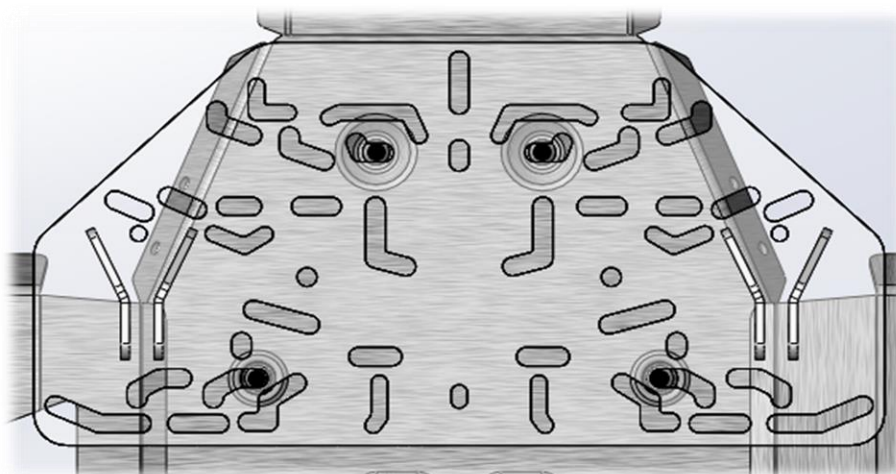


Защита HDPE 40.6289

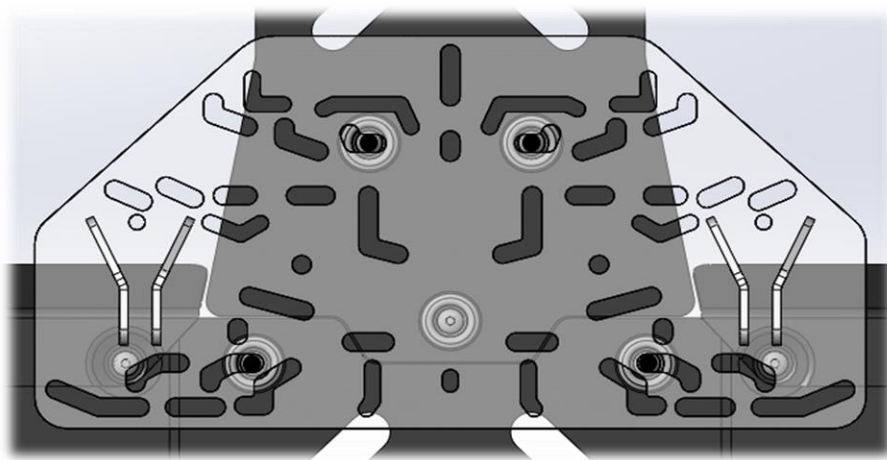


CFMOTO 800/1000
NEW, 2024


Без защиты

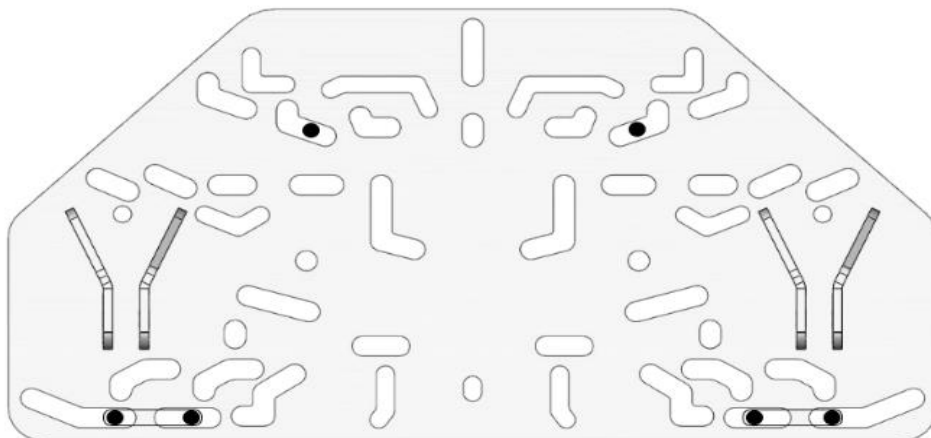

Алюм. Защита 40.6186

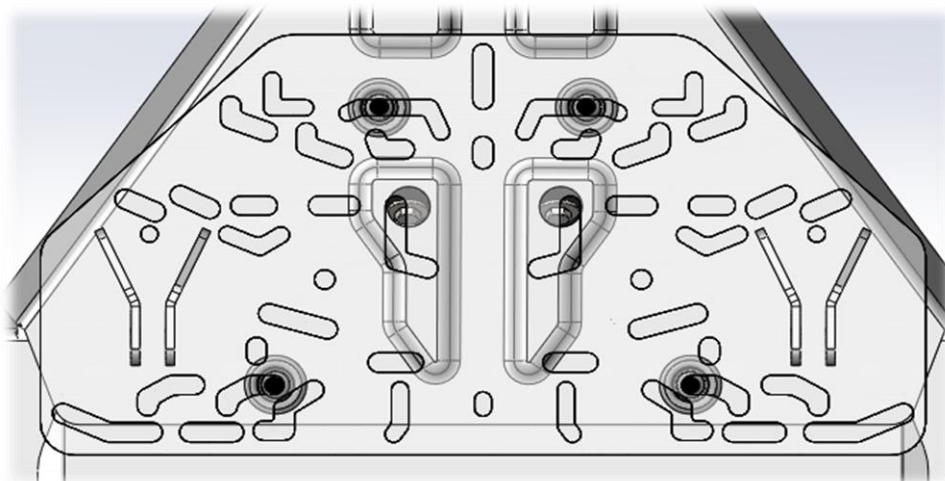


Защита HDPE 40.6218

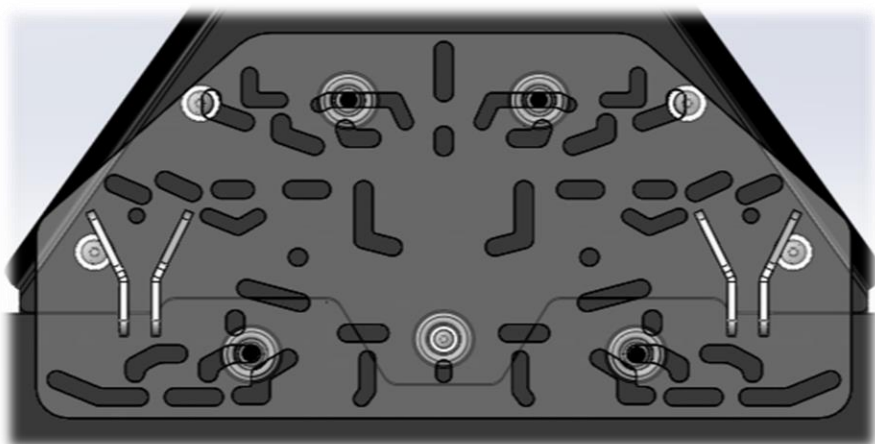


**CFMOTO X4 Basic,
2017-2022**

Без защиты

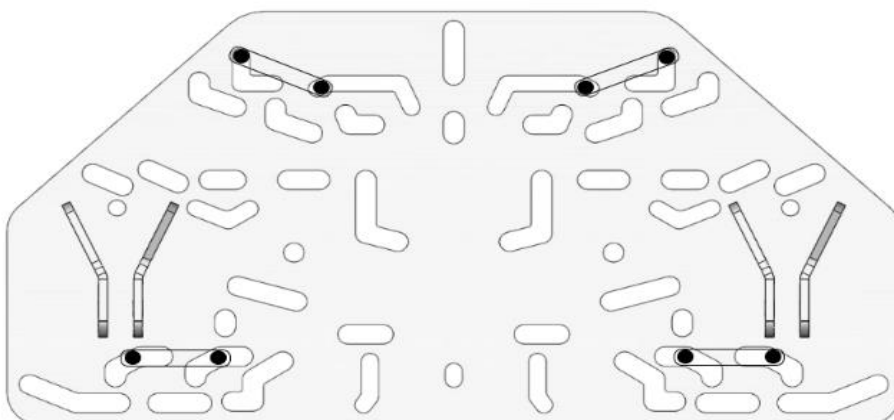


Алюм. Защита 40.4431

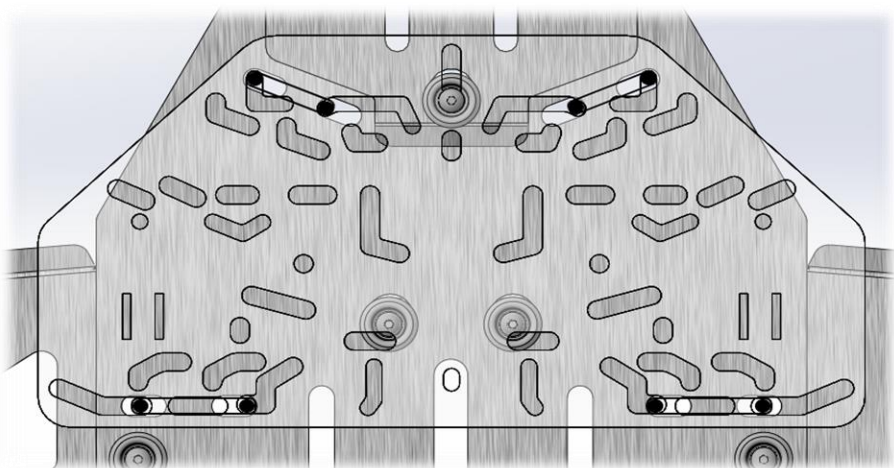


**YAMAHA Grizzly
550/700, 2014/2016**

Алюм. Защита 40.1551

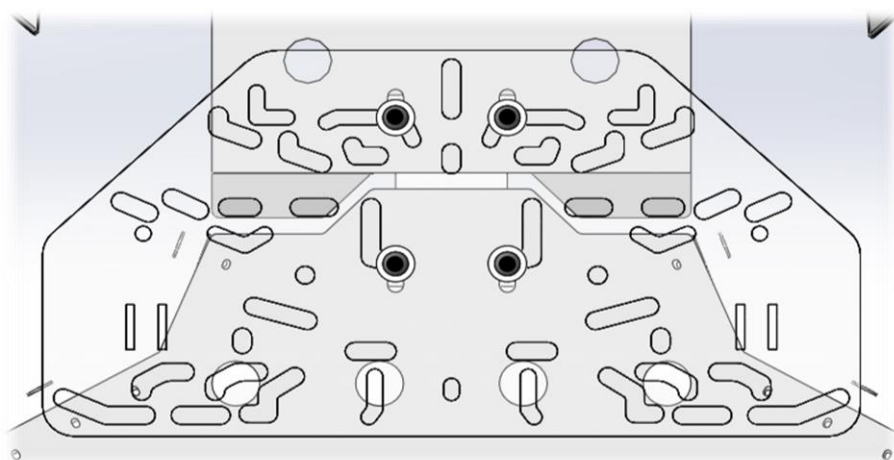


CFMOTO X5 H.O.
EPS/X6 EPS, 2015

Без защиты

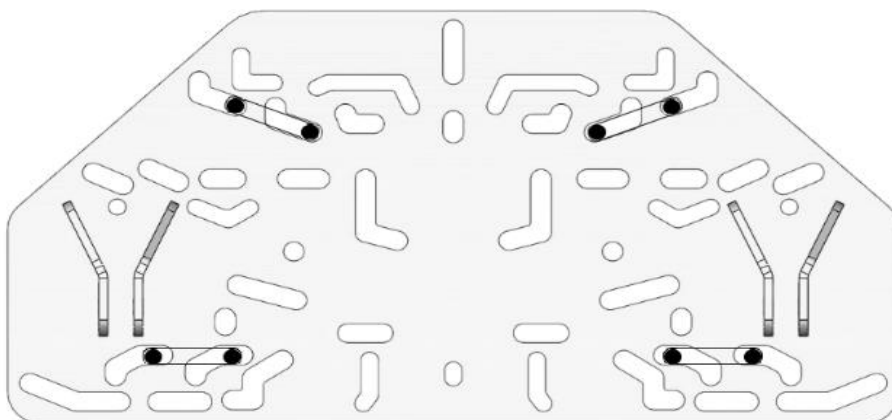


Алюм. Защита 40.2854

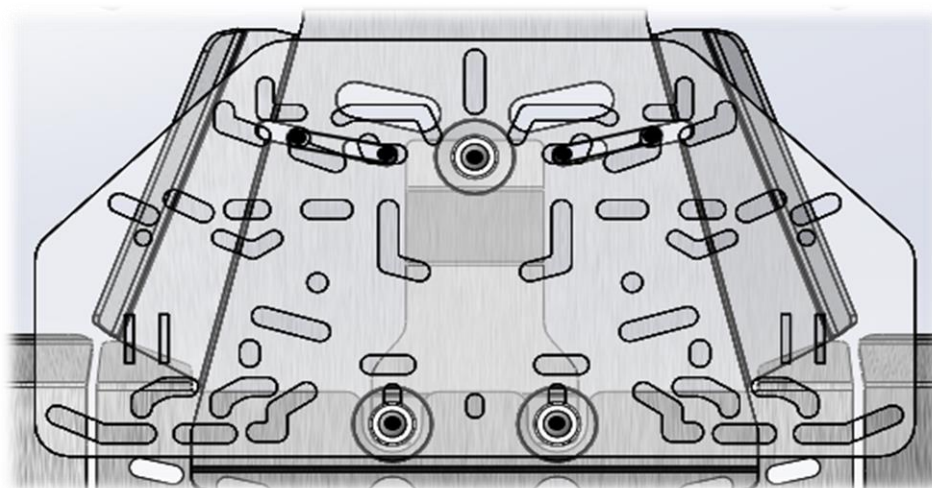


YAMAHA Kodiak,
2016

Без защиты

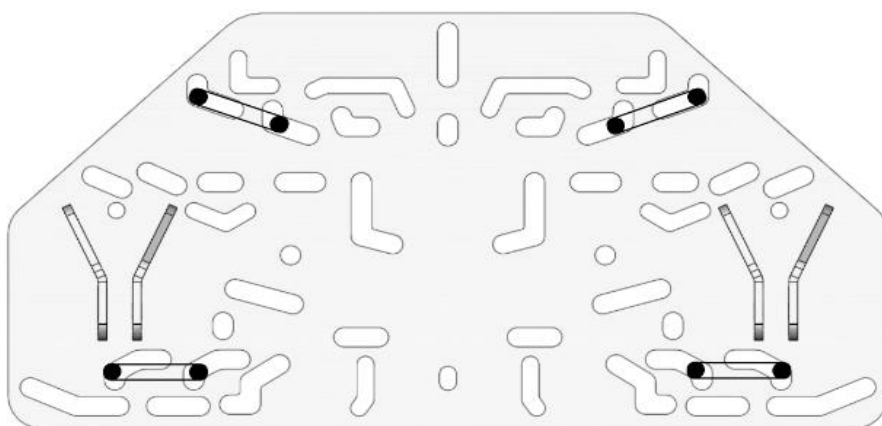


CFMOTO X8 Basic,
2011-2017

Без защиты

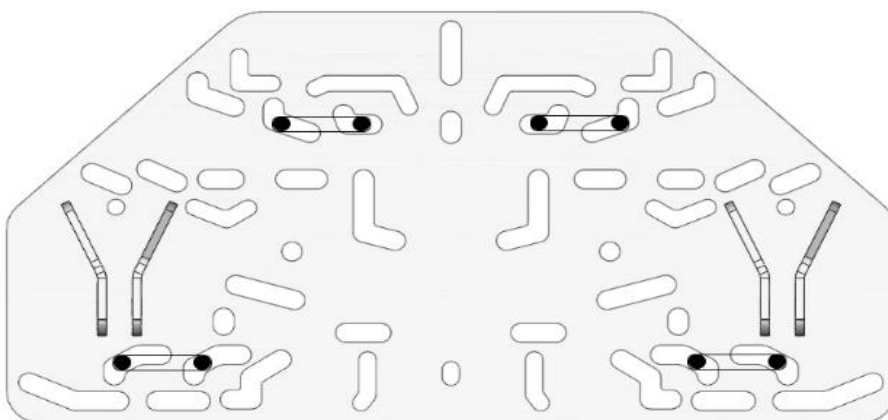


Алюм. Защита 40.2224

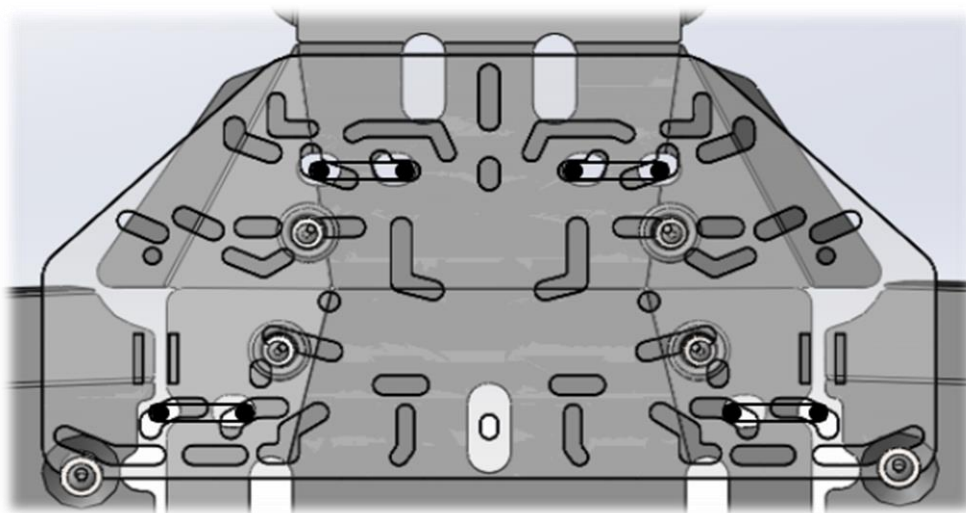


Алюм. Защита 40.2946

YAMAHA Kodiak,
2016

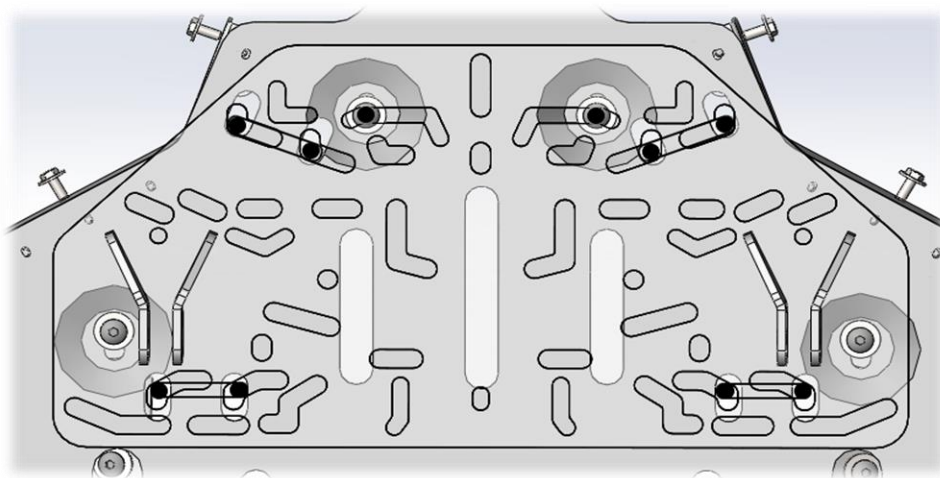


**HISUN Tactic
550/750, 2022**

Без защиты

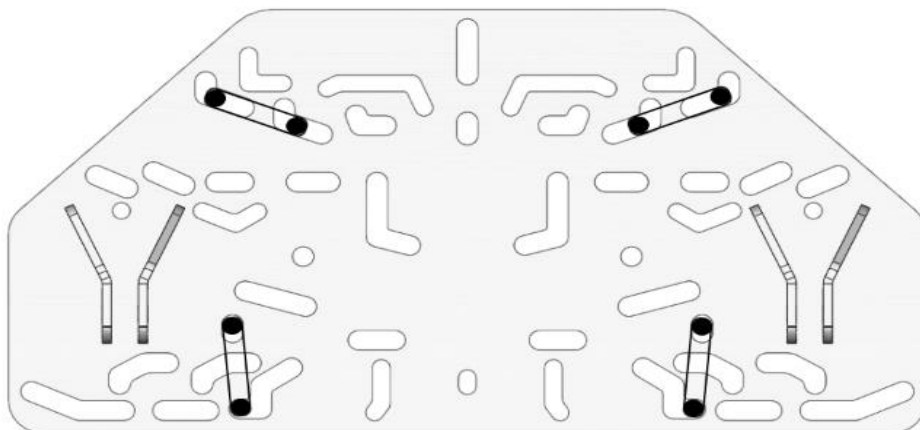


Алюм. Защита 40.5179

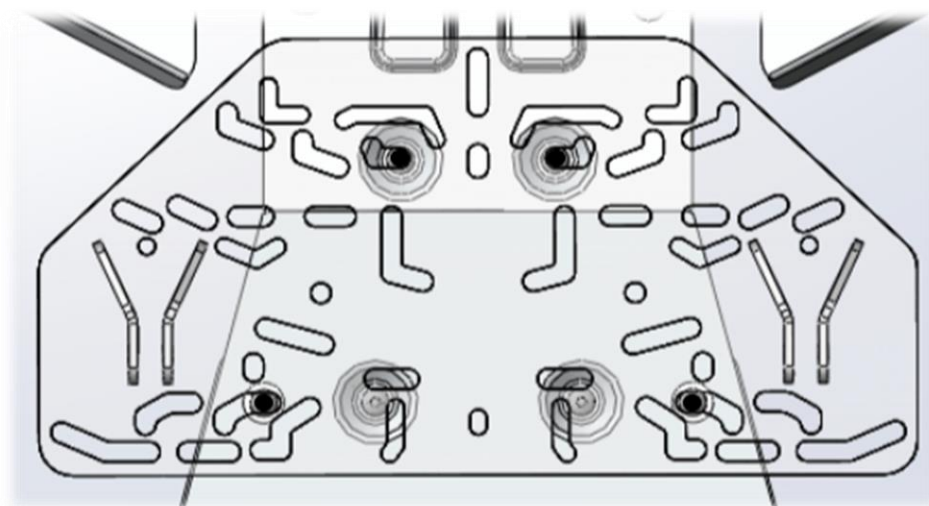


**BRP Outlander
MAX G2/ DPS,
Renegade G2, 2019-**

Без защиты

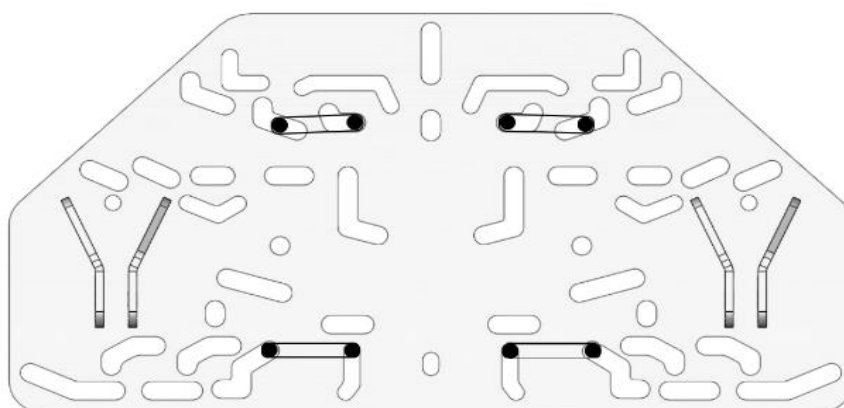


**HISUN Tactic 1000,
2022**

Без защиты

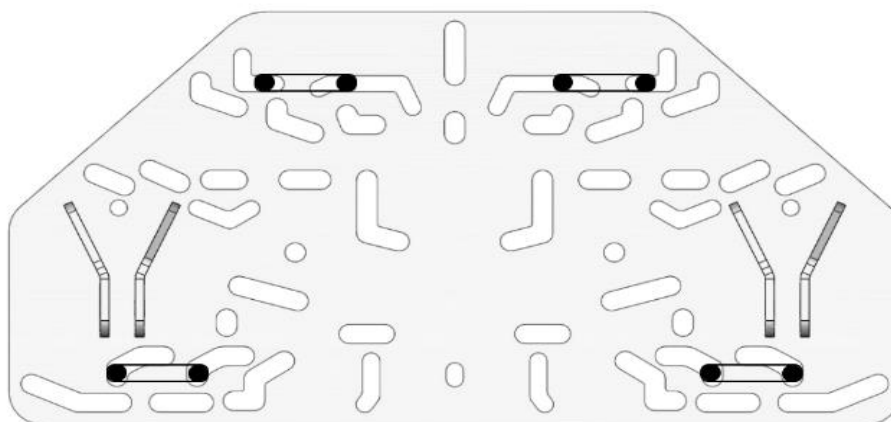


Алюм. Защита 40.6084

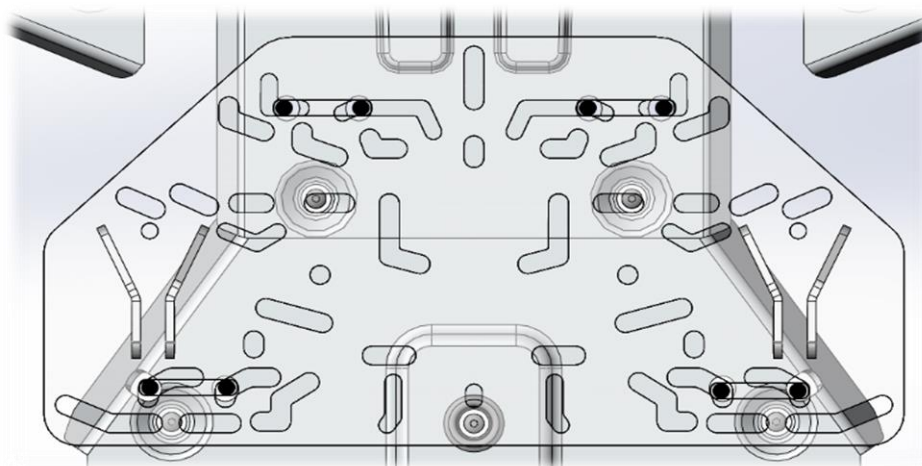


LINHAI M550L, 2022

Без защиты

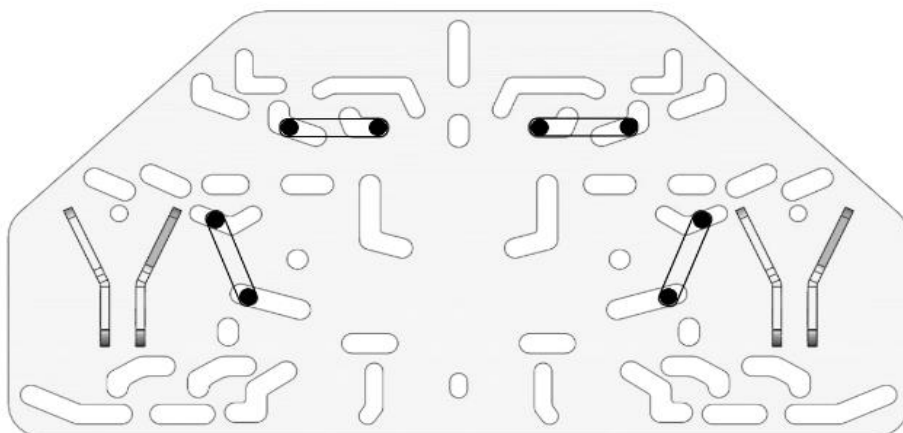


**LONCIN XWolf 700i,
2022**

Без защиты

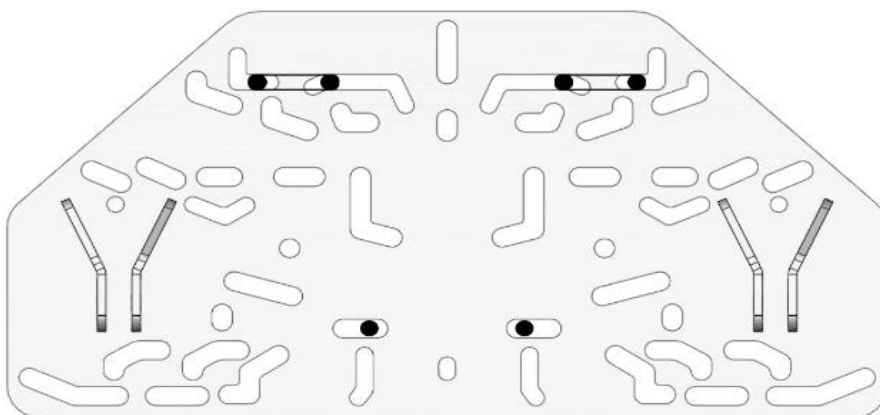


Алюм. Защита 40.5239

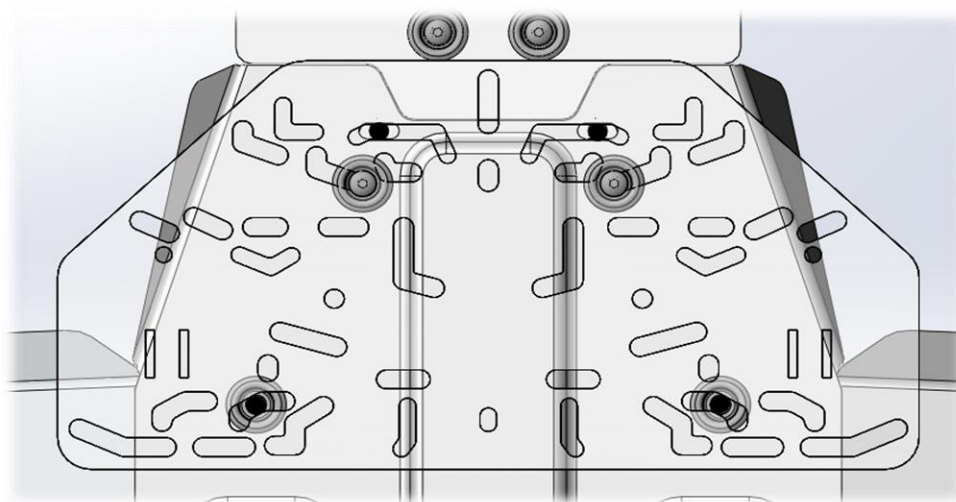


**BRP Outlander
MAX G2/ DPS,
Renegade G2, 2019-**

Алюм. Защита 40.3248, 40.4087

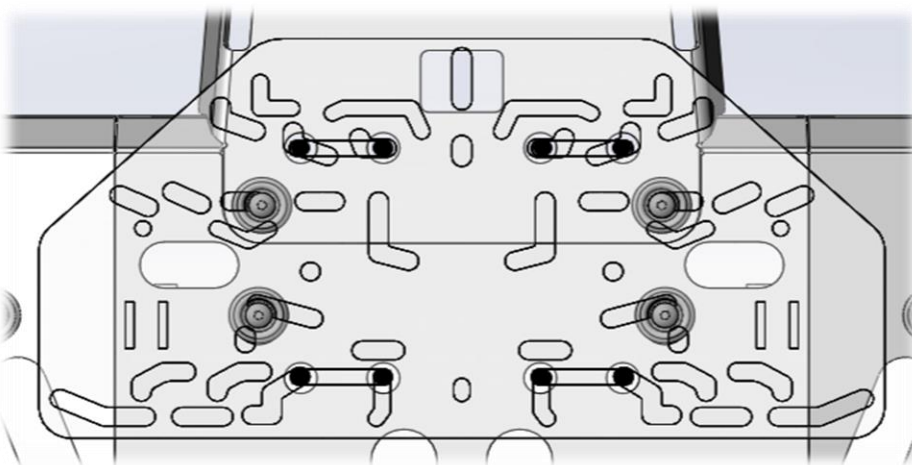


**ODES PathCross
650/850/1000**

Без защиты

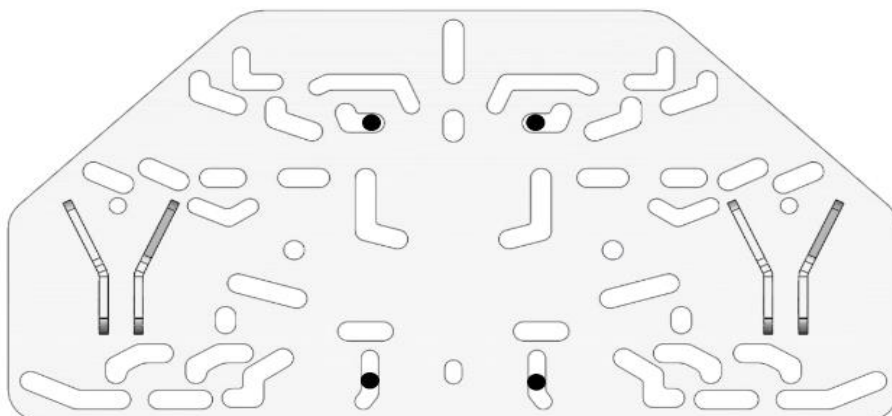


Алюм. Защита 40.5191

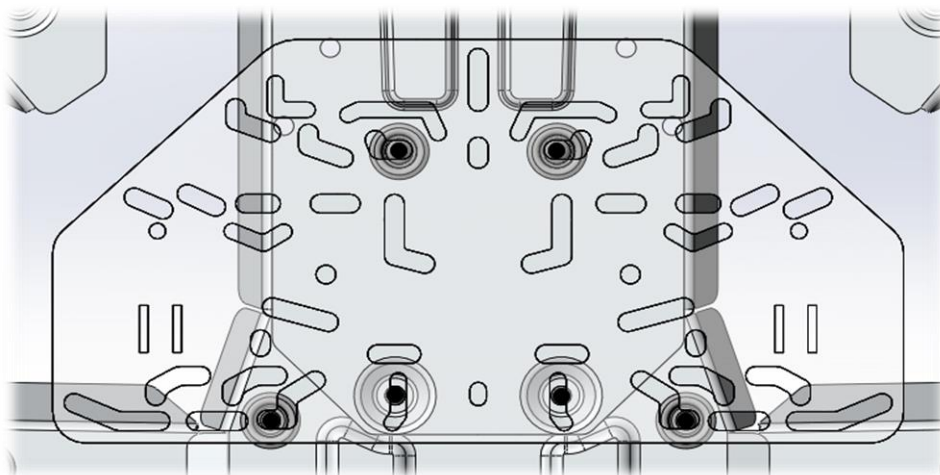


Без защиты

**SHARMAX Force
800/1000, 2023**

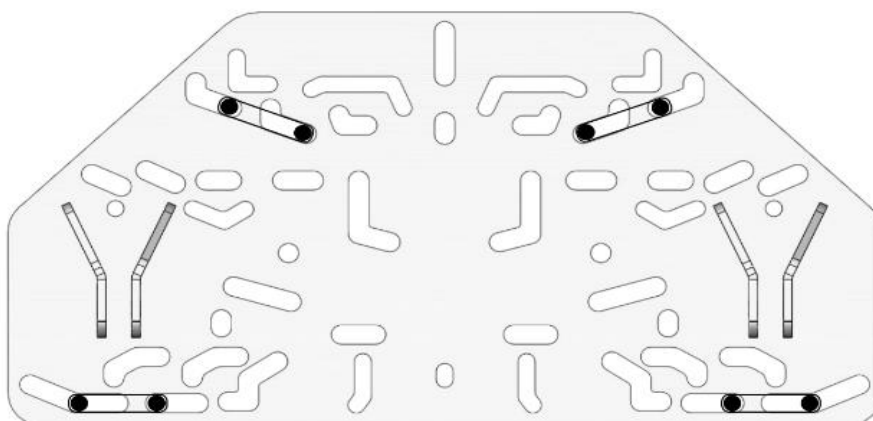


SEGWAY Snarler AT6
L/S, 2022


Без защиты

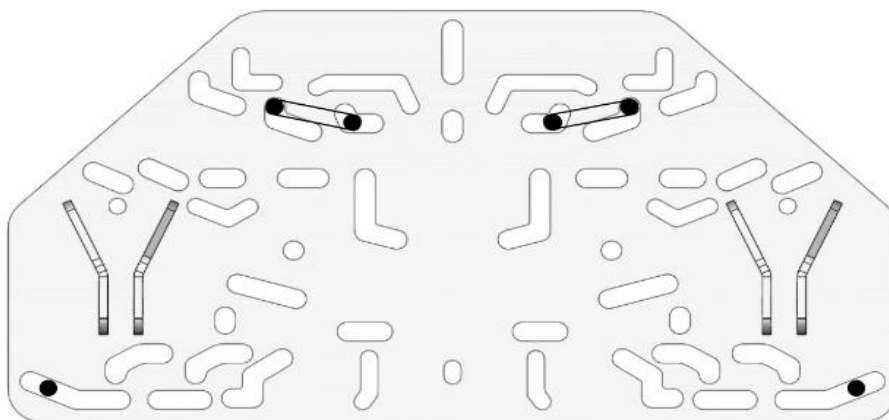

Алюм. Защита 40.5220

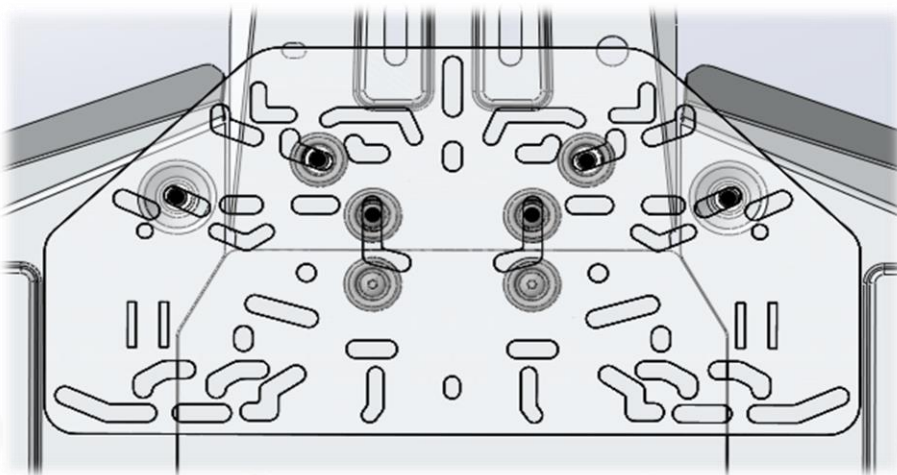

Алюм. Защита 40.6243

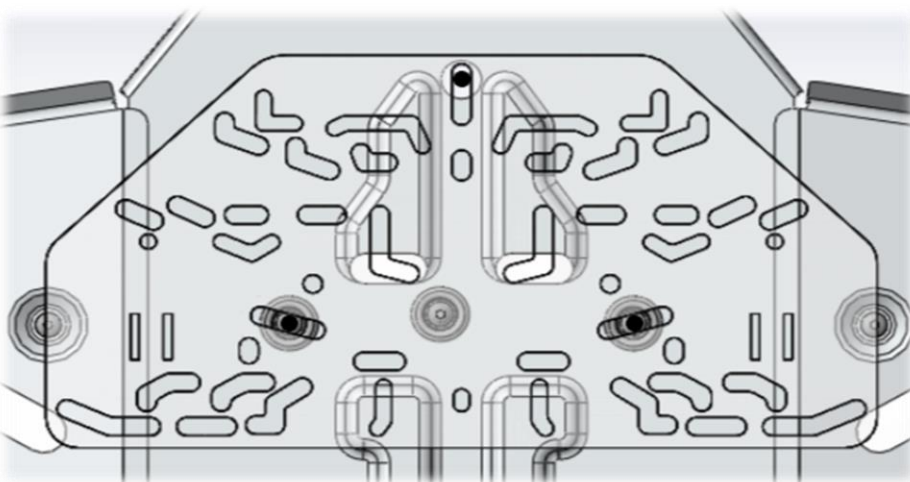


SHARMAX Force
800/1000, 2023




PM 500-2/650-2

Без защиты

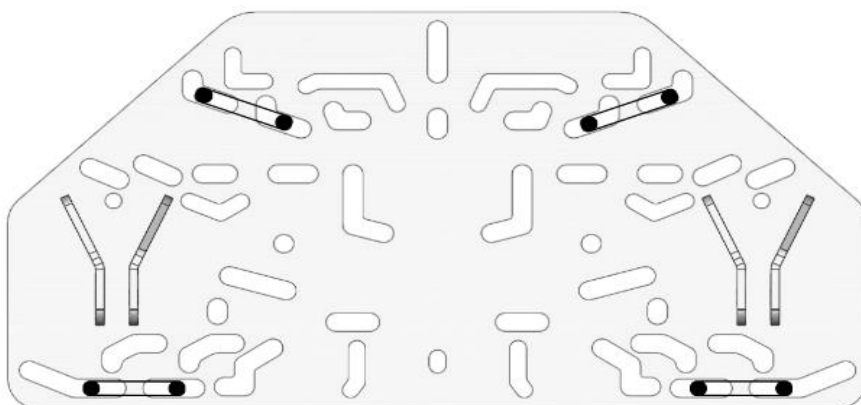


Алюм. Защита 40.2677

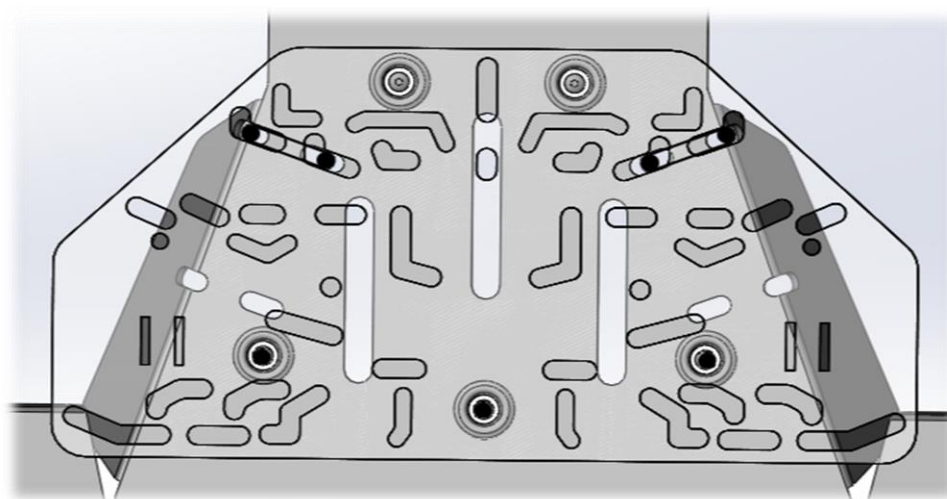


SHARMAX 620 EPS,
600 CVT FullWD,
2023

Без защиты

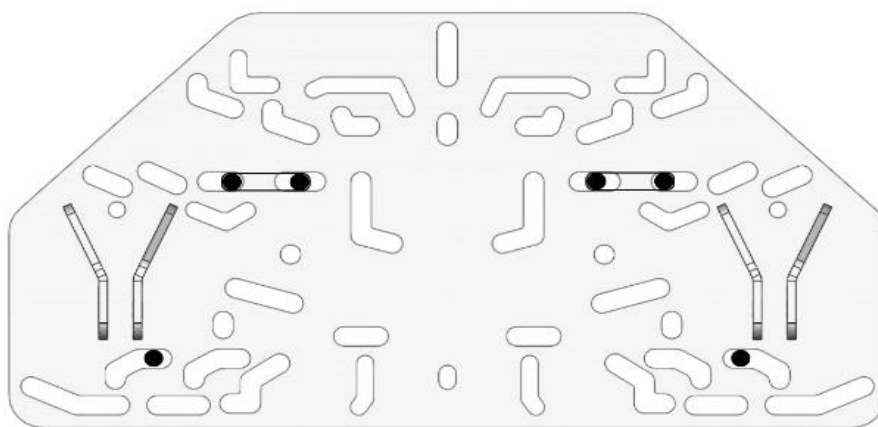


PM 800T

Без защиты

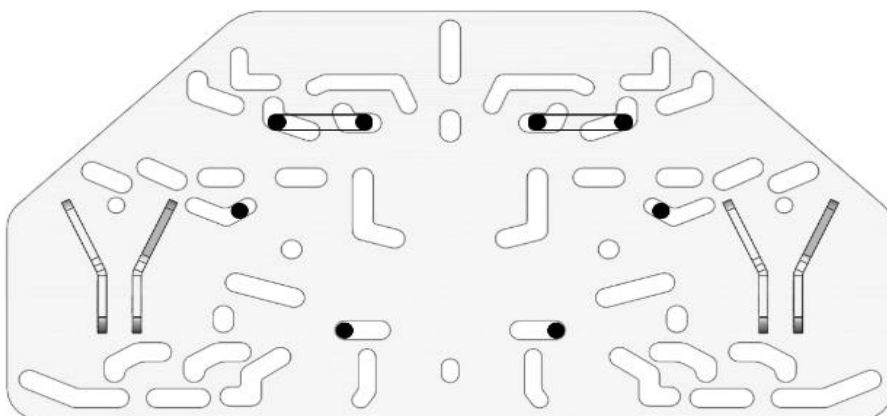


Алюм. Защита 40.6230

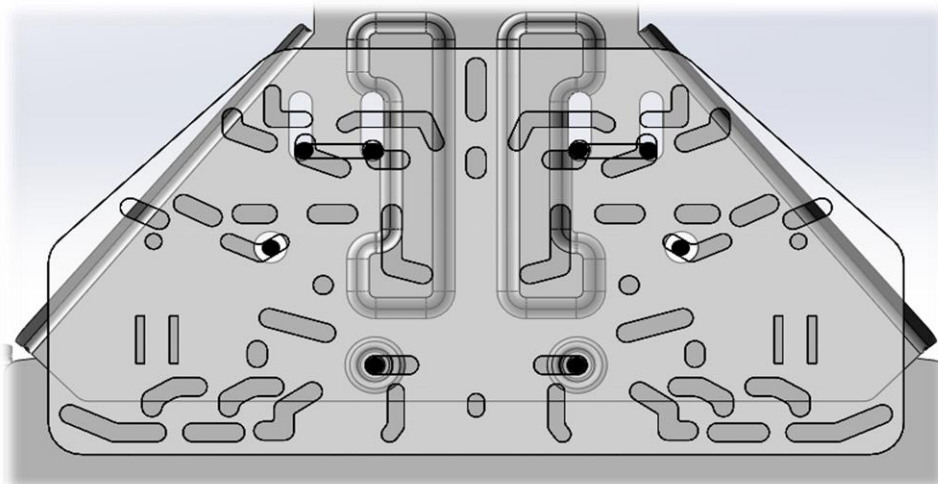


KYMCO MXU 700

Алюм. Защита 40.4200

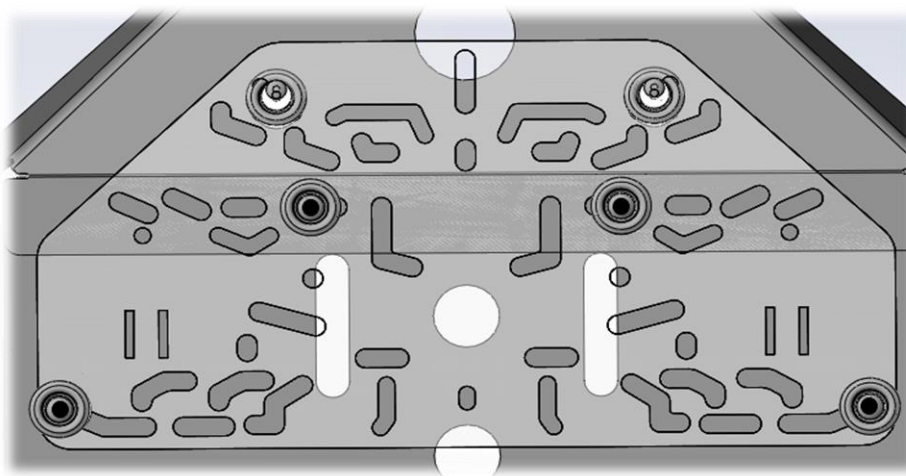


**TGB BLADE
600/1000, 2022**


Без защиты

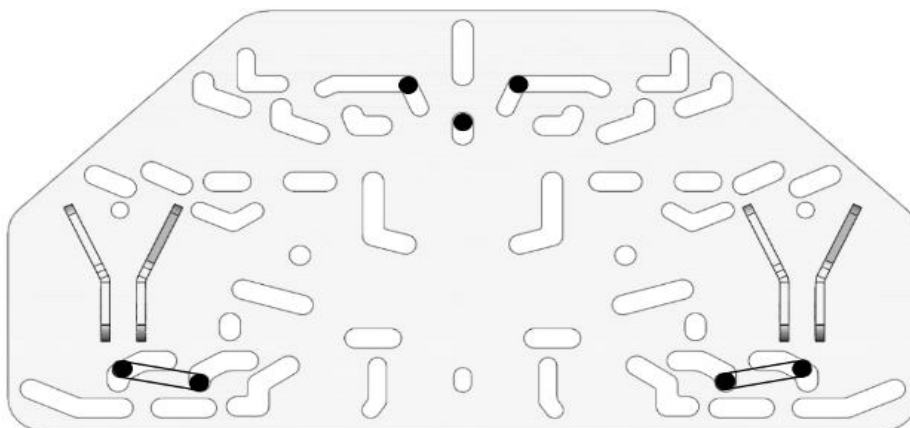

Алюм. Защита 40.6056

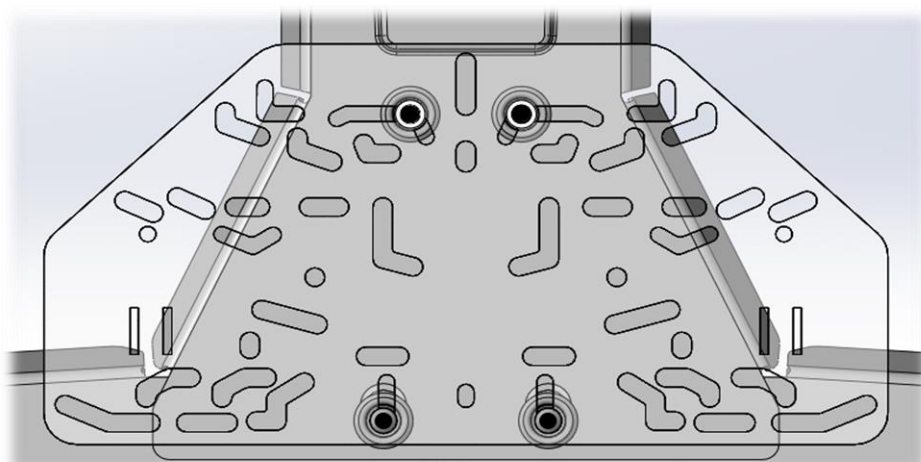


Защита HDPE 40.6292

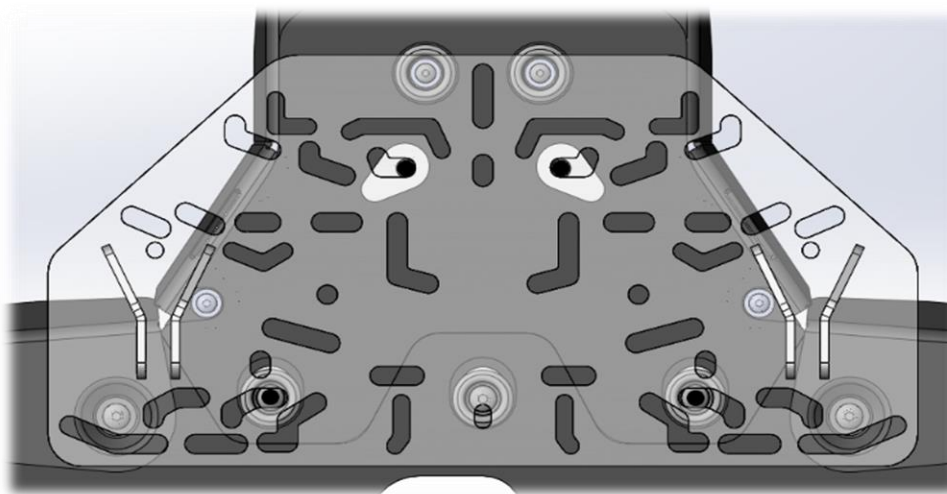


**TGB BLADE 1000,
2017-2019**

Без защиты

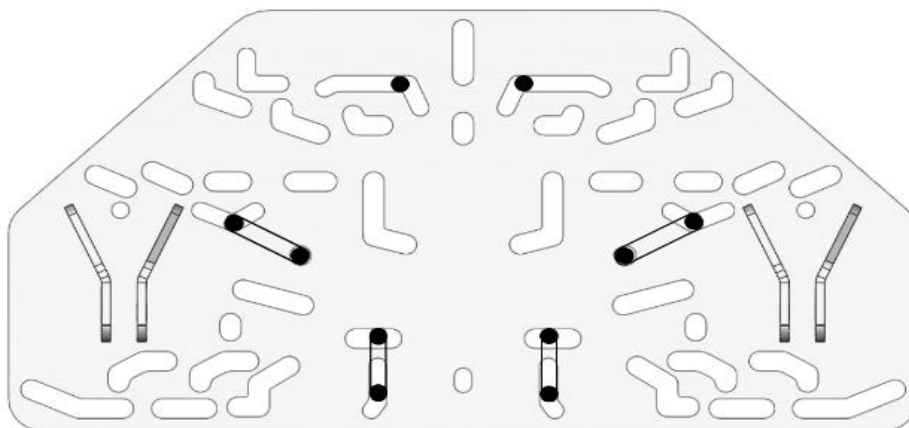



Алюм. Защита 40.3494

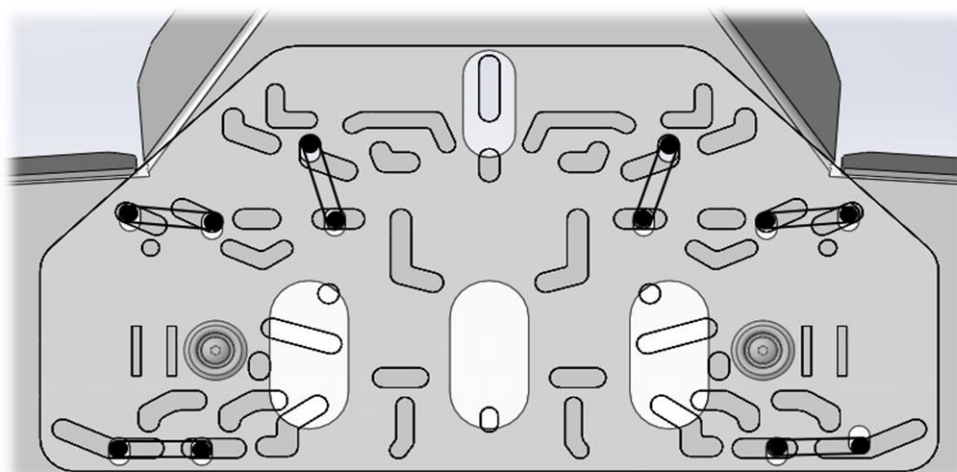

**BALTMOTORS Striker
400/500/700 2014**


Алюм. Защита 40.1908

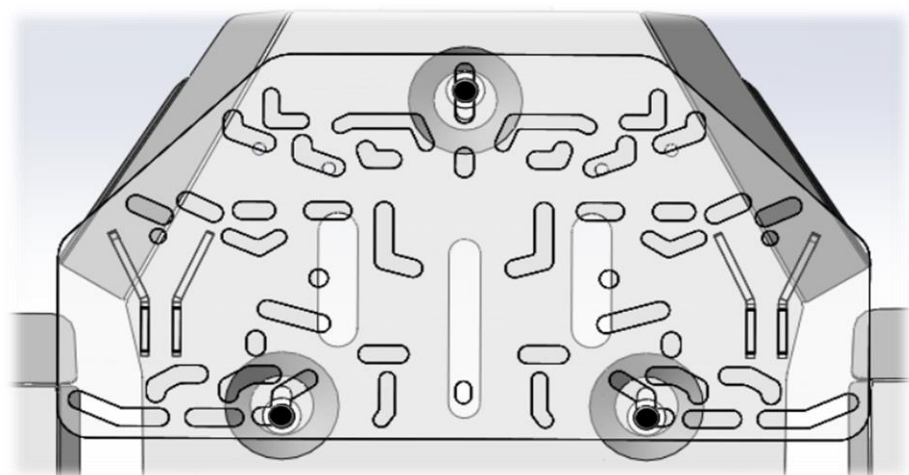

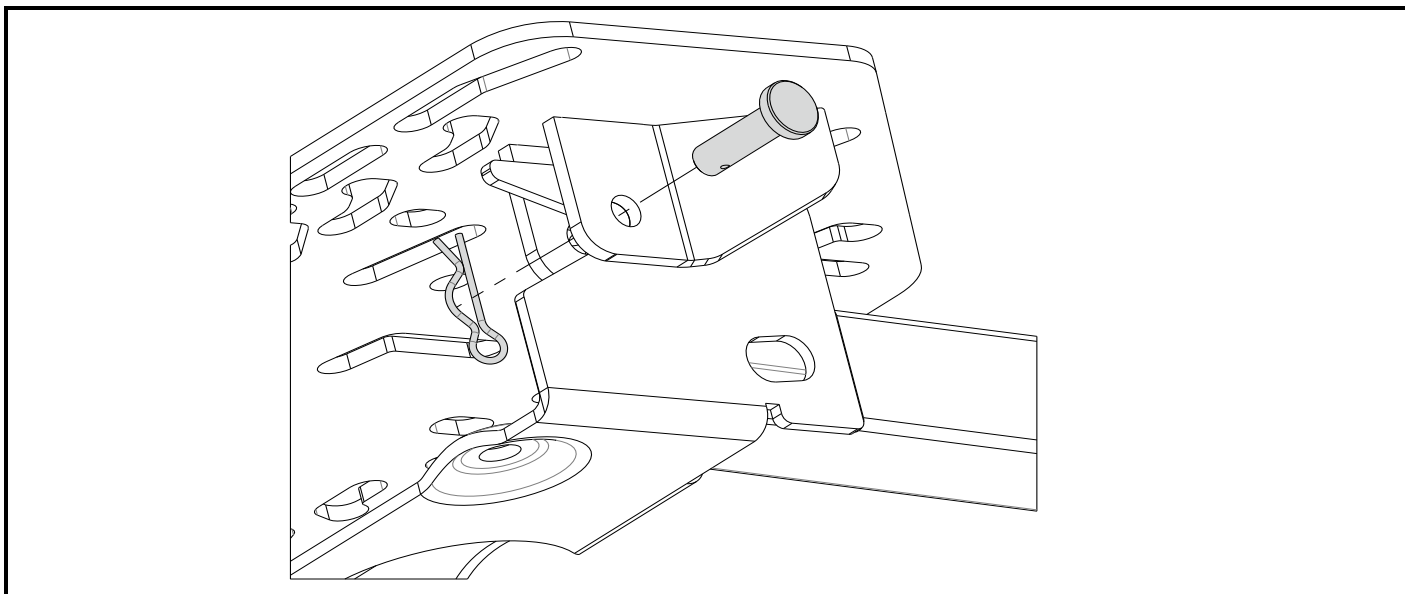

9

Зафиксировать отвал в пазах площадки крепления под отвал (до щелчка замка), как показано на рисунке.

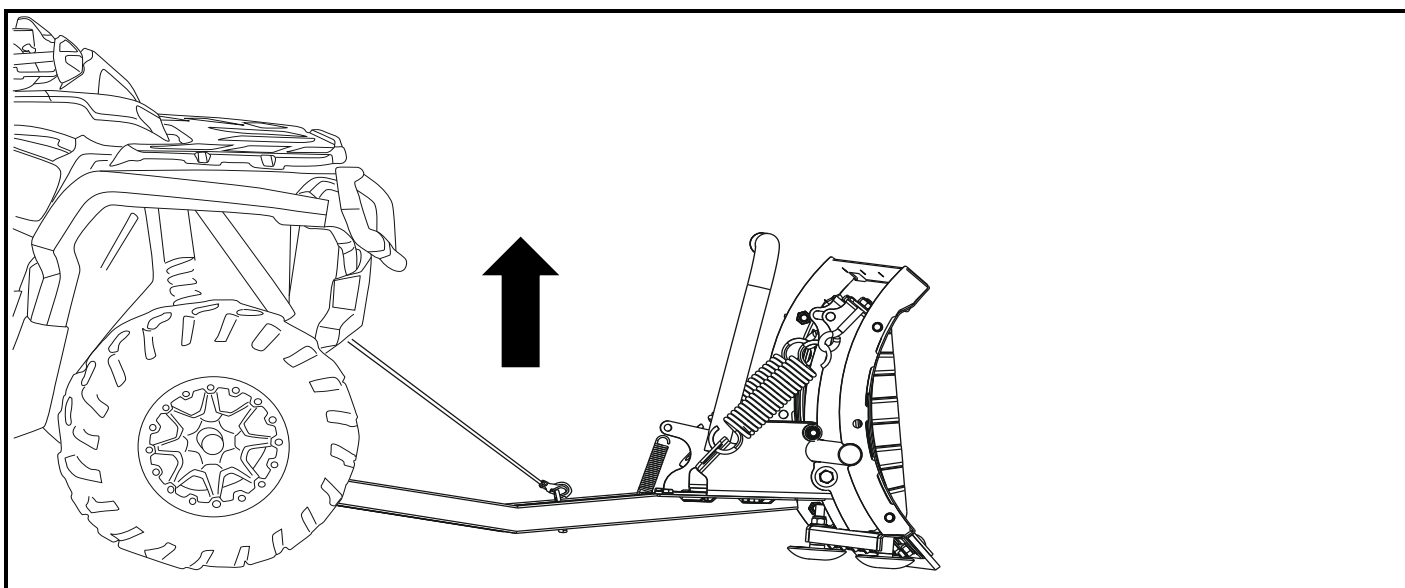

10

Вытянуть трос лебедки и прицепить крюком отвал. Поднять отвал с помощью управления лебедкой.

