





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.1054



Лобового стекла с подогревом CFMOTO UFORCE
U10/U10XL Pro EPS Highland

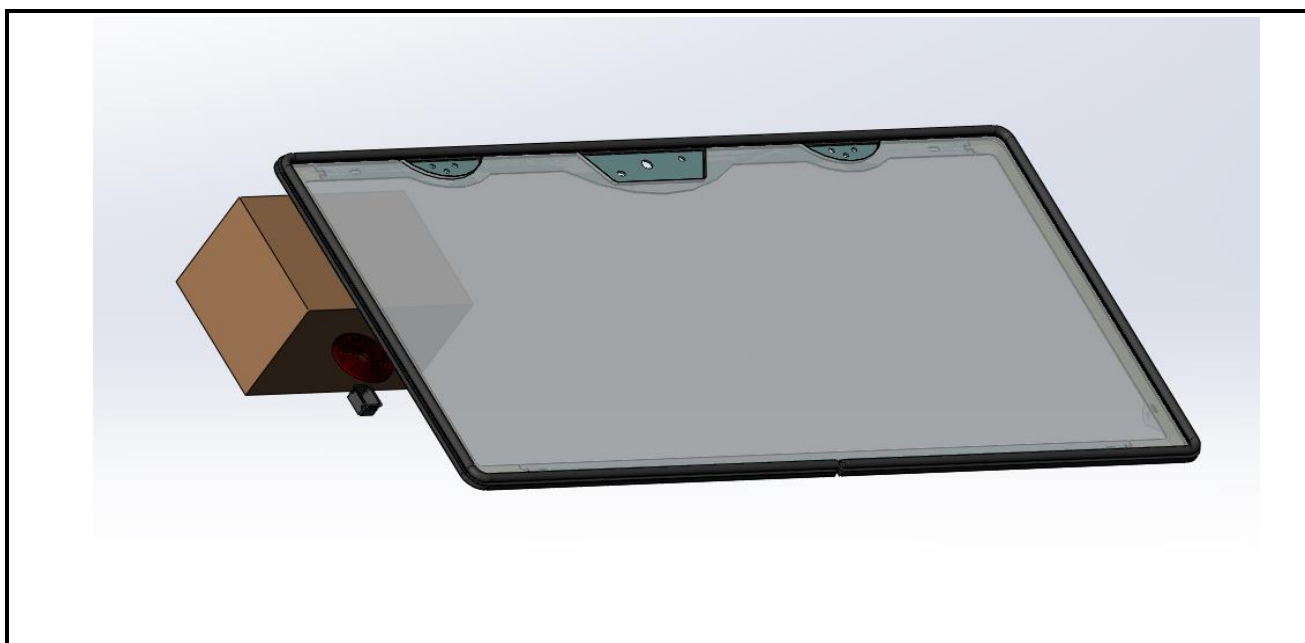



Инструменты:



TORX

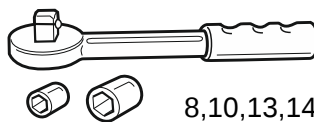

8,10,13,14



Время установки: 60-90 мин

[illegible]


Момент затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1

При установке стекла с подогревом необходимо некоторые элементы со штатного стекла переставить на новое стекло. Демонтаж/монтаж элементов делать аккуратно. СТЕКЛО ХРУПКОЕ!

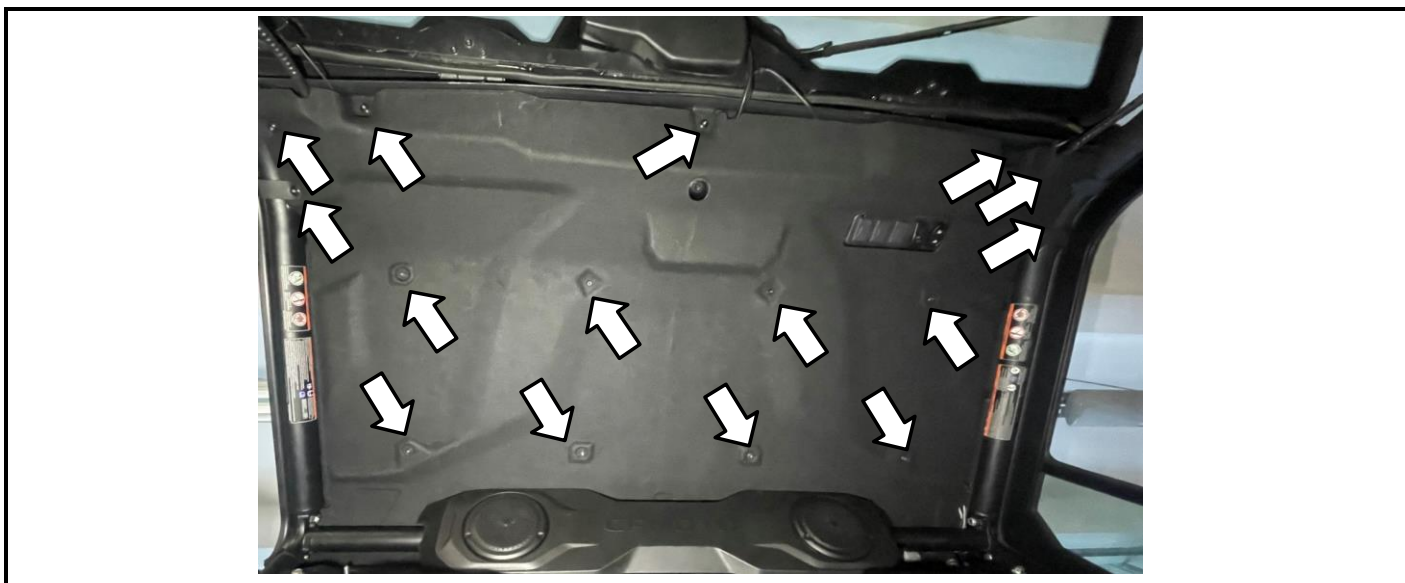

2

Выкрутите винты и саморезы, удерживающие обшивку крыши кабины изнутри.





3


Потяните обшивку крышу в сторону лобового стекла и снимите ее.



4


Стрелкой указано место разъема стеклоочистителя. Отключите разъем и вытащите провод. Отключите шланг подачи жидкости на форсунку стеклоомывателя.



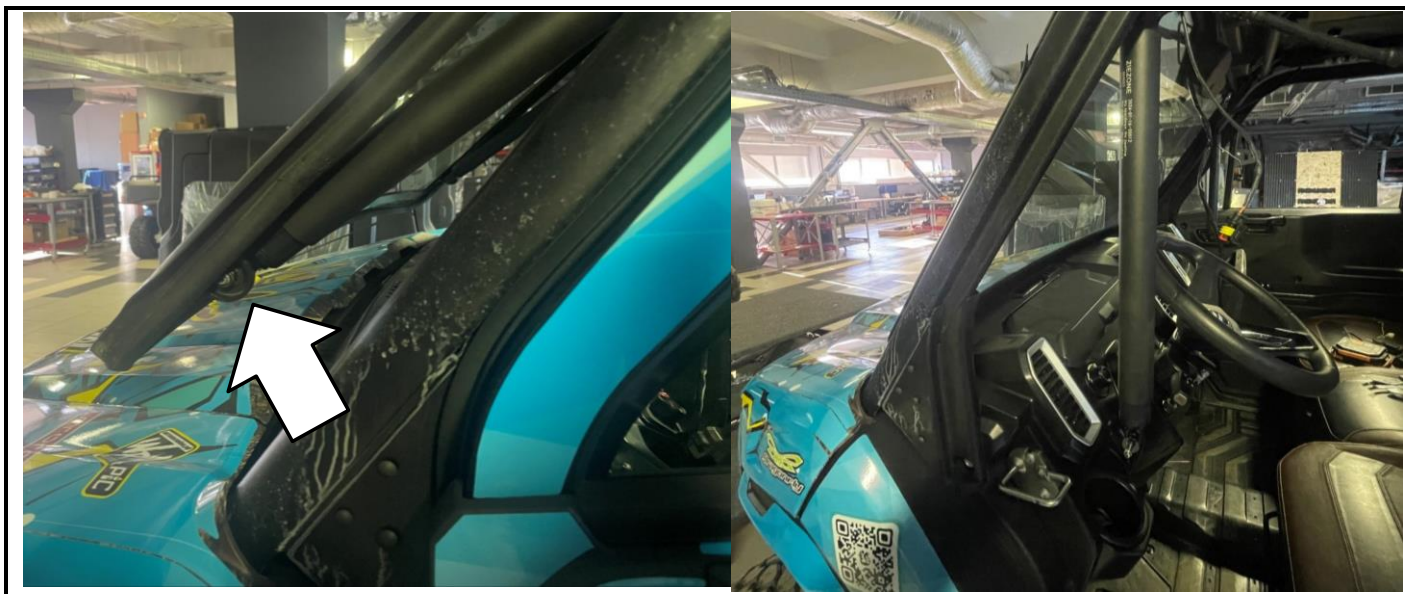

5


Приоткройте стекло на 10-15 см снизу. Открутите нижние точки крепления линейных актуаторов с обеих сторон. Удерживайте стекло приоткрытым одной рукой, отсоедините линейный актуатор от рамки с лобовым стеклом. Аналогично с другой стороны. Вывесите линейные актуаторы вертикально.

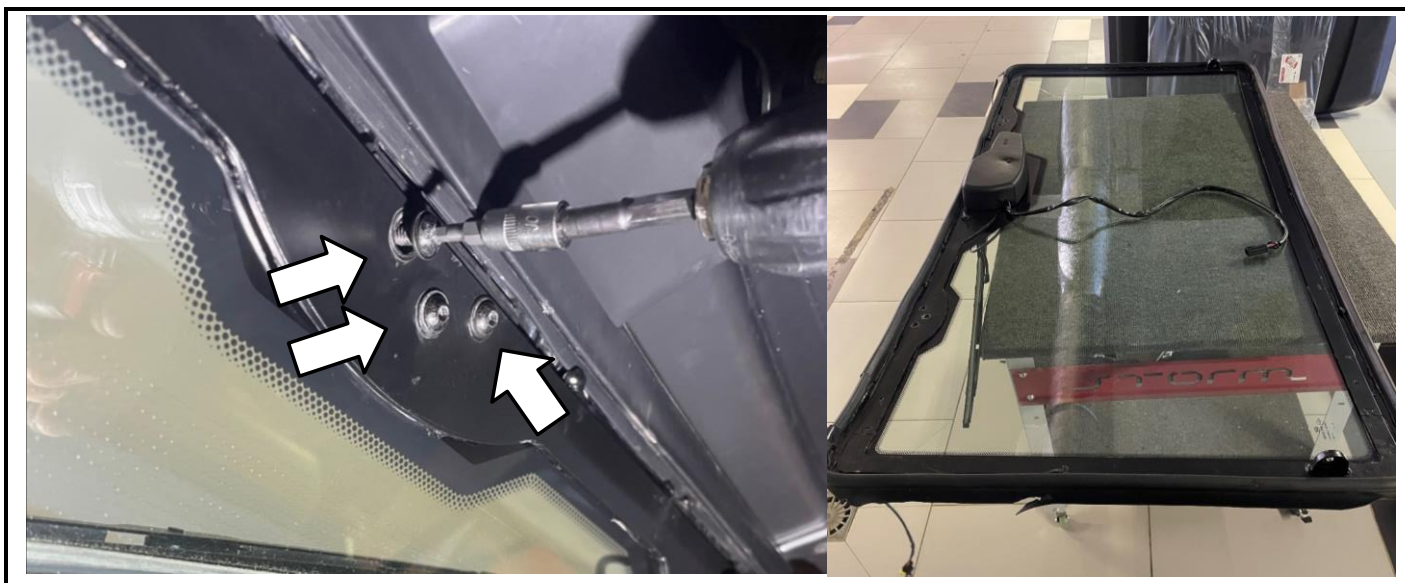

6

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОМОЩЬЮ!! Открутите крепеж петель с обеих сторон. Снимите штатное стекло и положите на ровную мягкую поверхность.



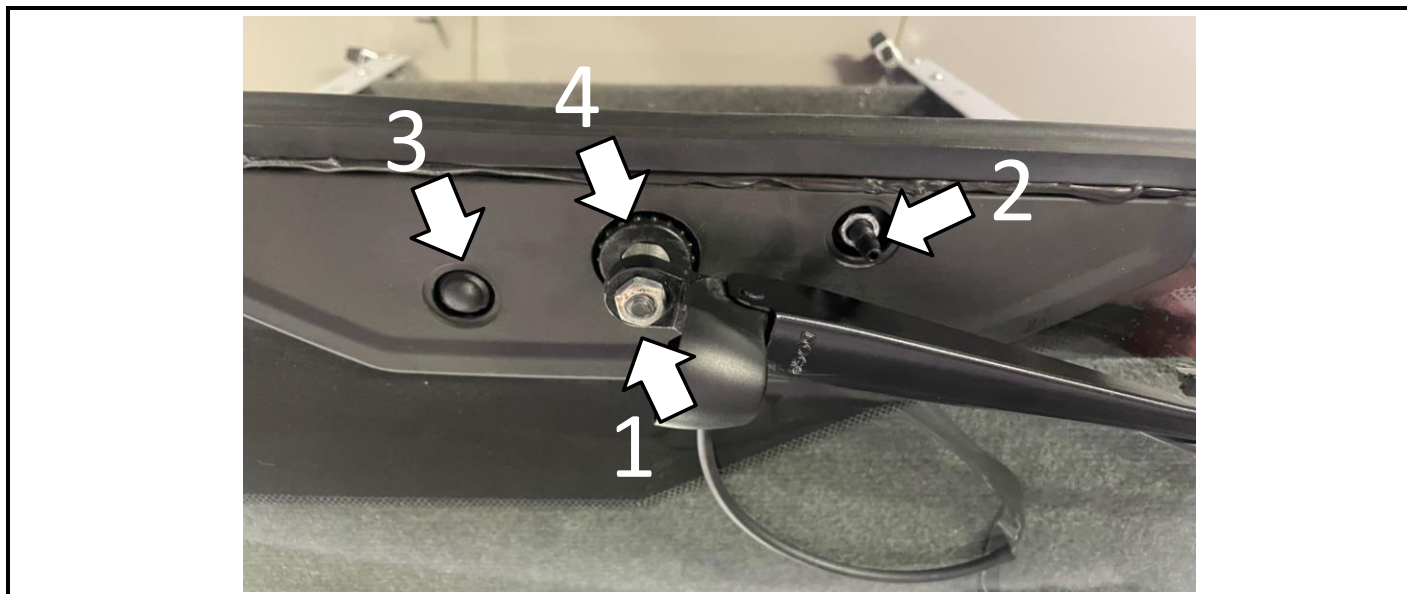

7

1. Открутите гайку рычага стеклоочистителя - снимите его.
Открутите гайку соединителя стеклоомывателя - снимите его.
Снимите защитный колпачок и открутите гайку мотора
стеклоочистителя, затем большую гайку - снимите его.


2.
3.



8

Снимите пластиковые наклейки на лобовое стекло. Для удобства размягчите клей феном. Греть нужно стекло по краю соприкосновения с пластиковыми накладками.



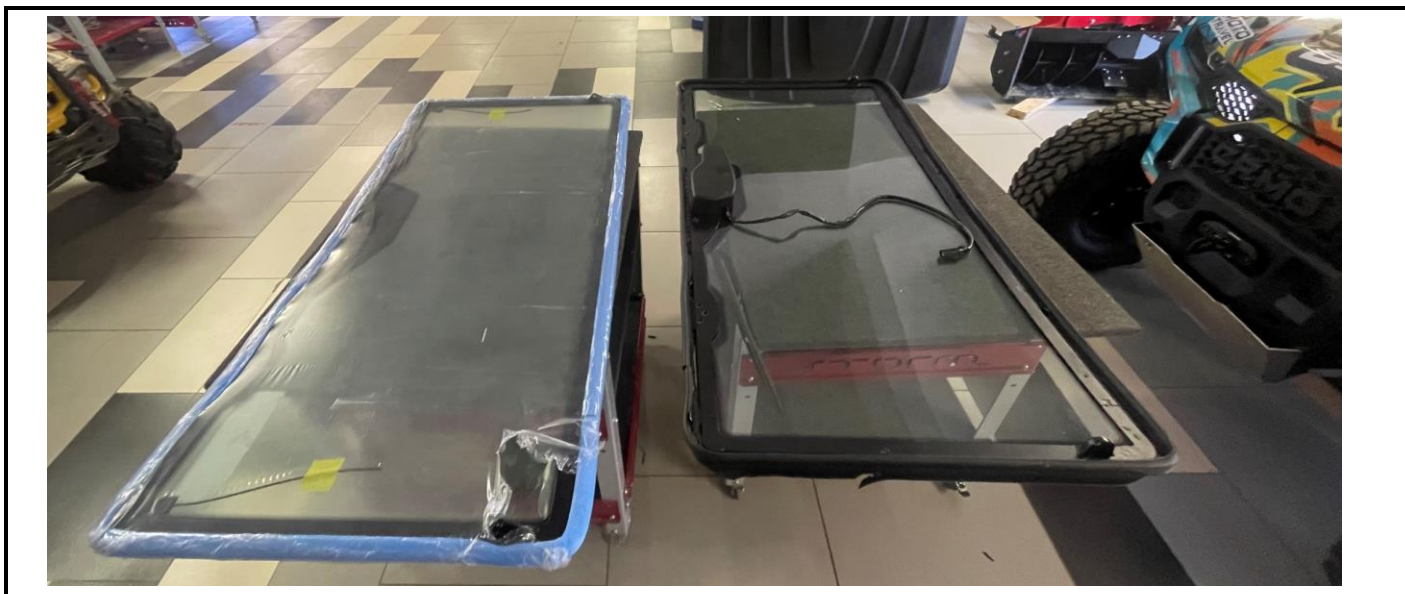

9


Распакуйте новое стекло с подогревом. Для удобства расположите штатное стекло рядом. Установите мотор стеклоочистителя на новую рамку и соединитель стеклоомывателя.



10

Подготовьте плоскости соприкосновения стекла и пластиковой наклейки. Наклейте на пластик двухсторонний скотч. Необходимо, чтобы липкий слой был выше уровня кромки пластика. Наклейте скотч в несколько слоев.



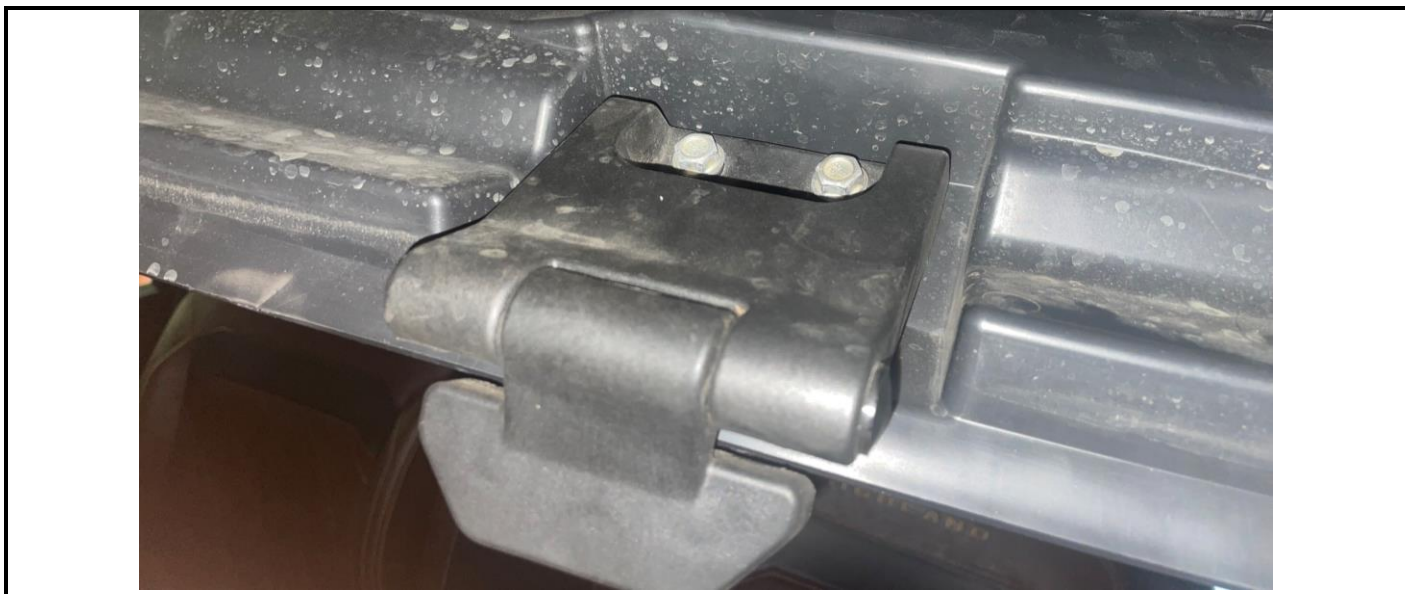

11


Приподнимите пластиковую штатную крышу для доступа к точкам крепления петель. Снимите штатные петли (левая отличается от правой).



12


Установите и закрепите петли на новом лобовом стекле. Установите по периметру стекла уплотнитель с местом разрыва внизу стекла (указано стрелкой).



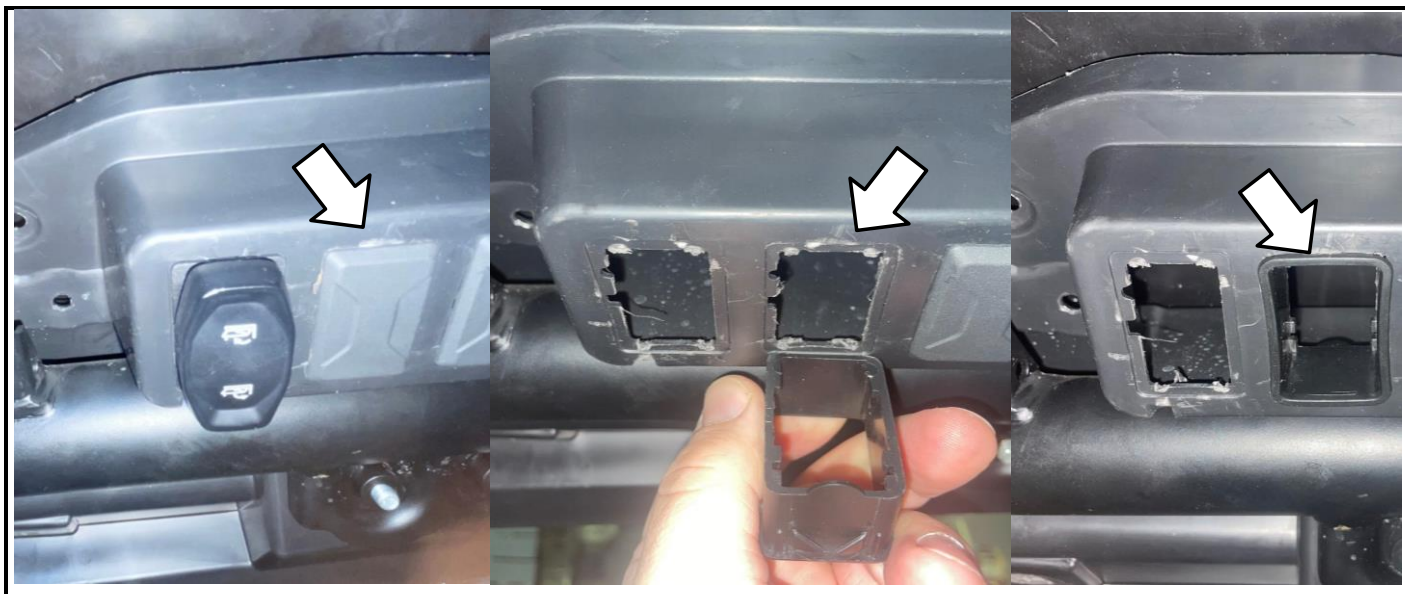

13


Снимите заглушку кнопки на панели в крыше. Приложите адаптер кнопки подогрева из комплекта стекла с подогревом. Отметьте границы для расширения отверстия под адаптер. Расширьте отверстие и установите адаптер для кнопки с подогревом.

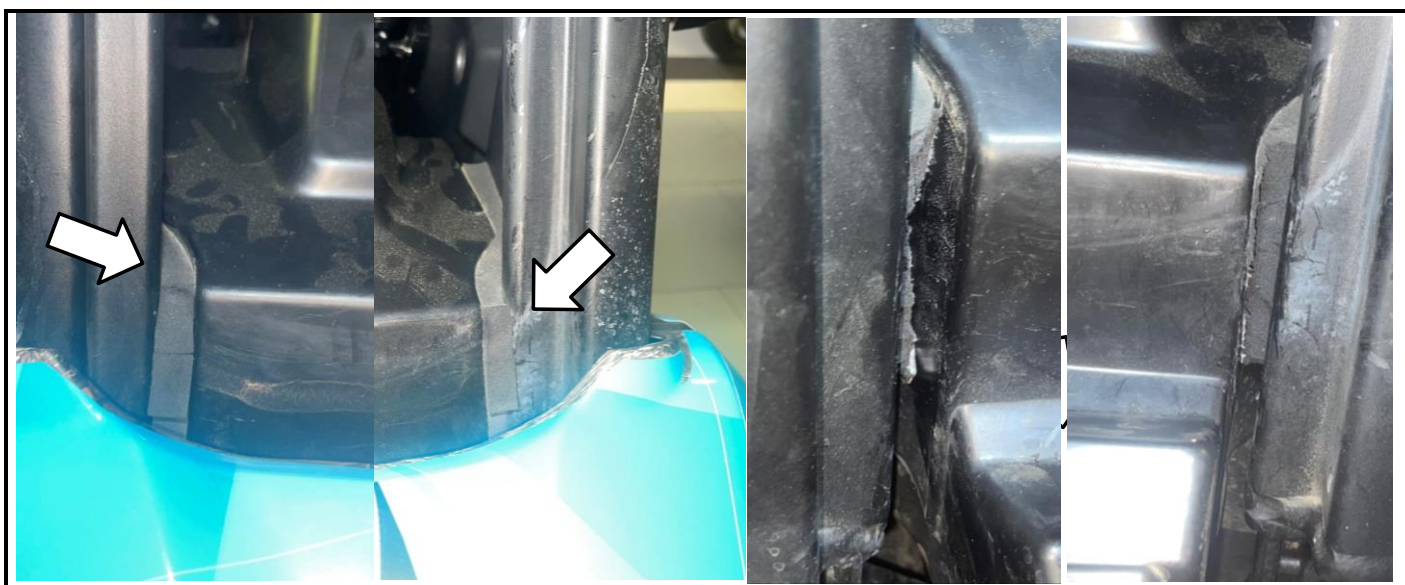

14


Острым ножом удалите часть уплотнителя на глубину 10-12 мм. В этом месте будет размещена электрическая проводка.



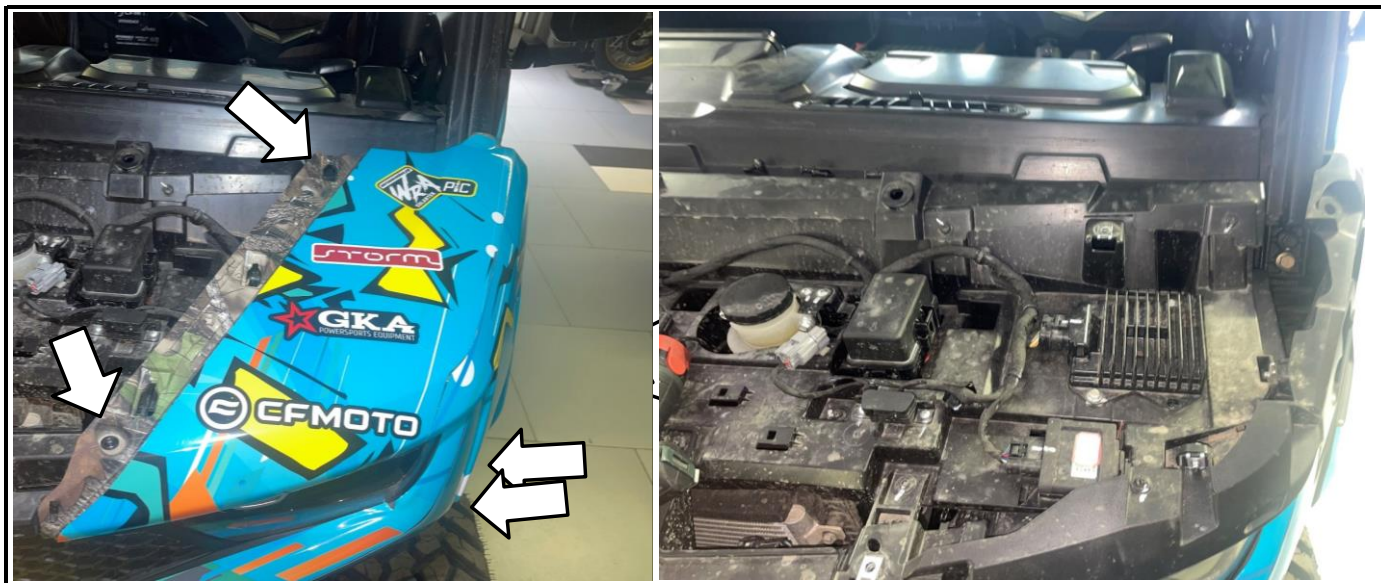

15

Снимите капот. Открутите винты крепления крыла и снимите 2 пластиковые клипсы из передней арки колеса. Снимите крыло. Сделайте аналогично с другой стороны.

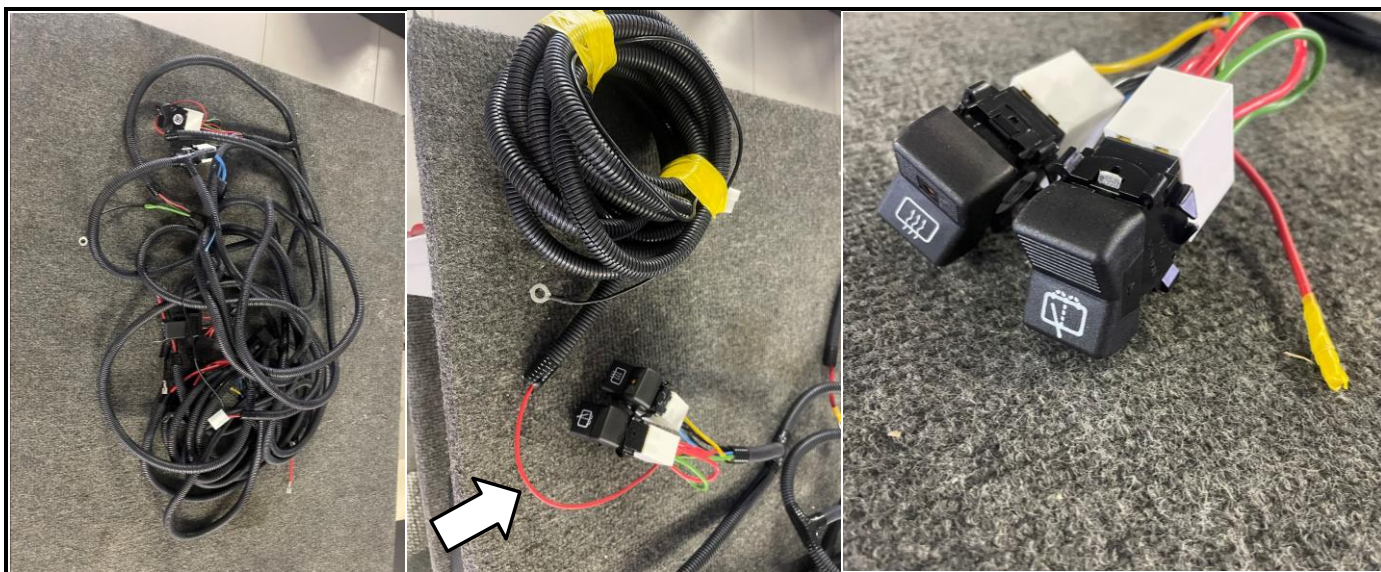


16

Универсальная электрическая проводка имеет может реализовывать задачи: управление подогревом лобового стекла и управление стеклоочистителем. Задачу стеклоочистителя нужно из проводки удалить. Удалите часть проводки в месте, где указано стрелкой (красный провод) от колодки кнопки стеклоочистителя. Изолируйте провод липкой лентой.




17

Снимите кнопку стеклоочистителя из колодки. Изолируйте колодку липкой лентой.

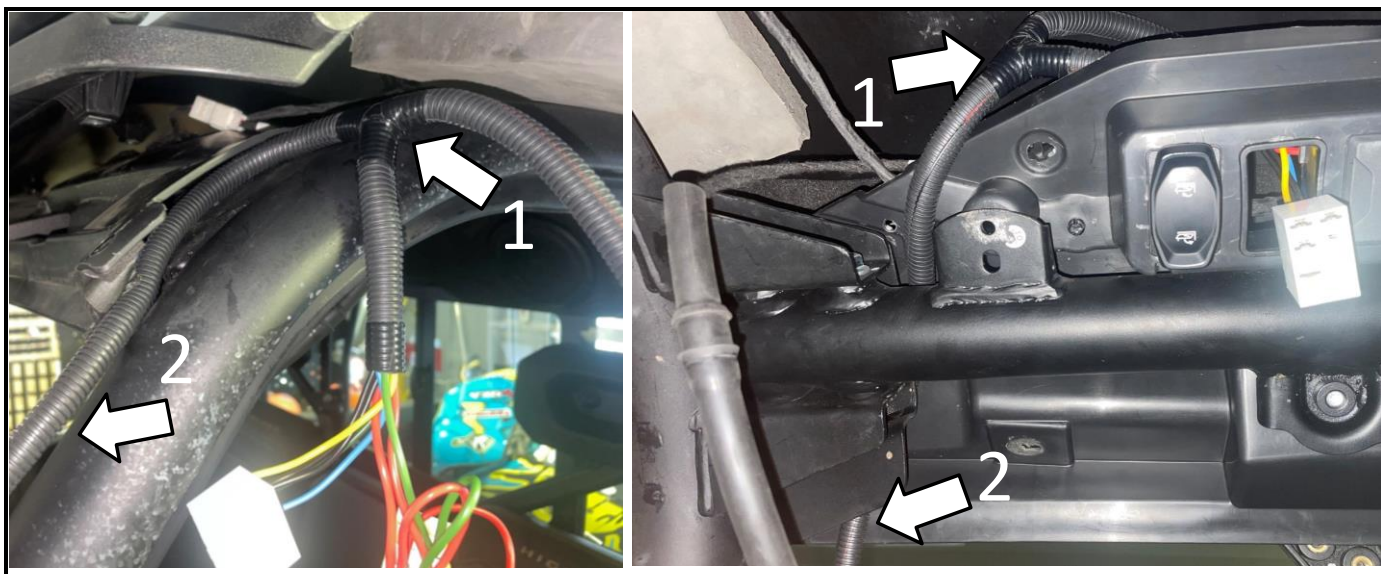


18

Начните прокладывание электрической проводки от место расположения кнопки. Приподнимите крышу и проложите провод с колодкой для кнопки подогрева стекла снаружи каркаса к месту ее расположения на потолке. Номерами показаны части расположения электрической проводки.

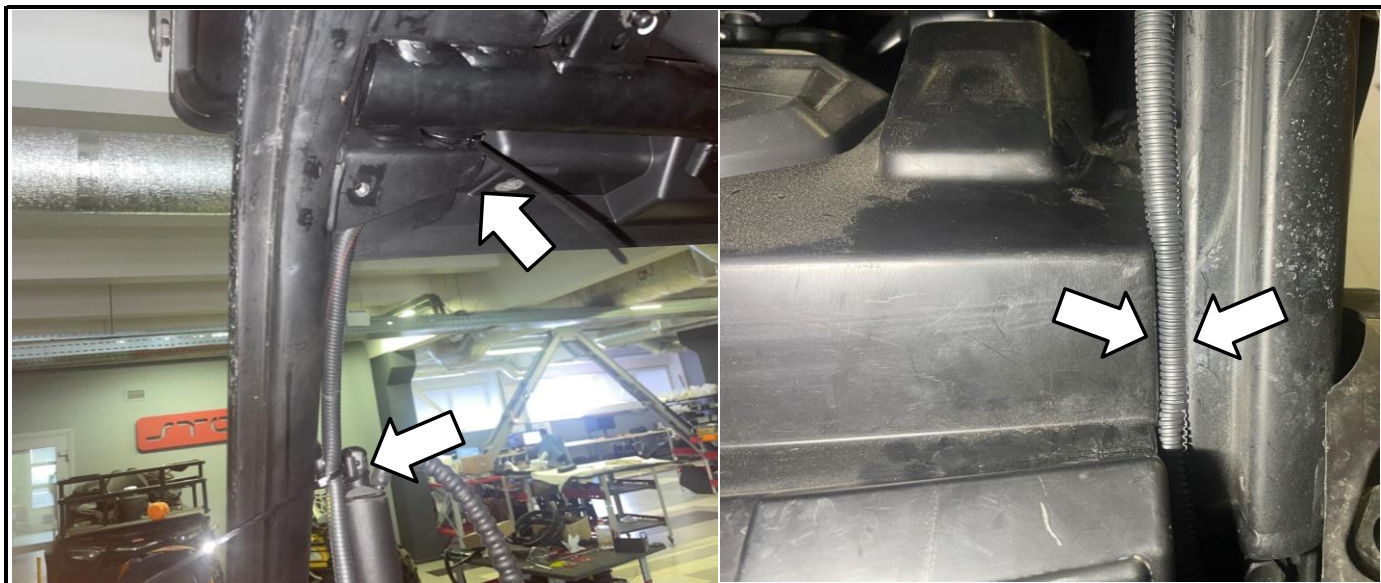

19

Проложите провод от кнопки к реле вдоль левой стойки каркаса. Проложите провод в месте, подготовленному заранее, соединения каркаса и панели приборов. Избегайте сильных провисов гофры.

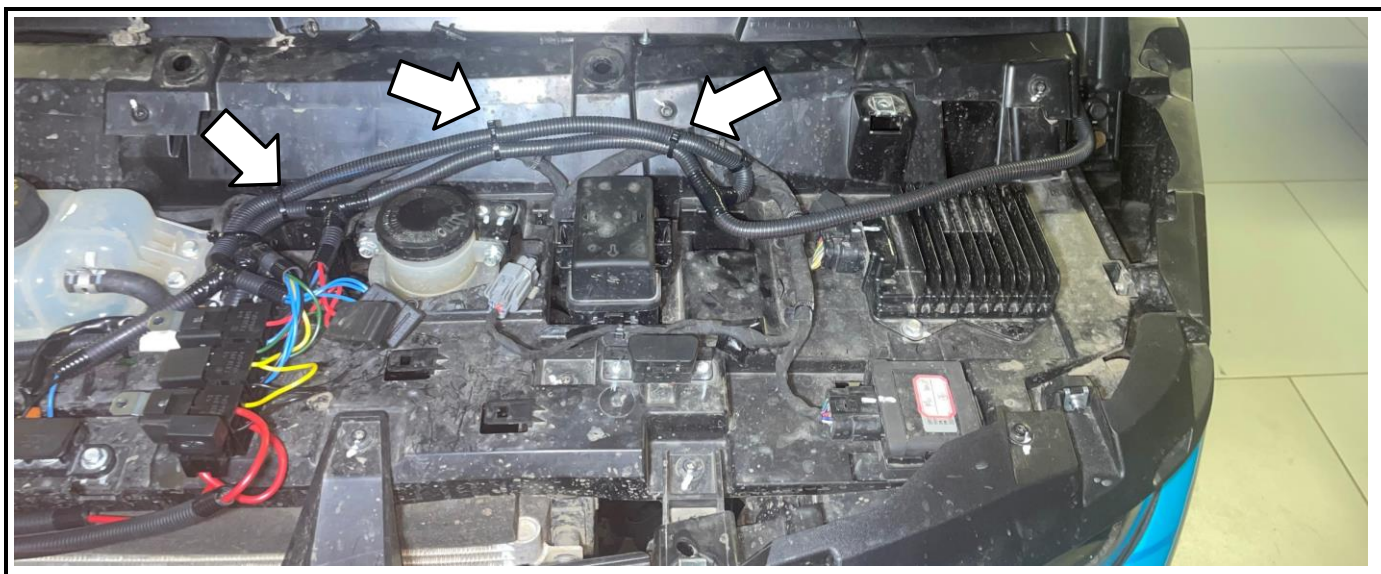

20


Расположите электрическую проводку как показано на картинке. Стрелками указаны места крепления к штатной проводке.





21


Откиньте спинку среднего сиденья в салоне. Отключите провод массы от аккумулятора для подключения электрической проводки.

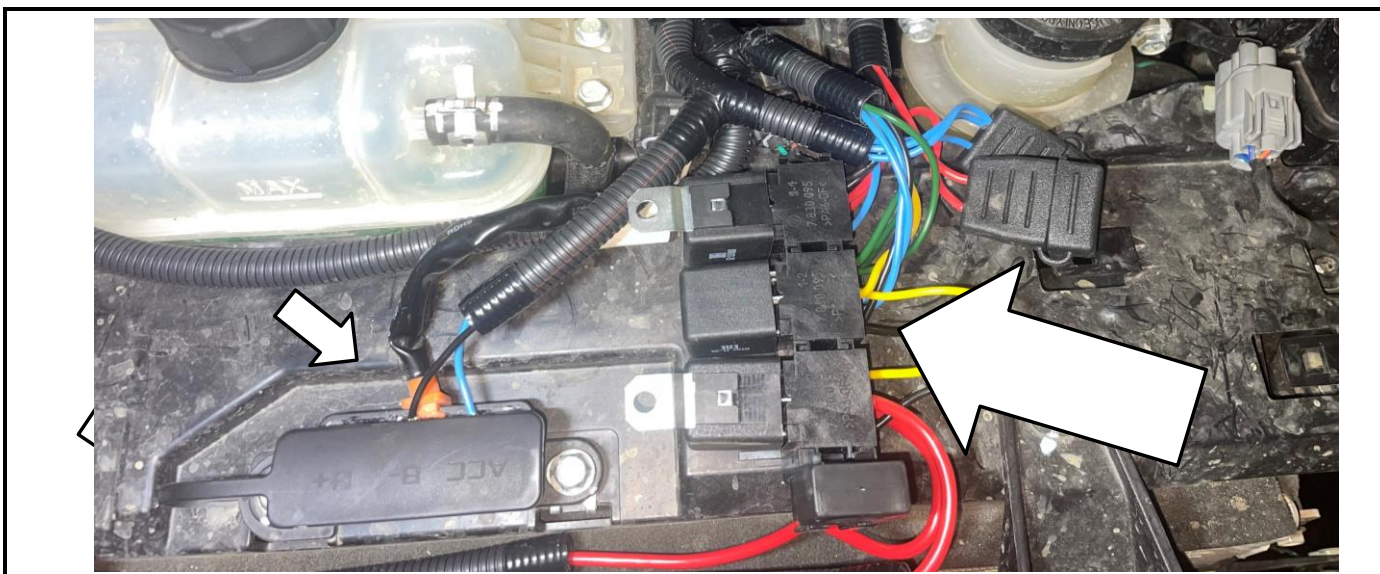

22


Закрепите блок реле и предохранителей под капотом в месте, где указано большой стрелкой. Подключите провода массы и зажигания проводки к клеммам указанной малой стрелкой "ACC" - голубой провод, "B-" - черный провод.



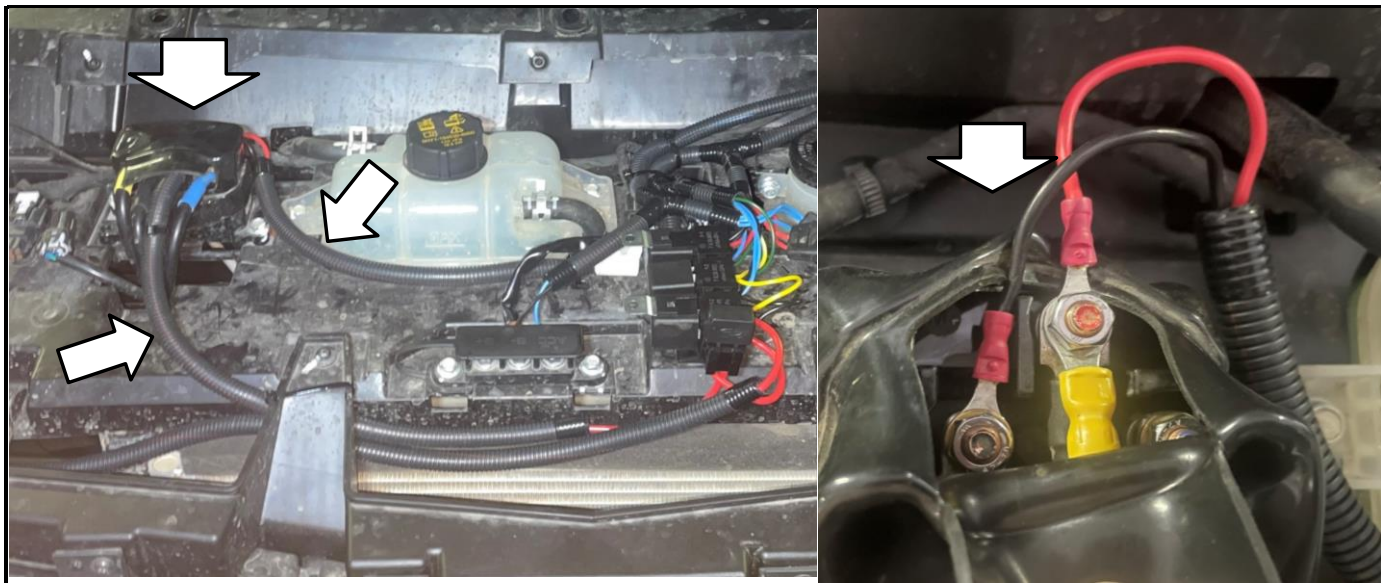

23

Подключите силовые провода к клеммам на блоке управления лебедкой: "В+" - Красные провода. "В-" - Черный провод.

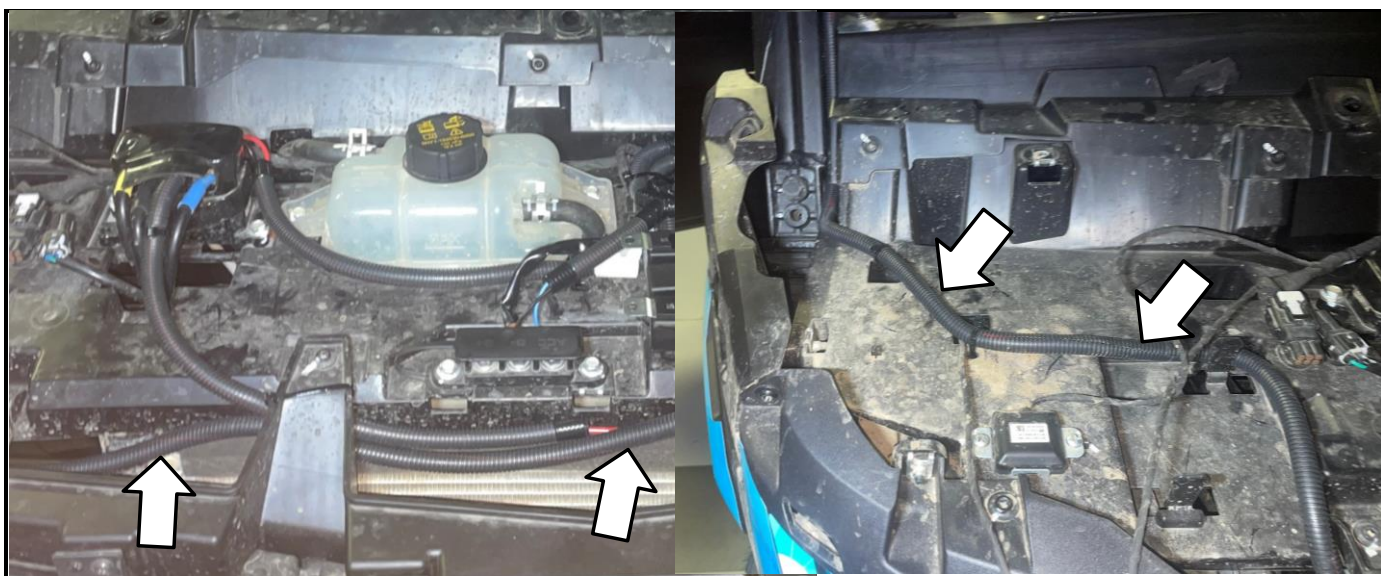

24

Стрелками указан способ расположения провода на подогрев лобового стекла.





25


ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОМОЩЬЮ!!! Установите новое лобовое стекло с подогревом на место (в обратном порядке) петли на раме закрепить, но не затягивать. Закрепите линейные актуаторы нижним крепежом к стеклу.



26


Стрелками показан способ прокладки проводки вдоль правой стойки каркаса к клемме подключения лобового стекла.



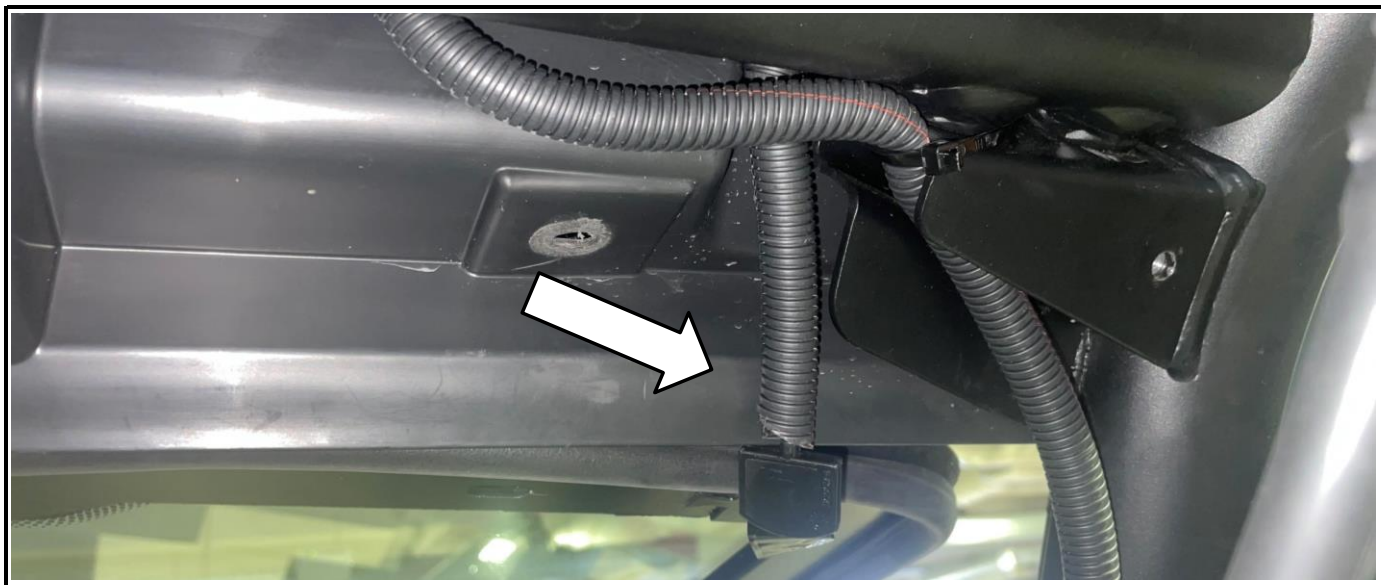


27

Соедините силовой провод (красный) с правым контактом на лобовом стекле.

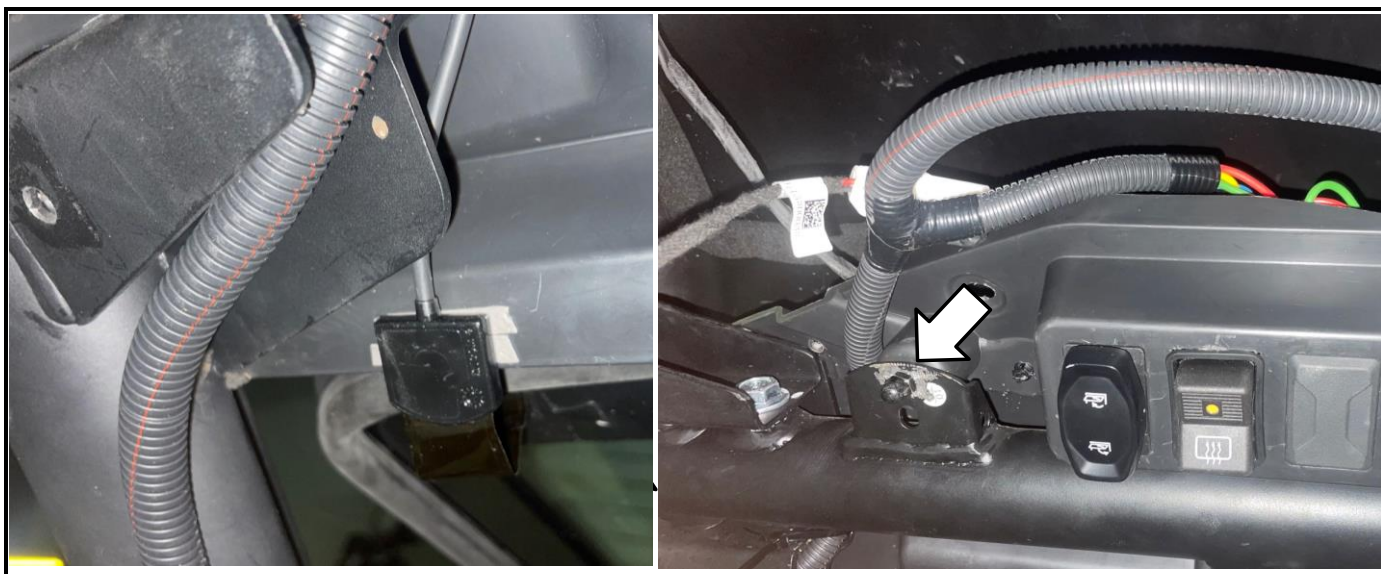

28

Соедините черный силовой провод (поставляется отдельным элементом в комплекте с универсальной проводкой) с левым разъемом на лобовом стекле. Другим концом провода закрепить болтом к раме (указано стрелкой) каркаса за обшивкой крыши. Подключите Аккумулятор.

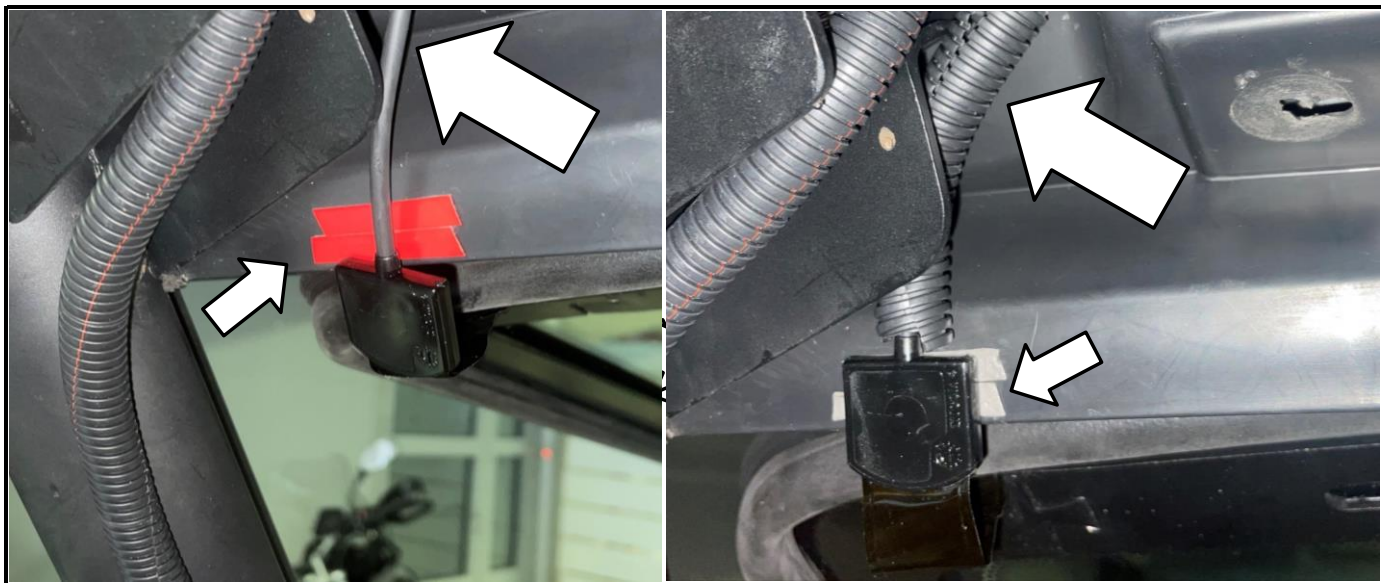

29

Закрепите двухсторонний скотч на пластиковой панели, как показано на рисунке слева. Снимите защитный слой и приклейте разъем к панели (указано стрелкой). Установите гофру на всю длину провода (черного, масса), чтобы защитить от истирания и короткого замыкания.



30

ОСТОРОЖНО!! Откройте стекло в первый раз, убедитесь в отсутствии натяжения проводов.

ОСТОРОЖНО!! Закройте стекло в первый раз, убедитесь в отсутствии перекоса. Отрегулируйте петли. Повторите процедуру. Затяните петли.





31

Установите багги на улице. Заведите багги. Включите кнопку подогрева - включится желтый индикатор на кнопке. По истечении 14-15 минут индикатор погаснет, подогрев стекла отключится. При первом подключении подогрева стекла контролируйте отсутствие посторонних запахов и шумов.



32

Подключите шланг омывателя к соединению на стекле (в обратном порядке). Подключите разъем мотора стеклоочистителя (в обратном порядке). Установите и закрепите обшивку потолка (в обратном порядке). Установите рычаг стеклоочистителя на штатное положение.

