



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Передний бампер в сборе**

Артикул комплекта: 9AWV-801100-8000

Комплект подходит к моделям серии CFORCE 800 и CFORCE 1000 с 2024 года выпуска

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные, приведенные в инструкции, носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

Условные обозначения и сигнальные слова:



или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции



– предостережение о потенциальной опасности


Состав комплекта:

№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Передний бампер в сборе	9AWV-801100-8000	1

В комплект входит:

№	Наименование	Артикул*	Количество
2	Передний бампер	9AWL-234000-8000	1
3	Болт M8x16	30006-080016870	2

* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

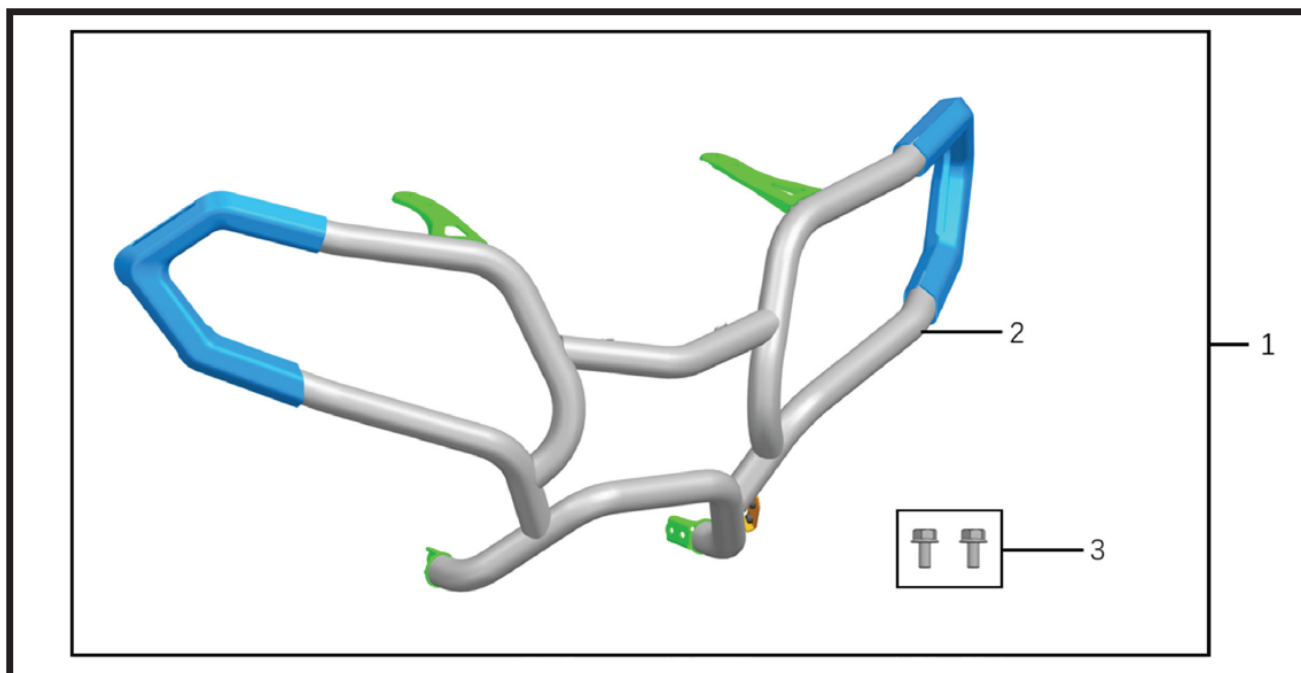


Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты*:


№	Наименование	Кол-во
1	Гайковерт	1
2	Ключ Torx T30	1
3	Торцевая головка 10 мм	1
4	Торцевая головка 13 мм	1
5	Гаечный ключ 10 мм	1
6	Гаечный ключ 13 мм	1
7	Защитные перчатки	1 пара

* В комплект поставки НЕ входят.

Установка комплекта:

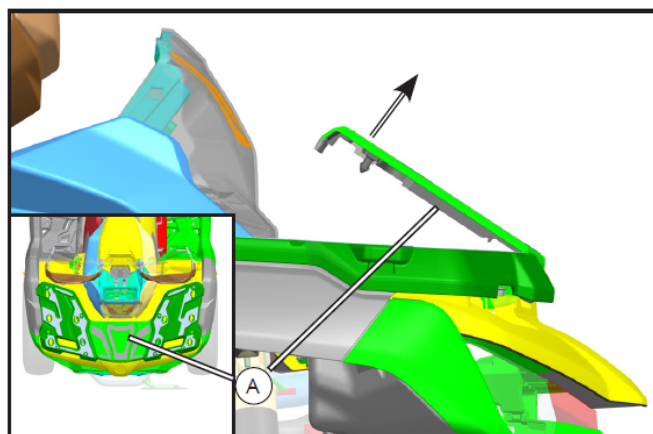


- Снимите переднюю сервисную панель (А), как показано на изображении слева.

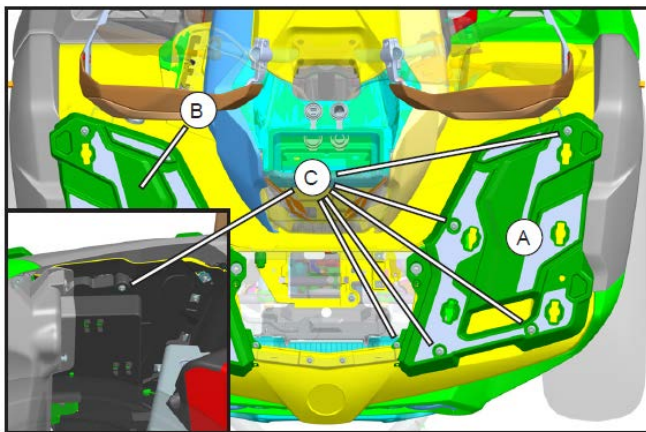


- Открутите 6 винтов (С) левой (А) облицовки передней багажной площадки и снимите ее.




На изображении показано снятие левой облицовки (А). Правая облицовка (В) снимается аналогичным образом.

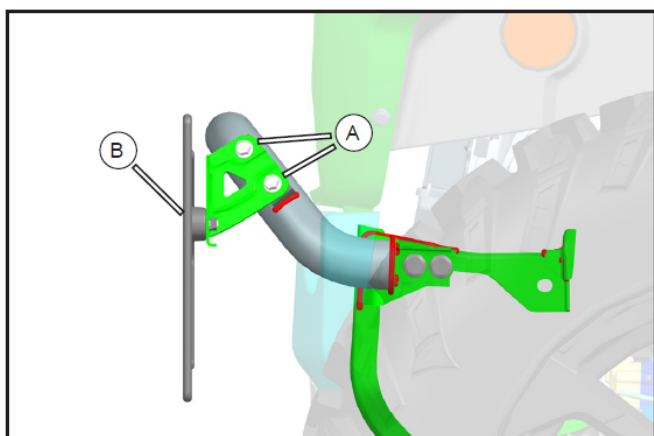


- Если установлена рамка регистрационного номера, открутите 2 болта М6х12 (А) и снимите ее.

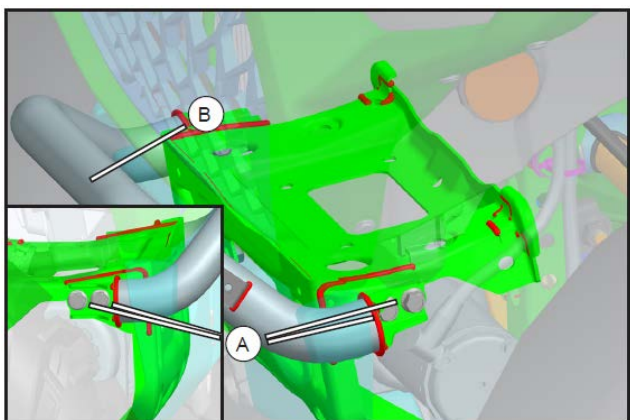

- Открутите 4 болта М8х16 (А) и снимите штатный передний бампер (В).

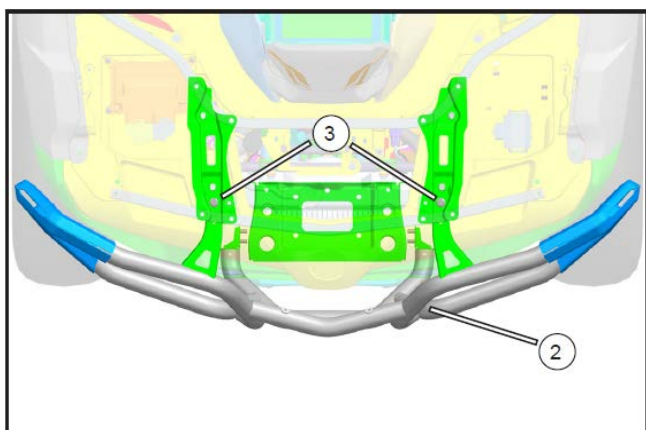


- Установите передний бампер (2) и наживите 2 болта М8х16 (3). *Не затягивайте болты на этом этапе!*

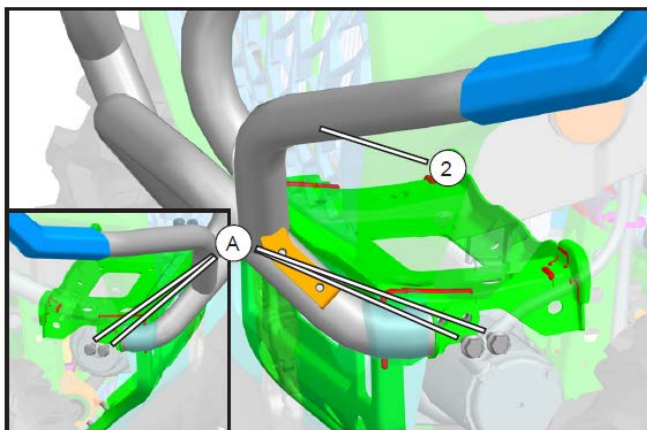


- Зафиксируйте передний бампер с обеих сторон болтами М8х16 (А), снятыми ранее вместе со штатным бампером.



Затяните соединения.

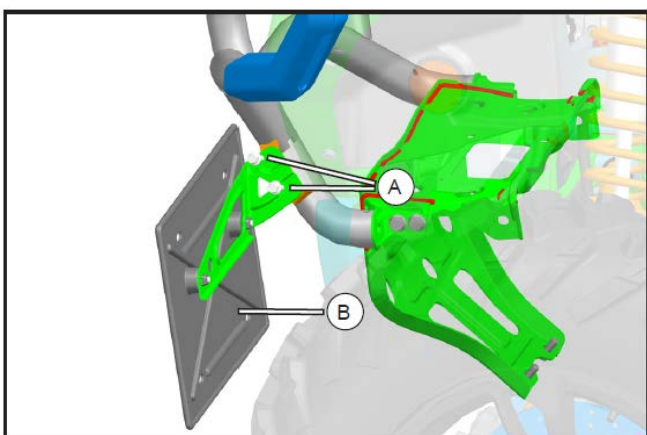


- Если оборудован, установите рамку регистрационного номера на место и затяните снятыми ранее болтами М6х12 (А).

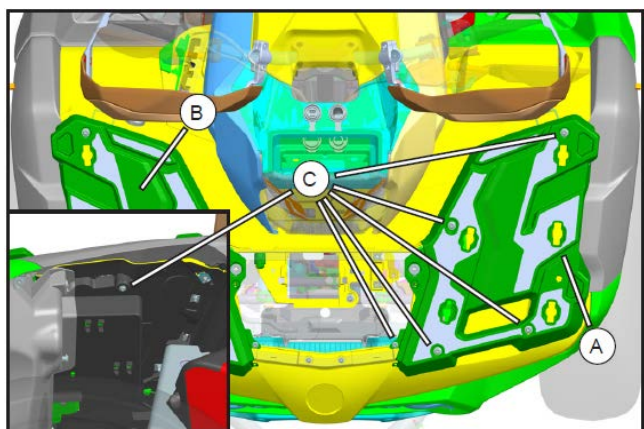

- Установите левую (А) и правую (В) облицовки передней багажной площадки, зафиксировав их ранее снятыми винтами (С).



На изображении показана левая облицовка. Правая облицовка устанавливается аналогичным образом.

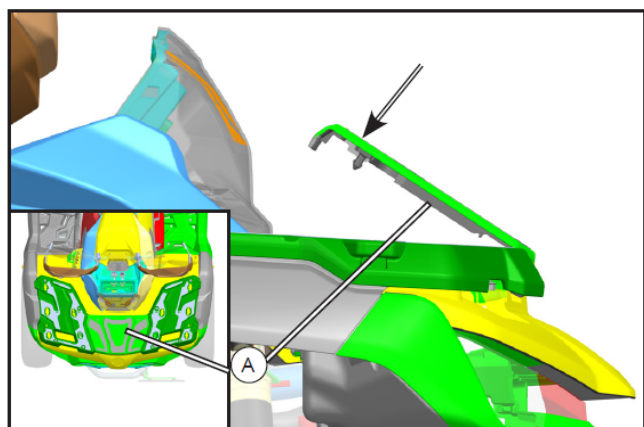

- Установите переднюю сервисную панель (А) на место.