



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Низкое ветровое стекло в сборе**

Артикул комплекта: 5BWV-805300-5000

Комплект подходит к ZFORCE 950 Sport-4 EPS

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные приведенные в инструкции носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

Условные обозначения и сигнальные слова:



или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции



– предостережение о потенциальной опасности


Состав комплекта:

№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Низкое ветровое стекло в сборе	5BWV-805300-5000	1

В комплект входит:

№	Наименование	Артикул	Количество
2	Ветровое стекло	5BWV-805301-5000	1
3	Фиксатор	5ASV-804100-6000	2
4	Уплотнитель	5BWV-805300-5000-20	1
5	Фиксатор резьбовых соединений	5BWV-805300-5000-23	1
6	Ключ T25	5BWV-805300-5000-24	1

* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

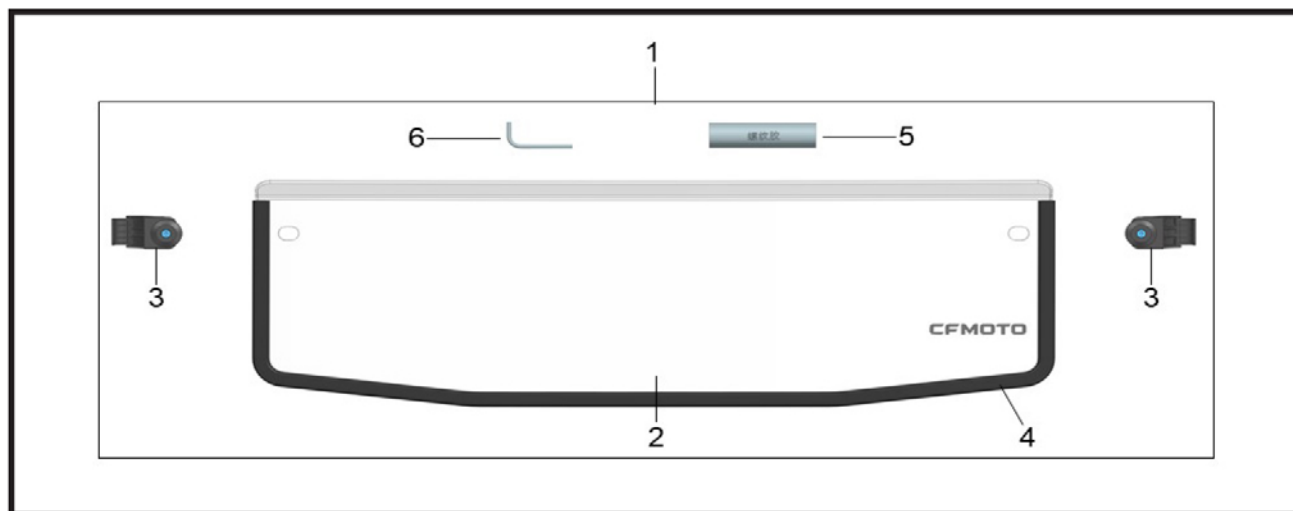


Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты*:

№	Наименование	Количество
1	Шестигранный ключ 4 мм	1
2	Защитные перчатки	1 пара


* В комплект поставки НЕ входят.

Установка комплекта:

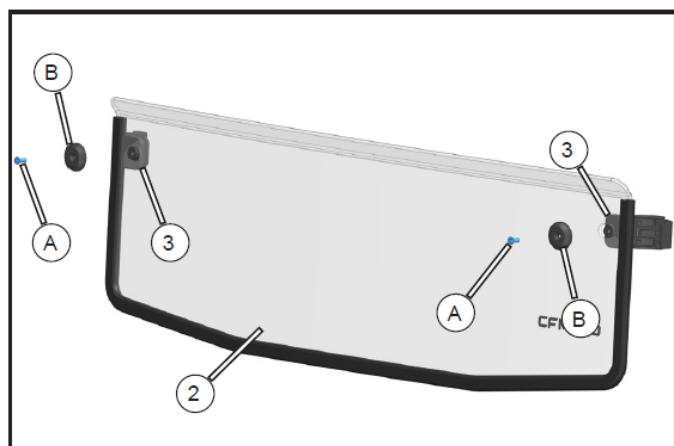

- Выкрутите винт (А) из фиксатора (3) и снимите демпфер (В). Установите на стекло (2) фиксаторы с демпферами, наживив винты (А). *Не затягивайте винты на этом этапе!*

i Предварительно снимите транспортировочную пленку со стекла. Нанесите на винты (А) фиксатор резьбовых соединений, который идет в комплекте.

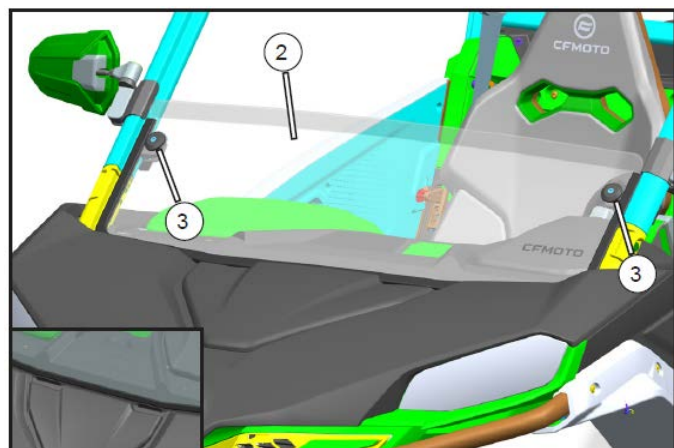

- Установите стекло (2) на дуги каркаса безопасности. Закрепите фиксаторы (3) на дугах. Затяните винты фиксаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не применяйте чрезмерных усилий при затяжке винтов фиксаторов во избежание повреждения стекла.