

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Полноразмерное ветровое стекло в сборе**

Артикул комплекта: 5SYV-805100-1000

Комплект подходит на серию UFORCE 1000 и UFORCE 1000 XL 2019-2024 года

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные приведенные в инструкции носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

Условные обозначения и сигнальные слова:



или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции



– предостережение о потенциальной опасности


Состав комплекта:

№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Ветровое стекло в сборе	5SYV-805100-1000	1

В комплект входит:

№	Наименование	Артикул	Количество
2	Уплотнитель	5SYV-805100-1000-20	1
3	Ветровое стекло	5SYV-805111-1000	1
4	Опора стекла	5SYV-805110-1000	2
5	Фиксатор	5ASV-804100-6000	4
6	Фиксатор резьбовых соединений	/	1

* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

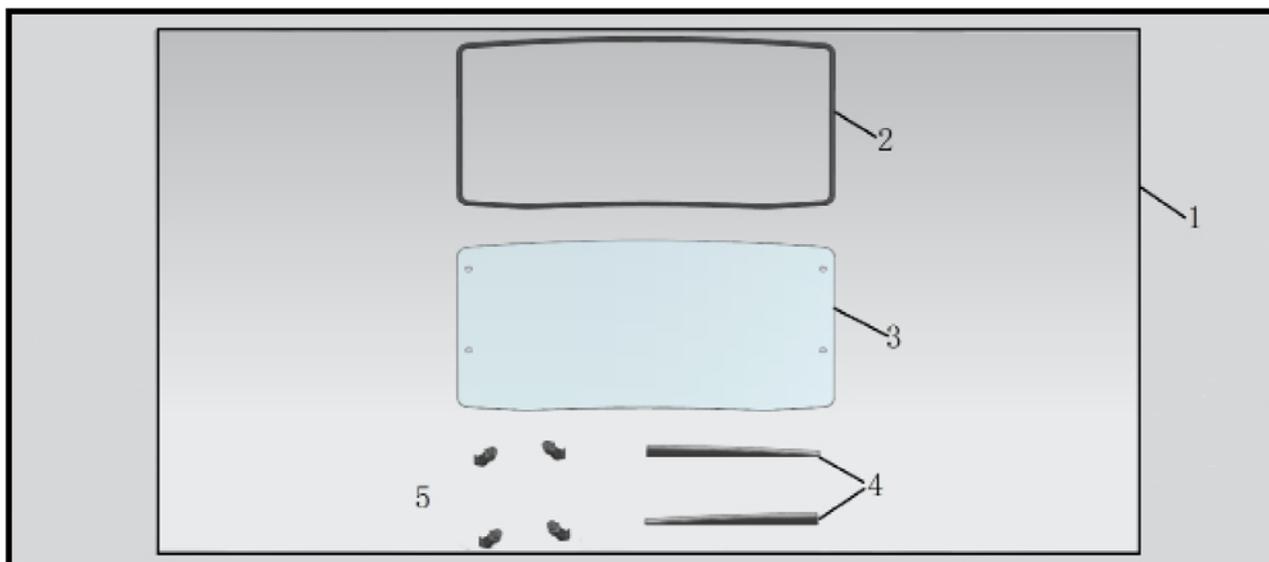


Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты*:

№	Наименование	Количество
1	Шестигранный ключ 4 мм	1
2	Защитные перчатки	1 пара


* В комплект поставки НЕ входят.

Установка комплекта:

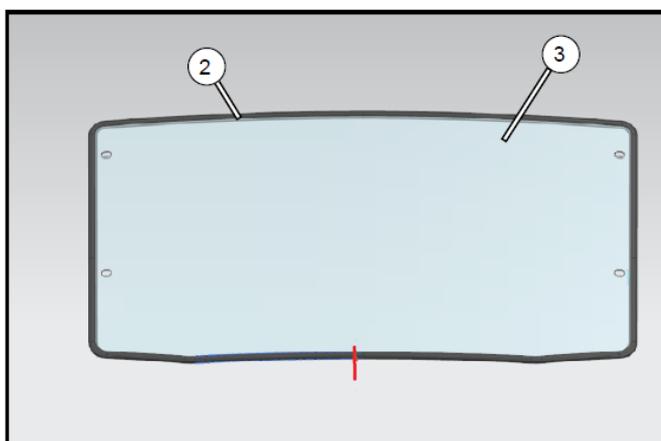

- Если с завода не установлено, установите уплотнитель (2) на стекло (3), начиная с места, обозначенного красной линией на изображении слева.

i Не забудьте снять транспортировочную пленку с поверхности стекла.

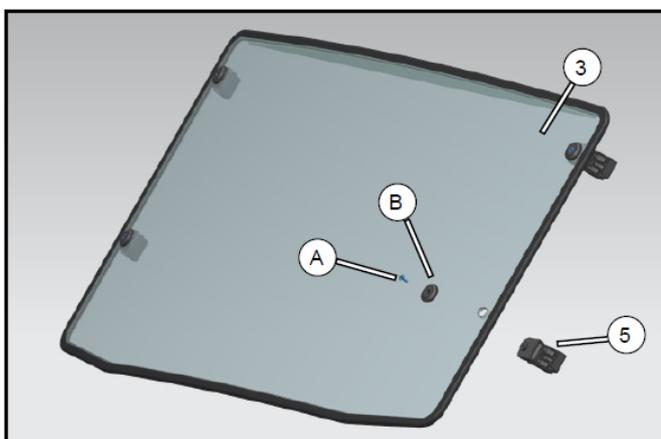


- Выкрутите винт (А) из фиксатора (5) и снимите демпфер (В). Установите на стекло (3) фиксаторы с демпферами, наживив винты (А). *Не затягивайте винты на этом этапе!*

i Нанесите на винты (А) фиксатор резьбовых соединений, который идет в комплекте.



- Снимите крышу (C).

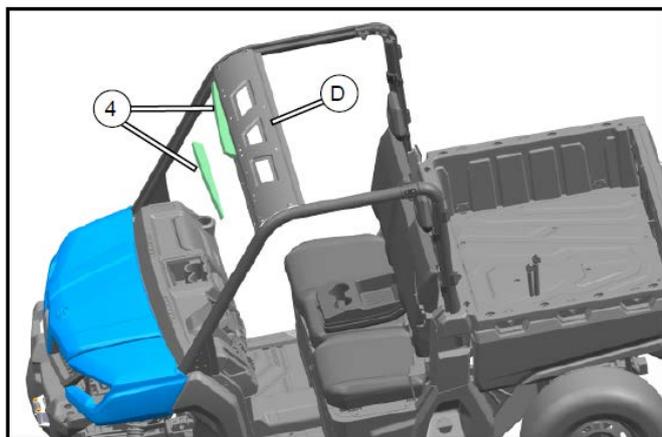

- Установите опоры стекла (4) на верхнюю стяжку дуг безопасности (D).



- Установите стекло (1) на опоры и дуги каркаса безопасности. Закрепите фиксаторы (5) на дугах. Затяните винты фиксаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не применяйте чрезмерных усилий при затяжке винтов фиксаторов во избежание повреждения стекла.



- Установите крышу на место.