

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Заднее стекло в сборе**

Артикул комплекта: 5SYV-805200-1002

Комплект подходит к моделям серии UFORCE 1000 и UFORCE 1000 XL 2019-2024 года

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные приведенные в инструкции носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

Условные обозначения и сигнальные слова:

 или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции

 – предостережение о потенциальной опасности

Состав комплекта:


№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Заднее стекло в сборе	5SYV-805200-1002	1

В комплект входит:

№	Наименование	Артикул*	Количество
2	Заднее стекло	5SYV-805211-1001	1
3	Уплотнитель	5ASV-805200-1000-20	1
4	Фиксатор	5ASV-804100-6000	4
5	Демпфер	6KM#-040066-8000	15
6	Поворотный фиксатор	5SY0-371400-6000	3
7	Саморез 4,8x16	5SYV-805200-1000-25	3
8	Кронштейн поворотного фиксатора	5SYV-805212-1001	2
9	Ключ T25	5SYV-805200-1000-24	1
10	Фиксатор резьбовых соединений	5SYV-805200-1000-23	1
11	Верхнее уплотнение (левая сторона)	5SYV-805213-1002	1

12	Нижнее уплотнение (левая сторона)	5SYV-805215-1002	1
13	Верхнее уплотнение (правая сторона)	5SYV-805214-1002	1
14	Нижнее уплотнение (правая сторона)	5SYV-805216-1002	1

* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

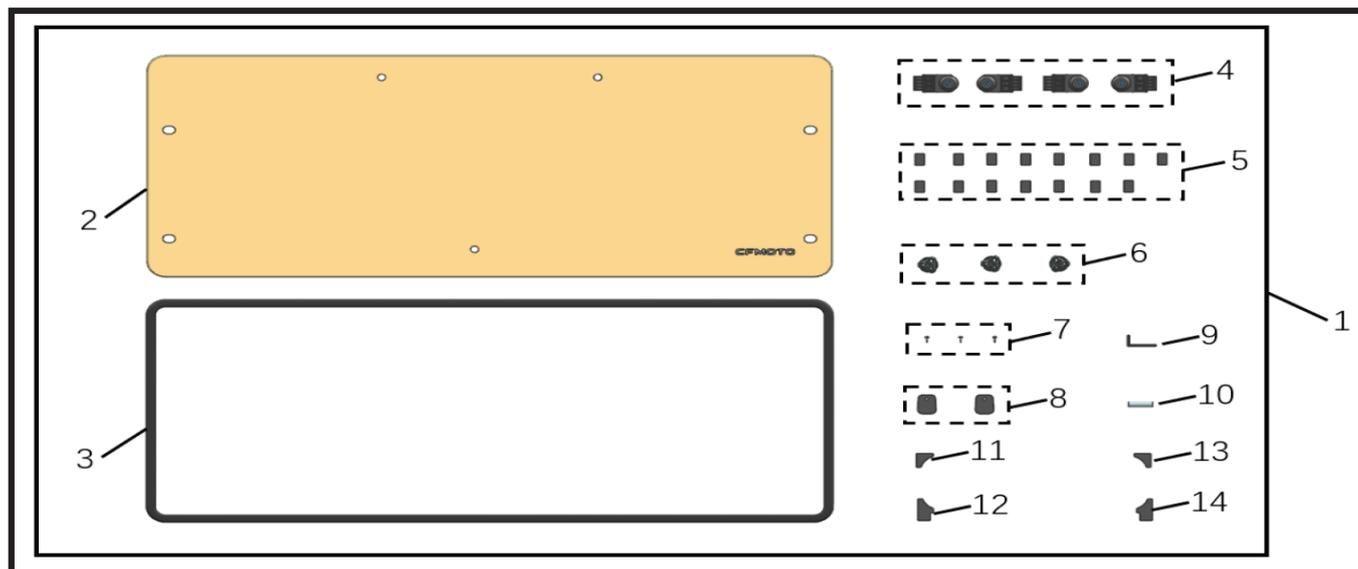


Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты*:

№	Наименование	Количество
1	Ключ 10 мм	1
2	Отвертка с крестообразным шлицем	1
3	Защитные перчатки	1 пара


* В комплект поставки НЕ входят.

Установка комплекта:

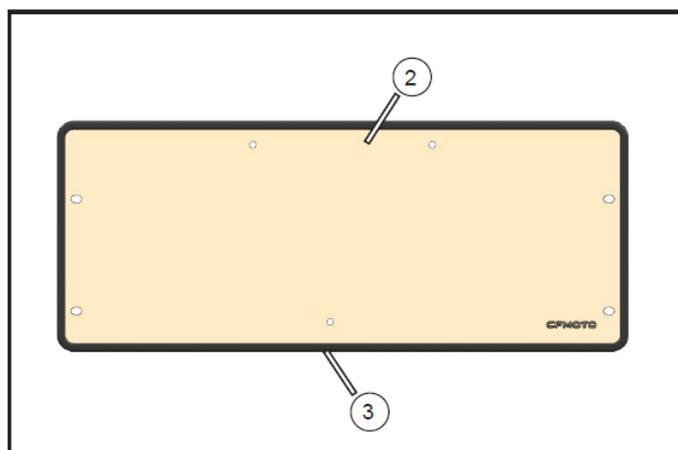


- Установите уплотнитель (3) по контуру стекла (2).

i Снимите транспортировочную пленку с поверхности стекла.

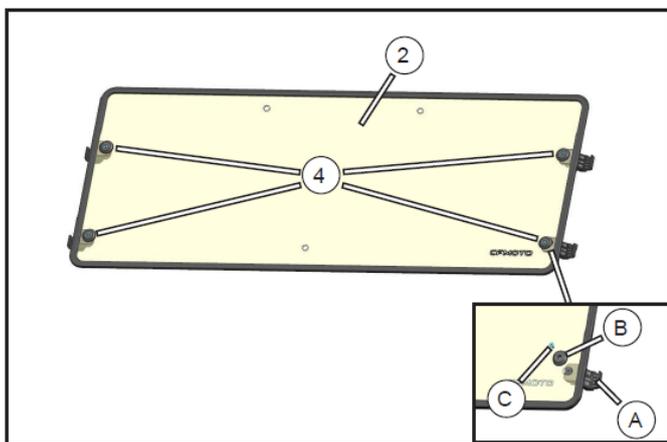


- Поместите стекло на ровную гладкую поверхность. Выкрутите винт (С) из фиксатора (А) и снимите демпфер (В). Установите фиксаторы с демпферами, наживив винты.

i Используйте на винтах (С) фиксатор резьбовых соединений, который идет в комплекте.

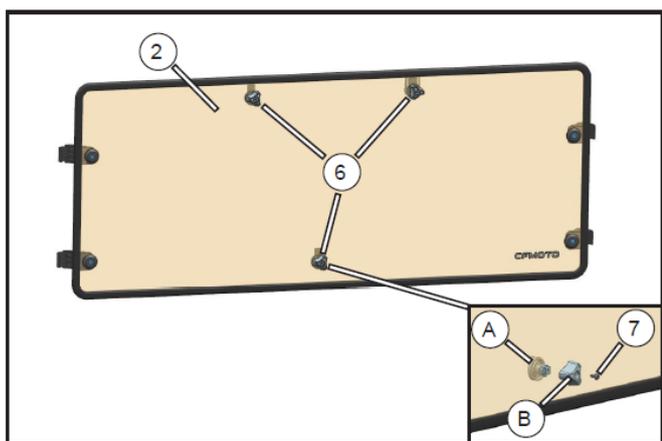


- Установите 3 поворотных фиксатора (6) на секло (2), как показано на изображении слева, и зафиксируйте каждый саморезом 4,8x16 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не применяйте чрезмерных усилий при затяжке саморезов во избежание повреждения стекла.

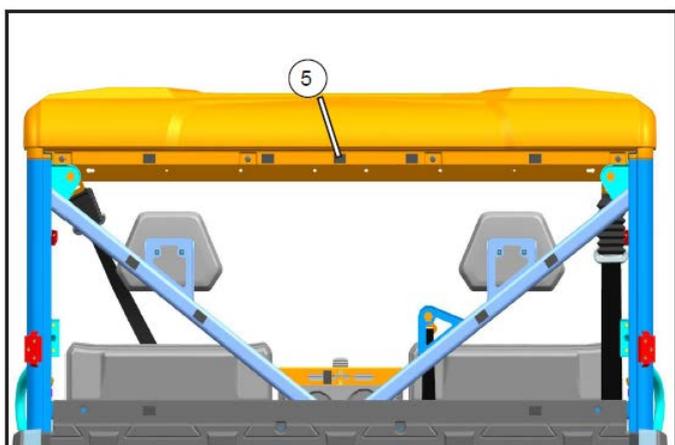


- Установите 12 демпферов (5), как показано на изображении слева.

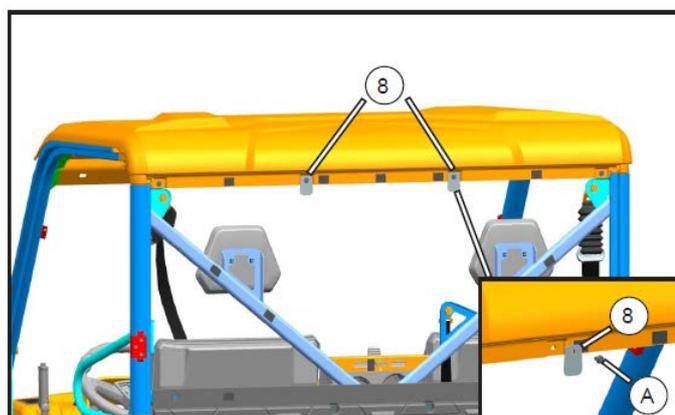


- Установите кронштейны поворотных фиксаторов (8), закрепив каждый болтом (А).



- Установите стекло на задние стойки каркаса безопасности и закрепите фиксаторами (4).

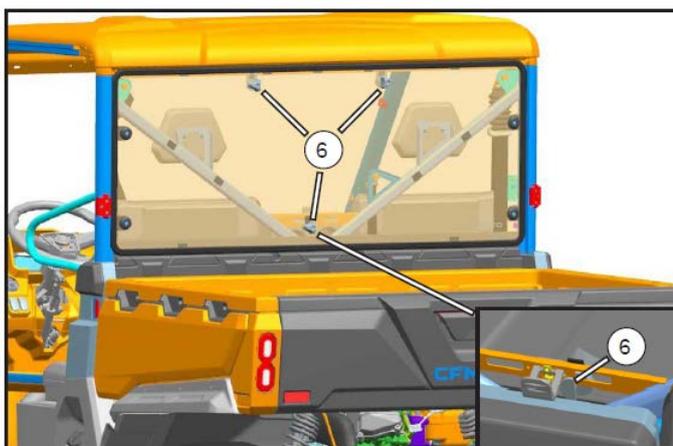

- Поверните фиксаторы (6) для зацепления с их кронштейнами.

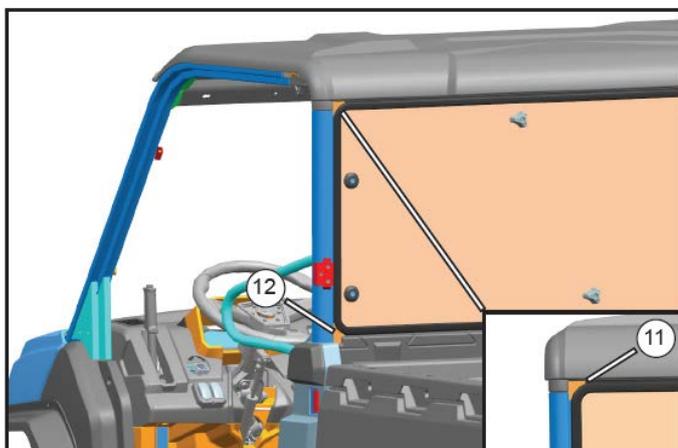

- Установите верхнее (11) и нижнее (12) уплотнение в углах с левой стороны.

i Выполните аналогичные действия с правой стороны.