



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Задний кофр в сборе**

Артикул комплекта: 9DSV-806100-6004

Комплект подходит к моделям серии CFORCE600 с 2020 года

### Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные приведенные в инструкции носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

### Условные обозначения и сигнальные слова:



или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции



– предостережение о потенциальной опасности


### Состав комплекта:

| № | Наименование        | Артикул*         | Количество |
|---|---------------------|------------------|------------|
| 1 | Задний кофр в сборе | 9DSV-806100-6004 | 1          |

В комплект входит:

| № | Наименование           | Артикул*         | Количество |
|---|------------------------|------------------|------------|
| 2 | Задний кофр            | 9DSV-806110-6004 | 1          |
| 3 | Быстросъемный фиксатор | 9DS#-809000-6000 | 4          |

\* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

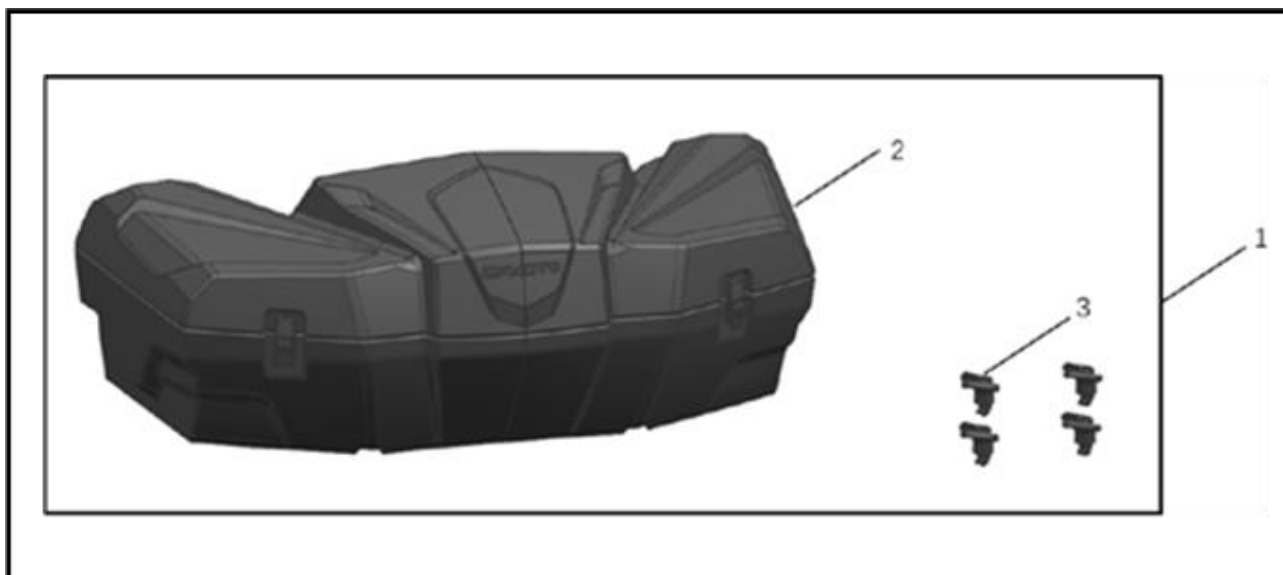


### Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты\*:

| № | Наименование          | Количество |
|---|-----------------------|------------|
| 1 | Шестигранный ключ 4мм | 1          |
| 2 | Защитные перчатки     | 1          |


\* В комплект поставки НЕ входят.

### Установка комплекта:

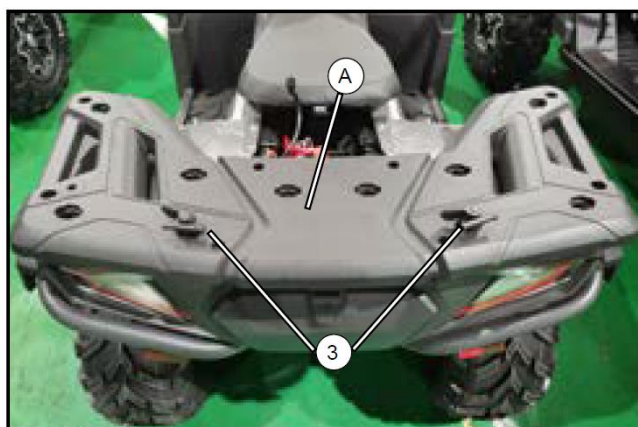


- Установите 2 быстросъемных фиксатора (3) в соответствующие отверстия на задней багажной площадке (A).

**i** Поверните рычаг фиксатора против часовой стрелки, чтобы закрыть его.

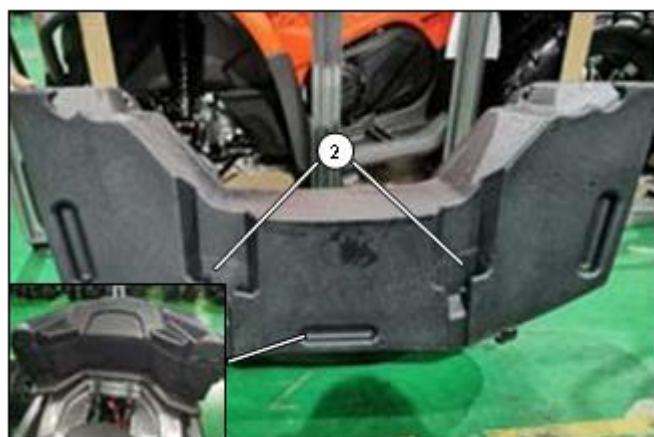

- Совместите установочные отверстия на дне кофра (2) с фиксаторами и движением вперед установите кофр на багажную площадку.

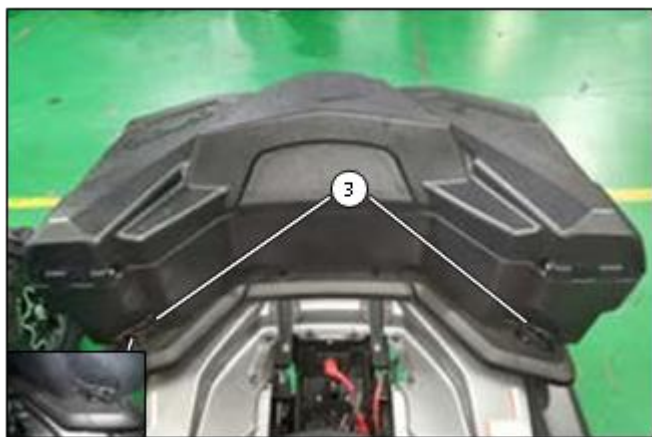

- Установите 2 быстросъемных фиксатора (3) в передней части задней багажной площадки и зафиксируйте кофр, повернув рычаги фиксаторов против часовой стрелки.