




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.MP 0976


Платформа для дополнительного освещения на крышу
CFMOTO Uforce 10 Pro

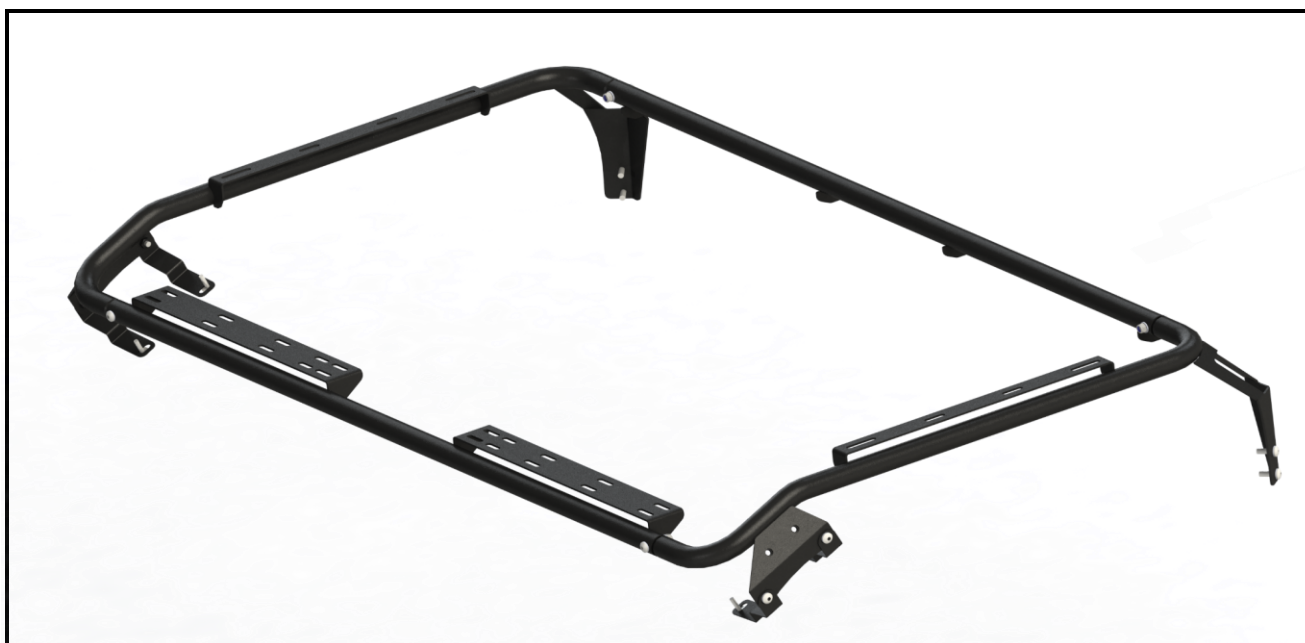


Инструменты:




HEX 4, 5



10, 13



10, 13



Время установки: 30-45 мин



40.MP 0976


Состав комплекта

Материал: Сталь

1х	Левая дуга	16х	Винт М6х16
1х	Правая дуга	4х	Винт М6х25
1х	Передняя труба	8х	Винт М8х16
1х	Задняя труба	4х	Винт М8х25
4х	Кронштейн	4х	Винт М8х50
4х	Планка под AURORA	16х	Гайка М6
1х	Левый отсекаТЕЛЬ	4х	Рым-гайка М8
1х	Правый отсекаТЕЛЬ	32х	Шайба 6
		4х	Шайба 6 увеличенная
		20х	Шайба 8
		4х	Гровер 8


Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



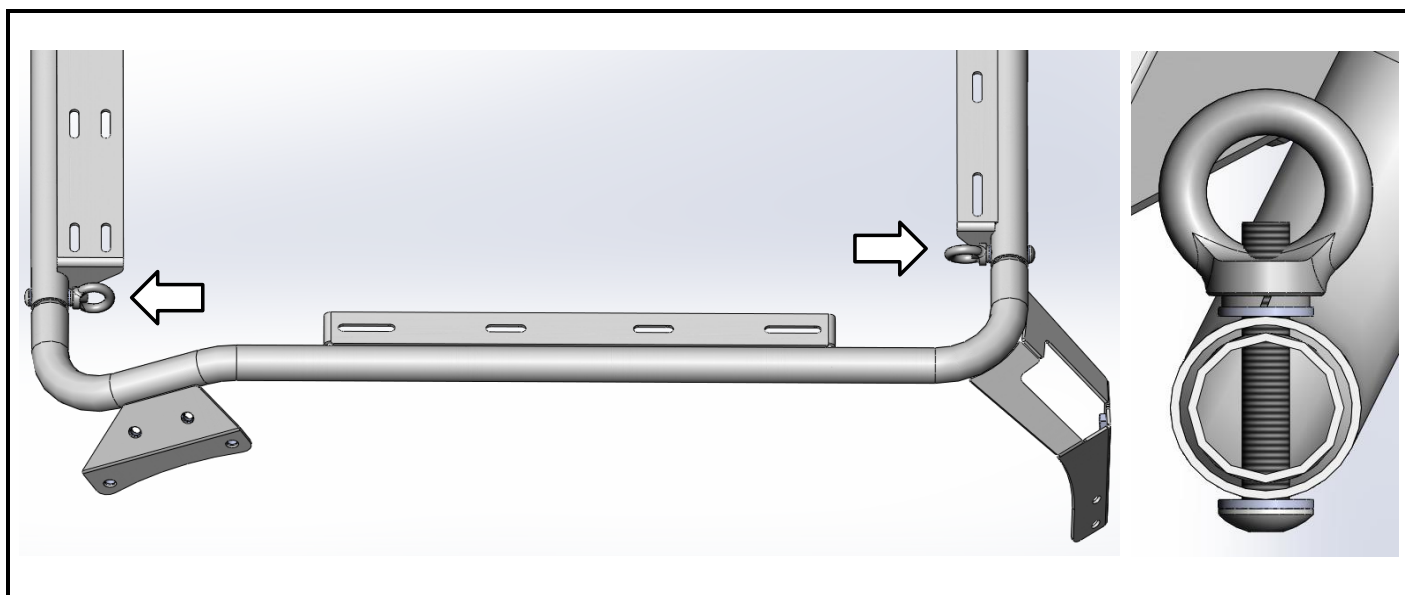

1


Соединить и закрепить левую дугу с передней и задней трубой, как показано на рисунках. Использовать винты M8x50, рым-гайки M8, шайбы 8 и гроверы 8.

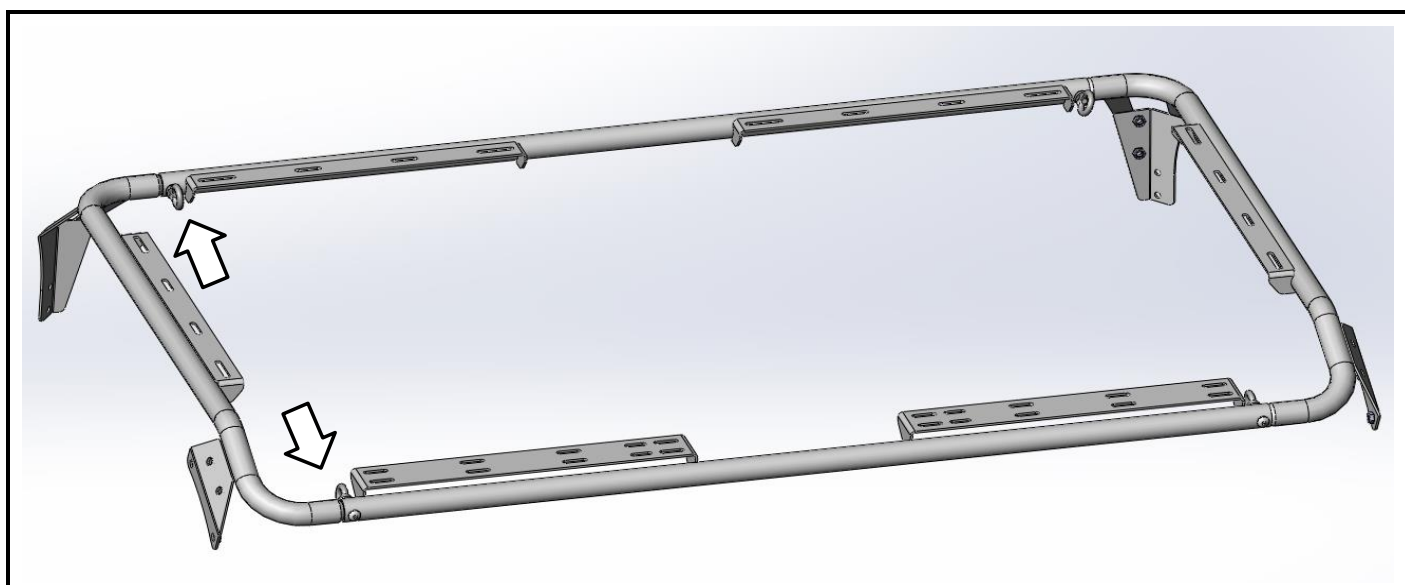

2


Аналогично соединить и закрепить правую дугу.



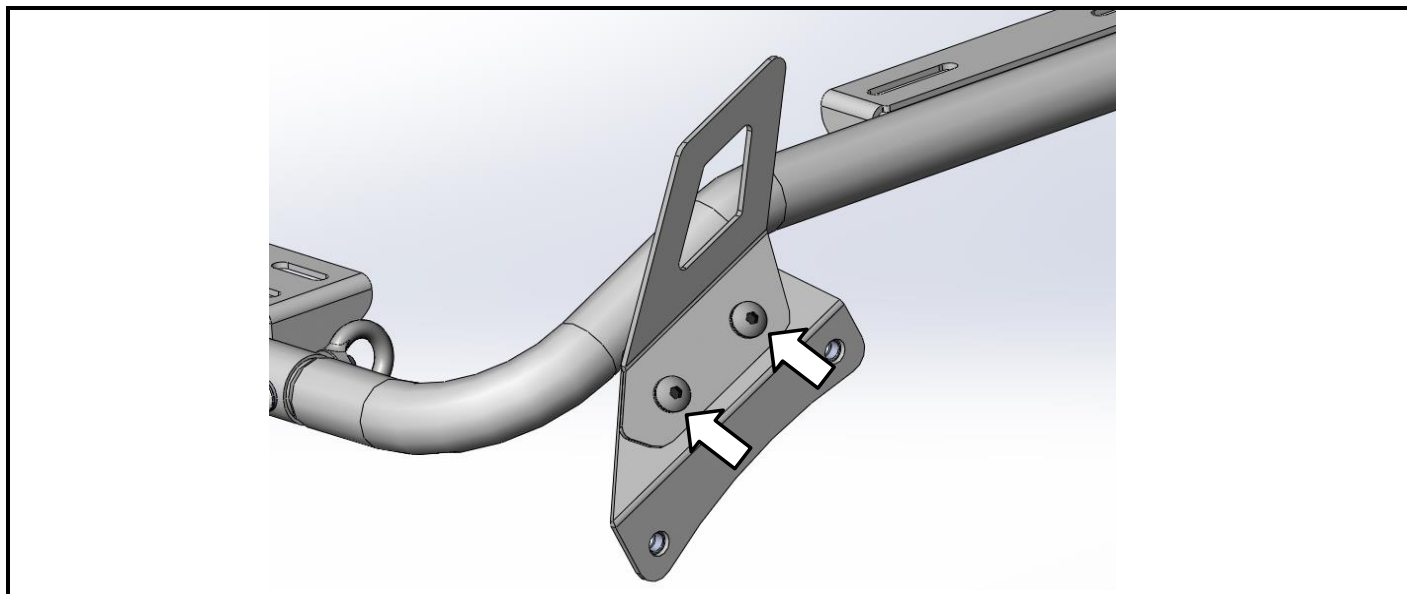

3

Закрепить на винты M8x16 и шайбы левый отсекатель, как показано на рисунке. Правый отсекатель закрепить аналогично.

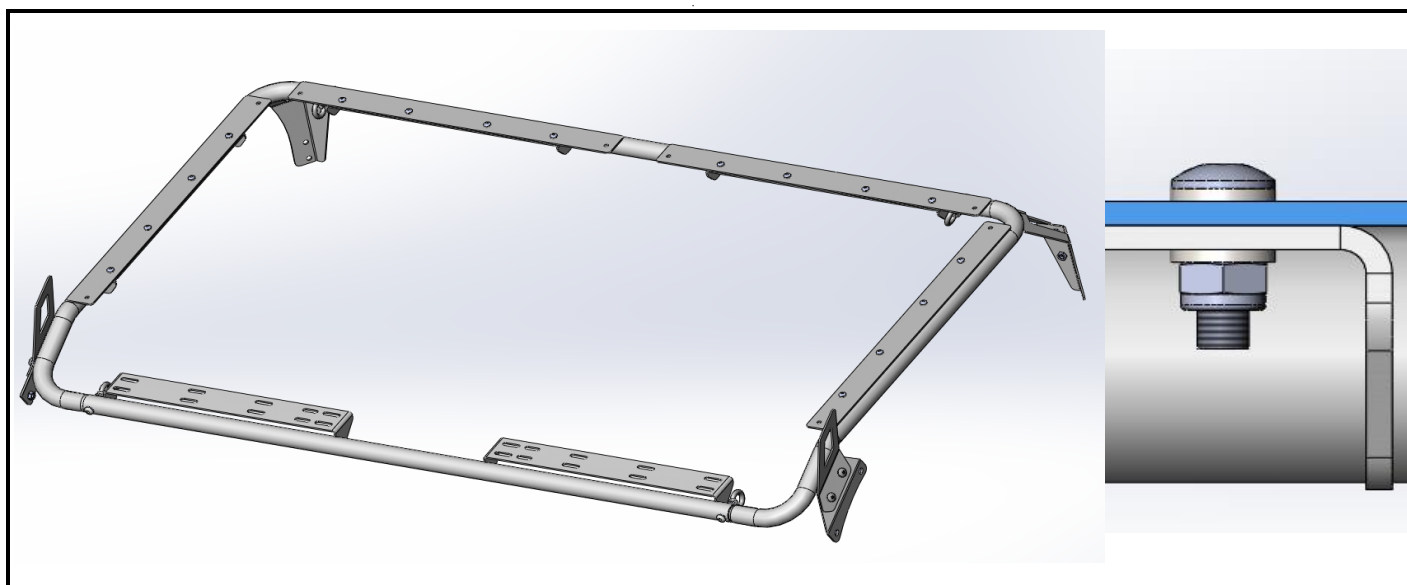

4


Если вы планируете устанавливать на платформу для света светодиодную фару "Aurora ALO-S5D1-10R5Q + RGB", то мы рекомендуем сначала установить специальные планки под AURORA и закрепить, как показано на рисунках.





5


Открутить отмеченные стрелками винты возле стоек лобового стекла.

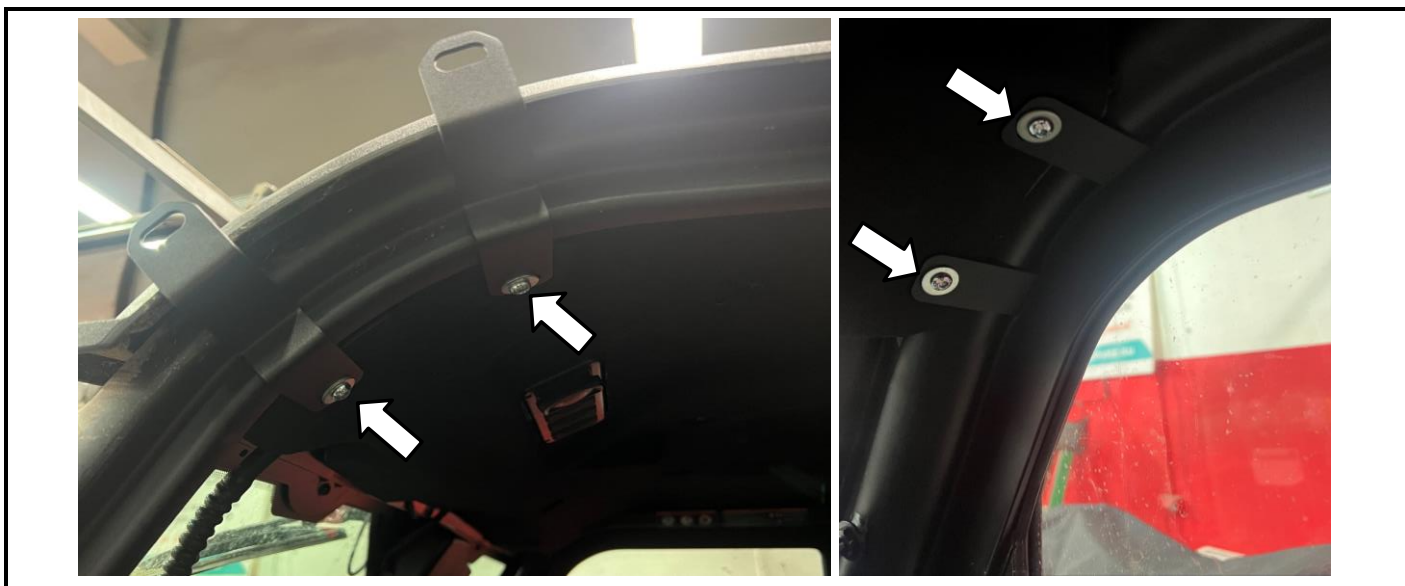

6


Закрепить кронштейны на винты М6х25, как показано на рисунках.



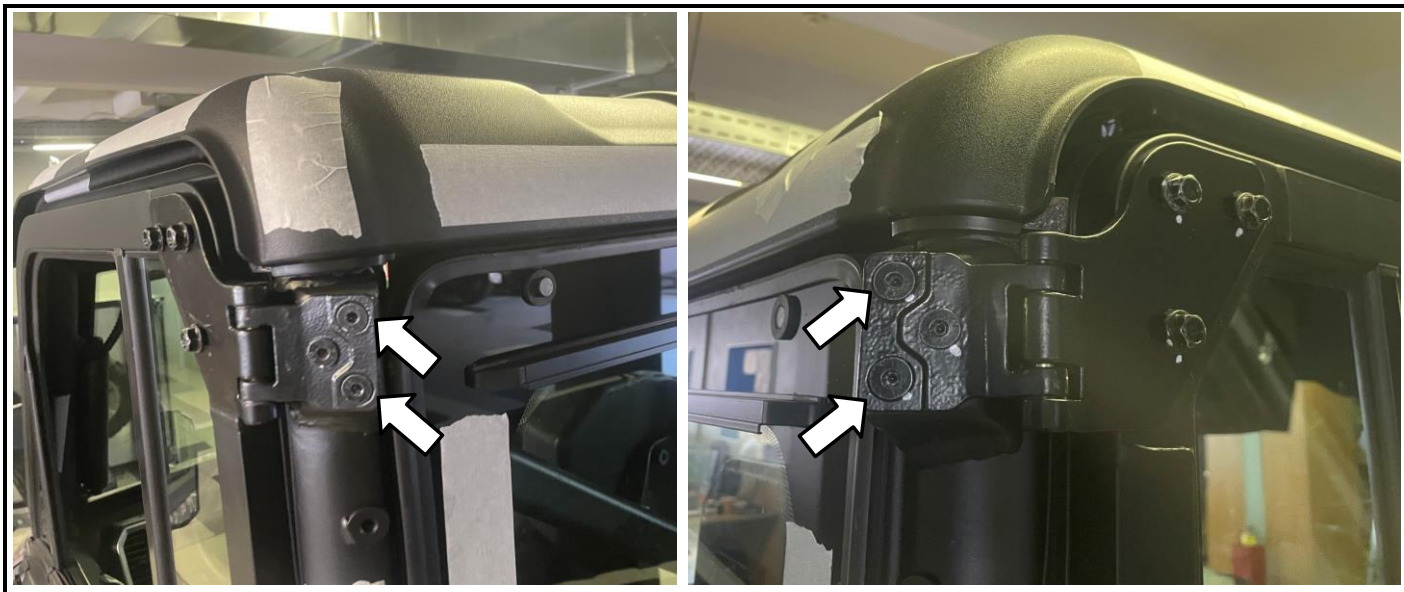

7

Открутить отмеченные стрелками винты крепления петли двери.

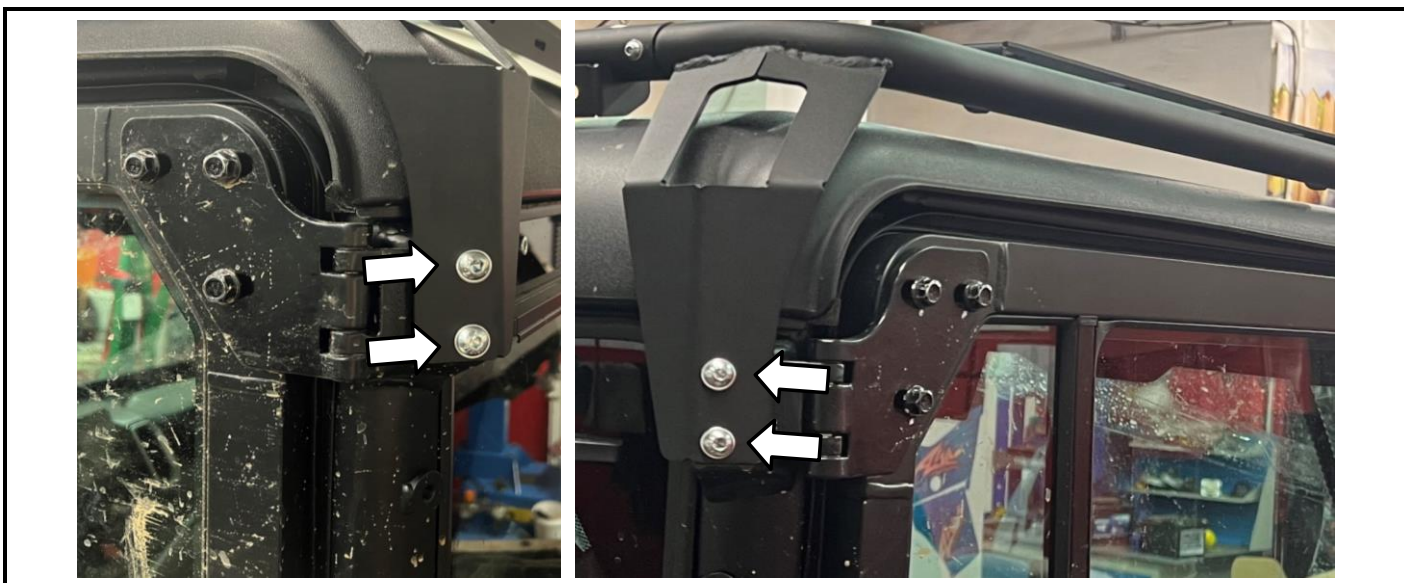

8

Закрепить платформу для света винтами М8х25, как показано на рисунках. На данном шаге рекомендуем устанавливать платформу для света вдвоем.





9

Закрепить платформу на винты M8x16, как показано на рисунке. С другой стороны закрепить аналогично.



Have fun!

