




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



МП 1034

Защита боковых порогов CFMOTO U10XL PRO EPS

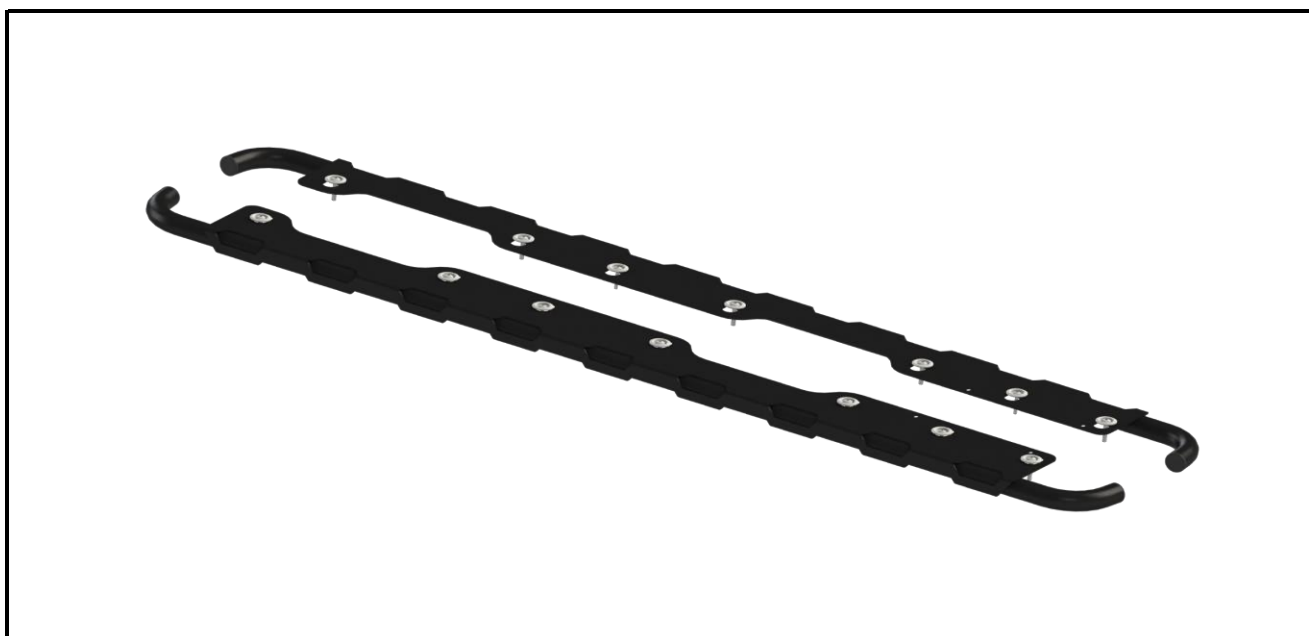

Инструменты:

10, 13, 14, 17

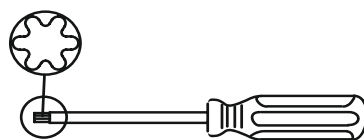

Время установки: 15-20 мин



МП 1034

Состав комплекта

1x	Защита порога правая	4x	Винт М6х40
1x	Защита порога левая	10x	Винт М8х40
		10x	Шайба 8
		4x	Шайба 6
		14x	Шайба фигурная


Момент затяжки	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1

Установить багги на горизонтальной, ровной поверхности.

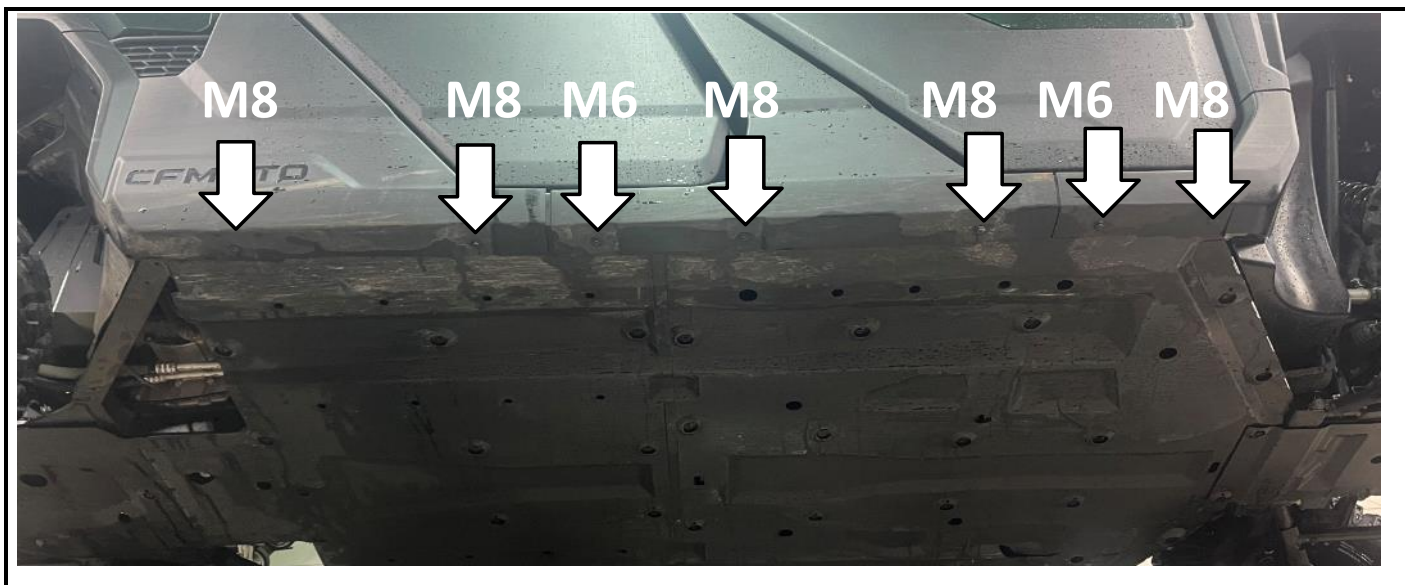

2

С помощью инструмента выкрутить соответствующие болты крепления штатной боковой пластиковой накладки.




3

Подготовить крепеж и защиту порога к установке. Для удобства установки воспользоваться домкратом или сторонней помощью для удержания защиты во время крепежа. Наживить весь крепеж.


4

Отрегулировать защиту относительно багги. Затянуть крепеж. Повторить установку с противоположной стороны.

