





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6558

Боковая защита топливных баков CFMOTO 800MT-X



Инструменты:

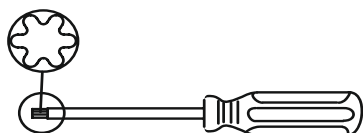

Время установки: 10-45 мин

Состав комплекта

[illegible]


Момент затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1

Выкрутите винты крепления боковой пластиковой наклейки к защите днища. С обеих сторон.

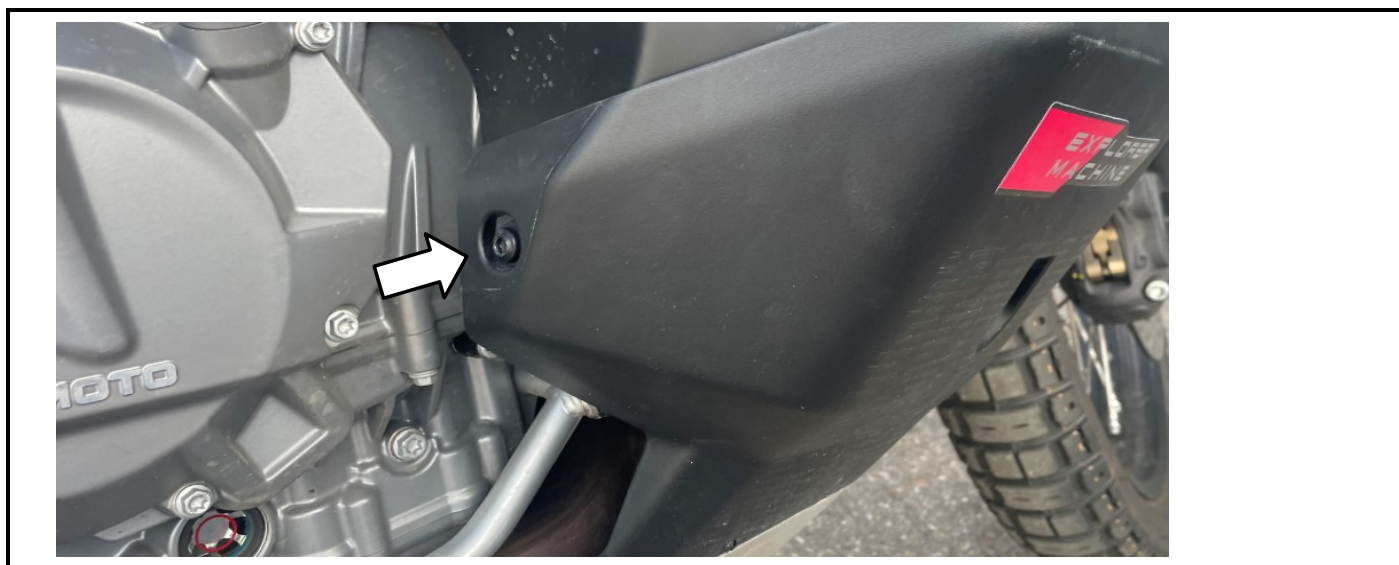

2

Выкрутите винт крепления боковой пластиковой наклейки со стороны ДВС. С обеих сторон.





3

Небольшим усилием, согните края панели вдоль прорези на 5 градусов в двух местах, как показано на рисунке.



4

Установите боковую панель по верх штатной пластиковой накладке. Закрепите крепежом к защите днища. С обеих сторон.





5

Закрепите панель со стороны ДВС. С обеих сторон.



6

Защита топливных баков совместима со штатным боковыми трубами.

