






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
Расширители колесных арок на  
CFMOTO Zforce 950 EPS, 2026-



40.1141

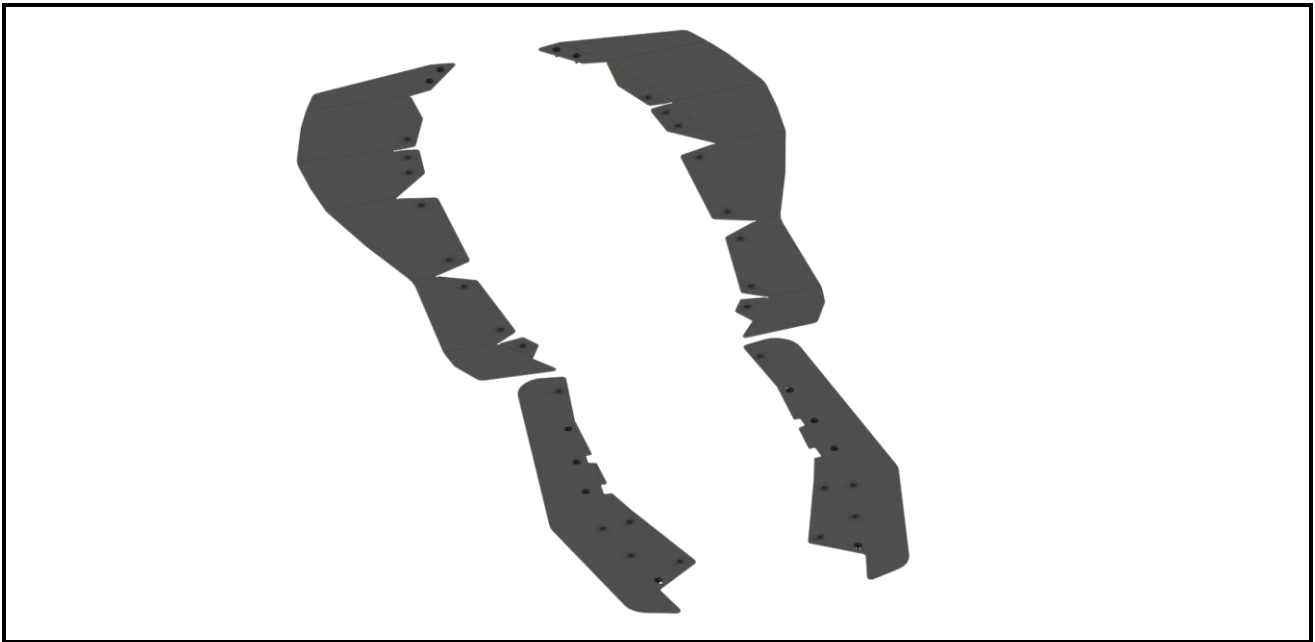

Инструменты:




10



Время установки: 1 час



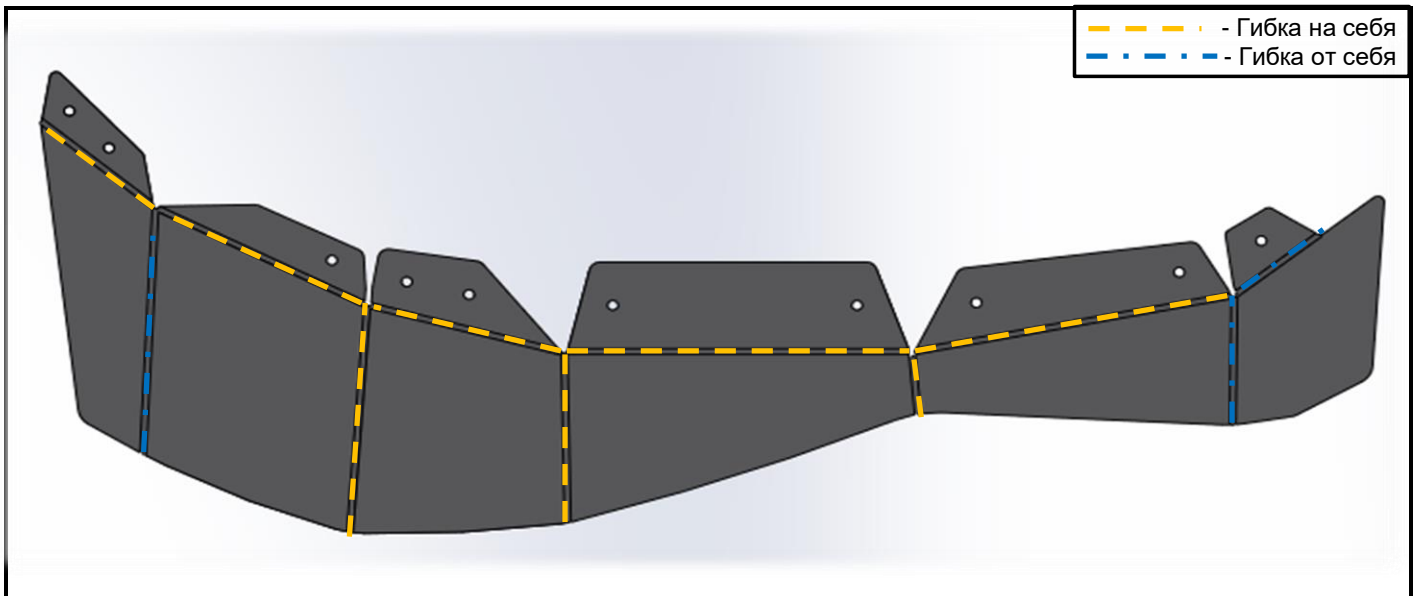

1

Возьмите передний правый лист и предварительно согните его согласно представленной схеме (фрезеровкой к колесу).




2

На рисунках показано какую форму должен принять передний лист.




**3**

Открутить винты под фарой. Закрепить на эти точки лист, как изображено на рисунке.

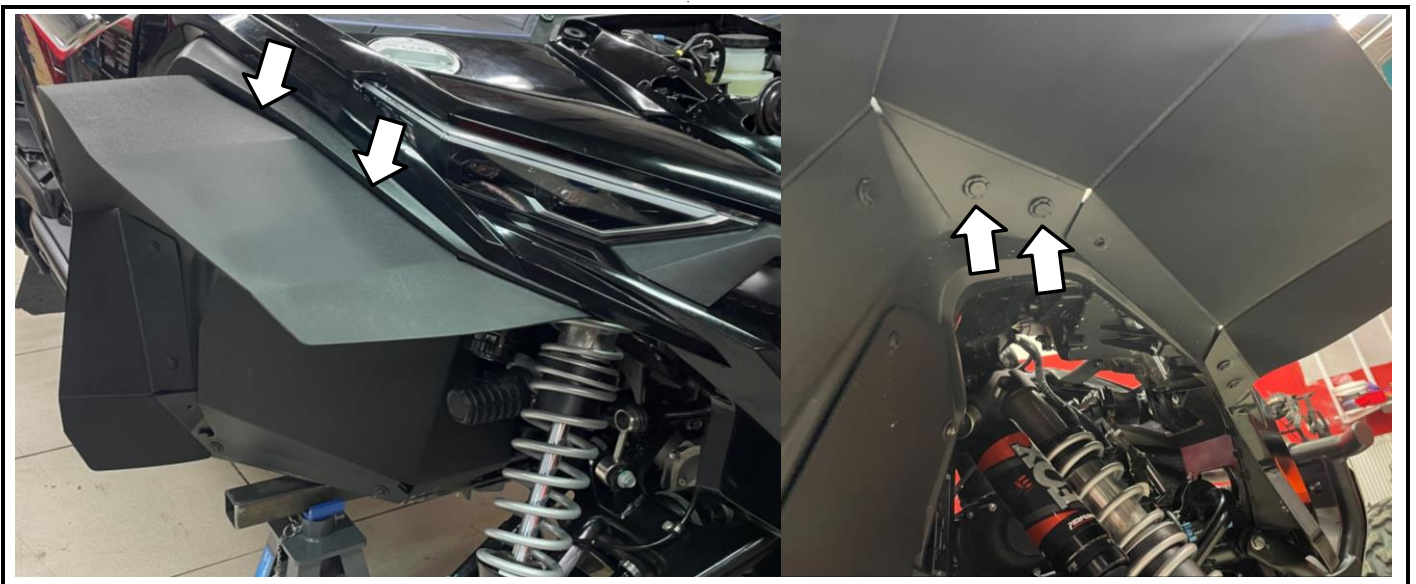

**4**

Приложить расширитель к арке, как показано на рисунке. Просверлить отверстия для закрепления средней части расширителя, затем закрепить лист клипсами, как показано на рисунке.





**5**

Приложить расширитель к арке, как показано на рисунке. Просверлить отверстия для закрепления нижней части расширителя, затем закрепить лист клипсами, как показано на рисунке.

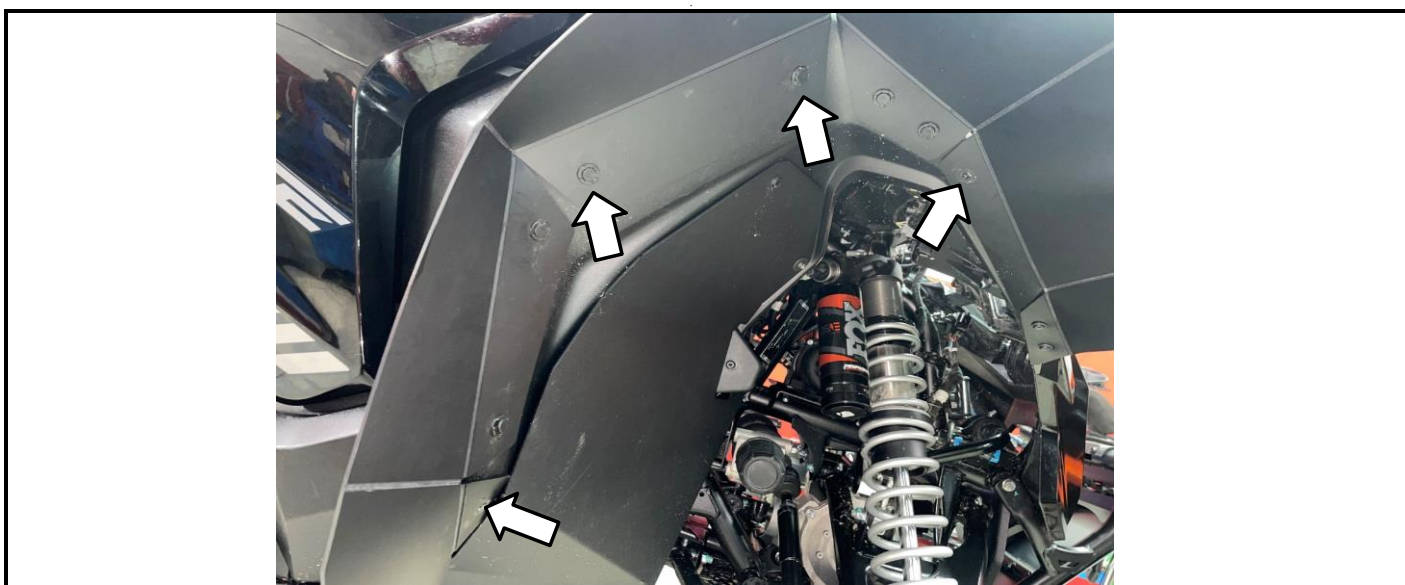
**6**


Просверлить отверстия в оставшихся крепежных точках расширителя, затем закрепить лист клипсами, как показано на рисунке. Аналогичным способом установить передний расширитель на другой стороне багги.



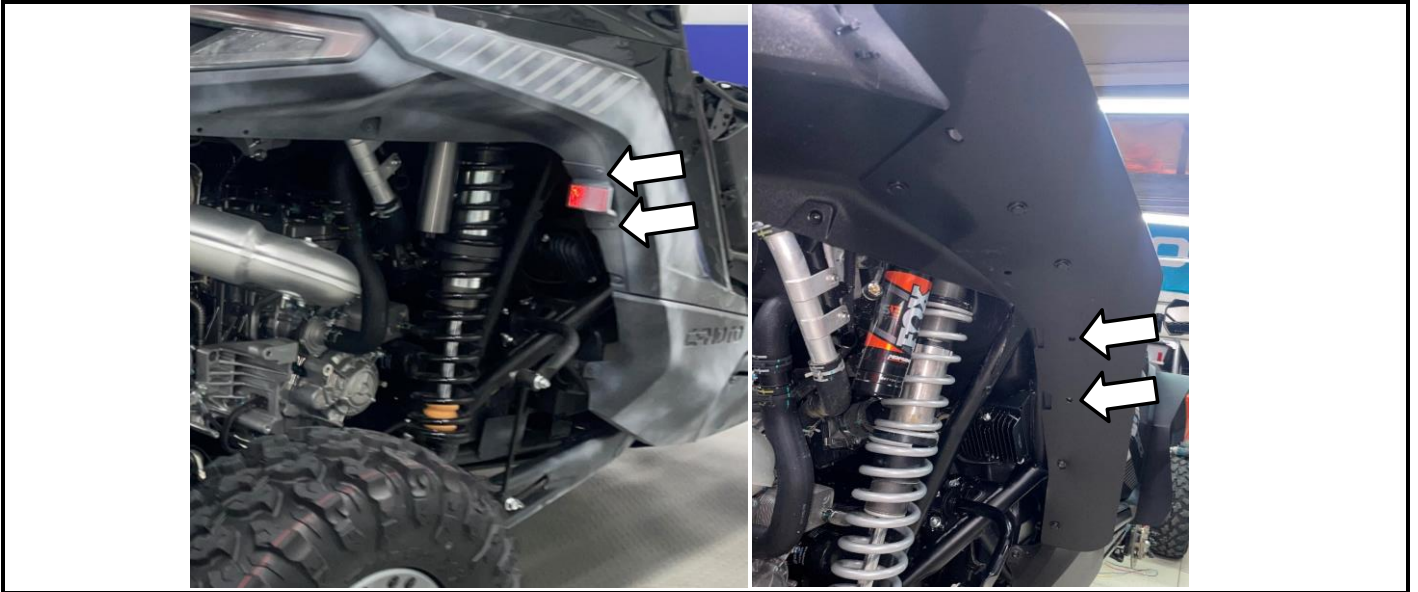

7


Открутить винты и снять котофот с задней арки. Приложить задний расширитель к арке и закрепить вместе с котофотом на две точки, отмеченные стрелками.

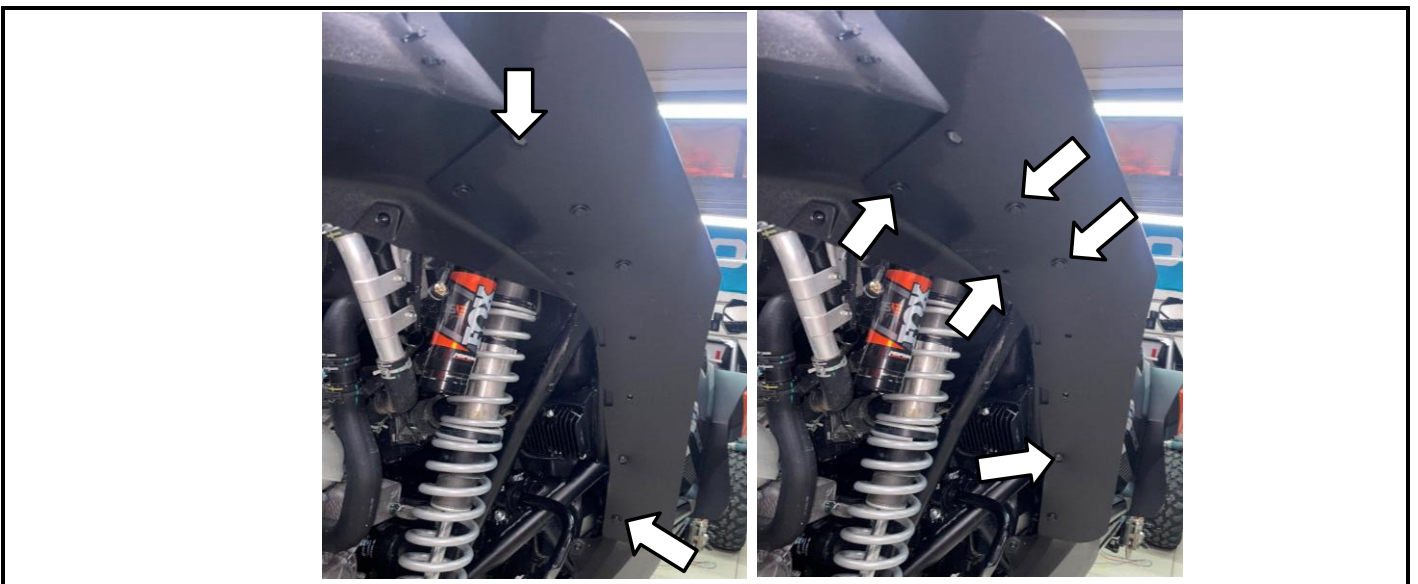

8

Закрепить расширитель винтами, в местах отмеченных на левом рисунке. Далее просверлить отверстия в крепежных точках расширителя и закрепить клипсами, как показано на рисунке справа. Аналогичным способом установить задний расширитель на другой стороне багги.



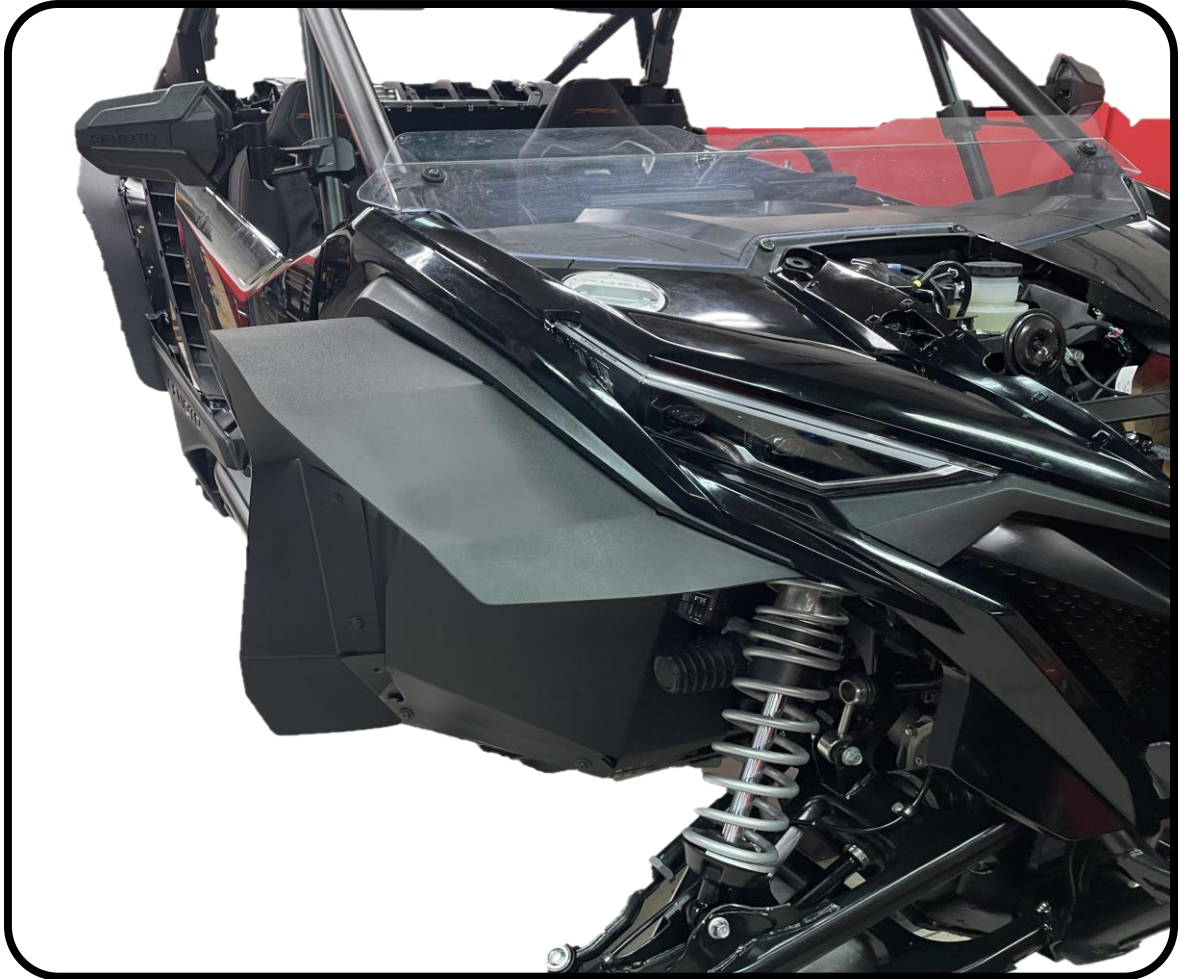

**Have fun!**

