




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




40.1131

Расширители колесных арок


CFMOTO Cforce 400/500 EPS, 2026-

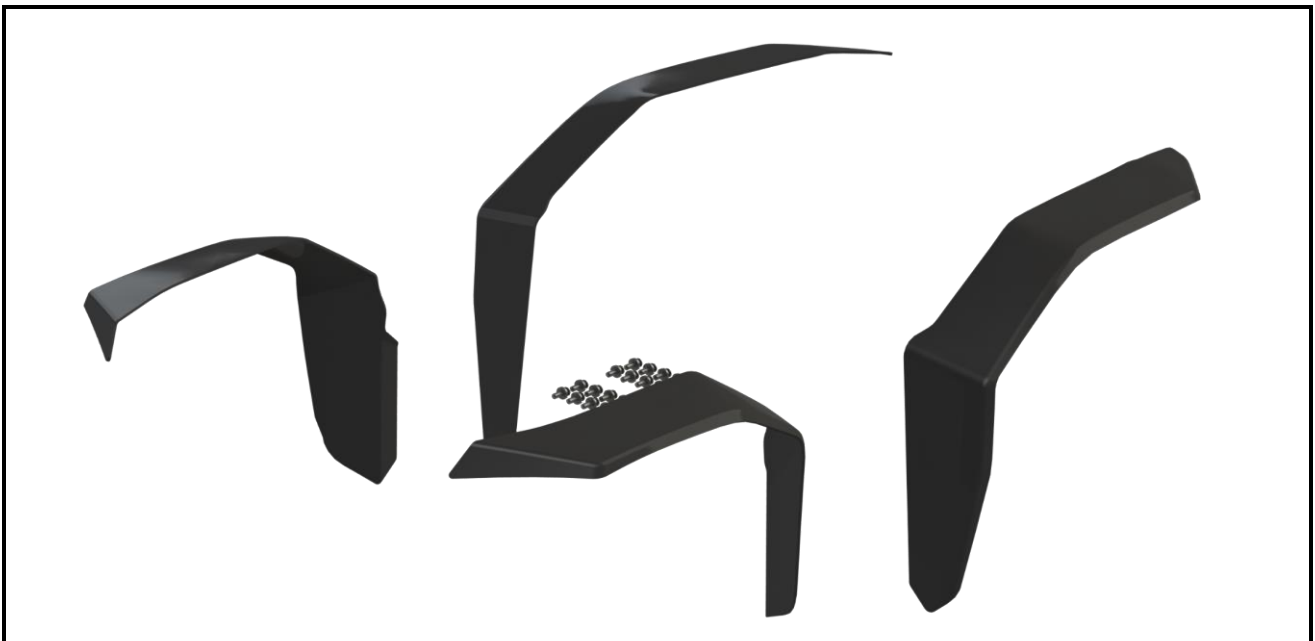

Инструменты:

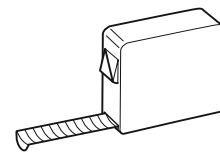

3мм,
8мм



Время установки: 2-3 часа



1

Приложить задний расширитель к арке колеса, сопоставив с линиями сгиба пластика, как показано на рисунке. Временно зафиксировать расширитель для сверления отверстия.


2


Просверлить отмеченное стрелкой отверстие в заднем расширителе. По центру отверстия разметить шилом точку крепления к пластику. Просверлить отверстие в пластике. Далее закрепить расширитель клипсой.



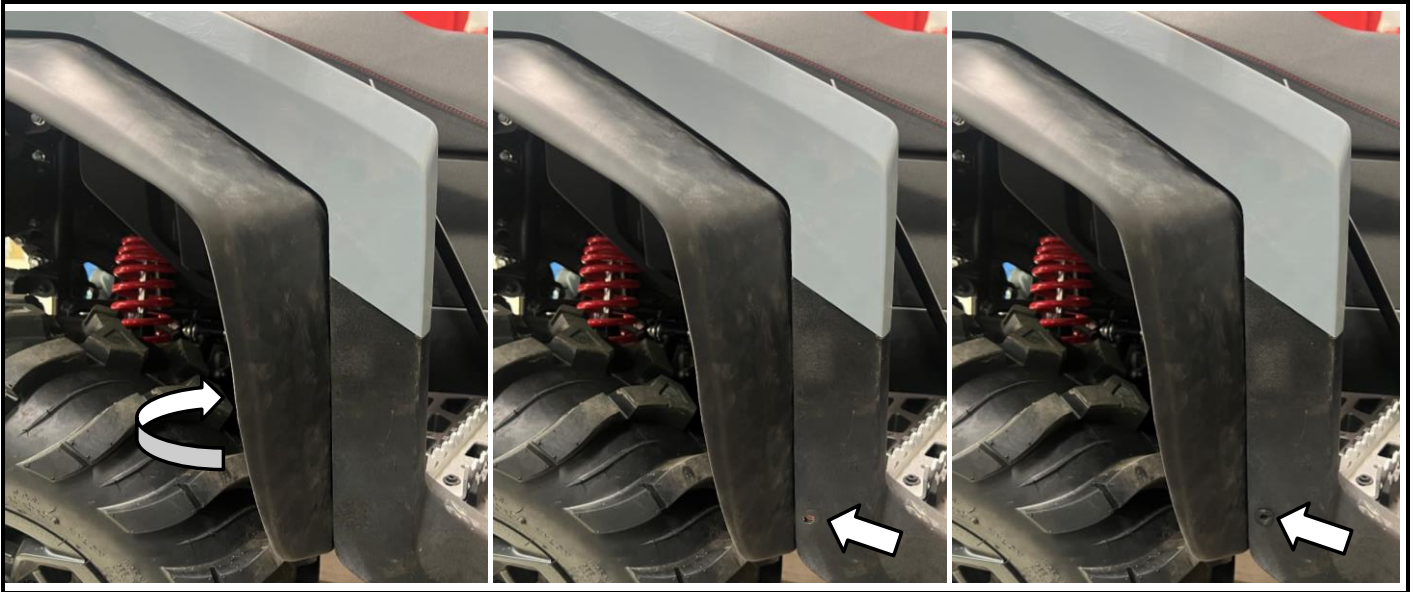

3

Просверлить нижнее отверстие в расширителе. Расположить расширитель, как показано на рисунках, сопоставив с пластиком квадроцикла. Далее со стороны арки, по центру отверстия, разметить шилом нижнюю точку крепления в пластике. Просверлить отверстие, затем закрепить расширитель клипсой.

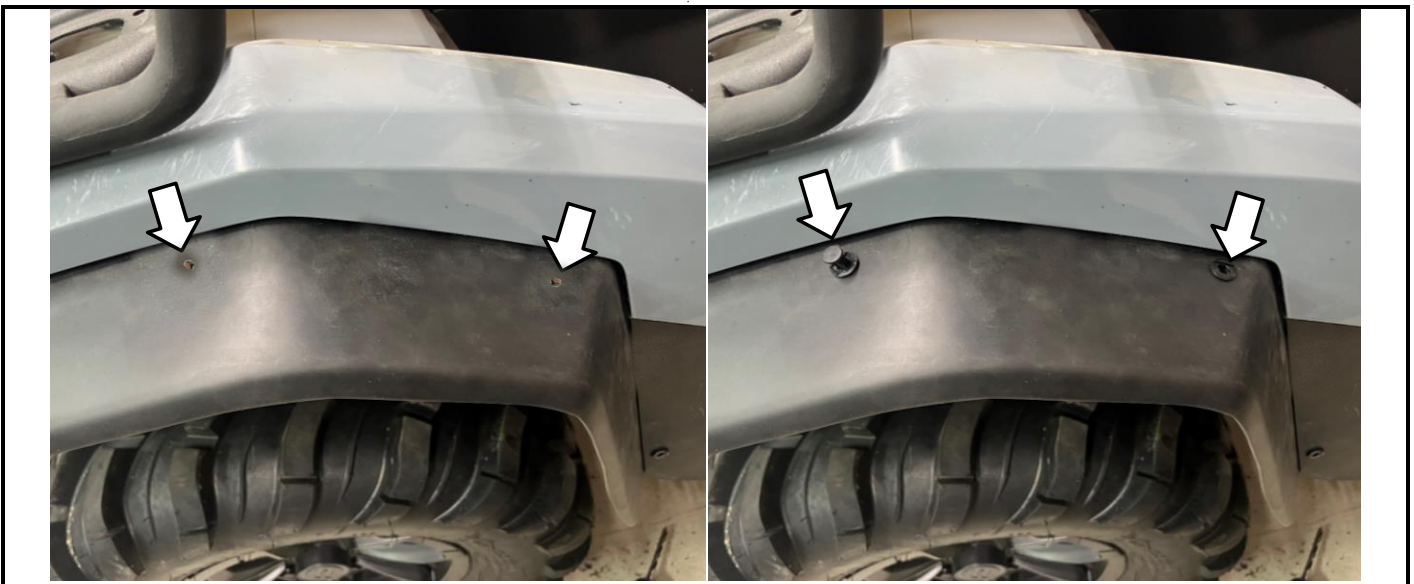

4

Просверлить по меткам отверстия, отмеченные стрелками. Закрепить расширитель клипсами.




5

Приложить расширитель к передней арке колеса, сопоставив с линиями сгиба пластика, и просверлить по отмеченным меткам отверстия (порядок отверстий по ходу движения квадроцикла). Закрепить расширитель клипсами.


6

Просверлить по меткам отверстия, указанные стрелками. Закрепить расширитель клипсами.





7

Прижать расширитель ребром к цветному пластику для исключения зазора, затем просверлить по метке отверстие, отмеченное стрелкой. Закрепить расширитель клипсой.



8

Аналогичным образом закрепить расширители арок на другой стороне квадроцикла.





Have fun!

