






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6703

Защиты днища для мотоциклов CFMOTO 800MT-X/1000MT-X

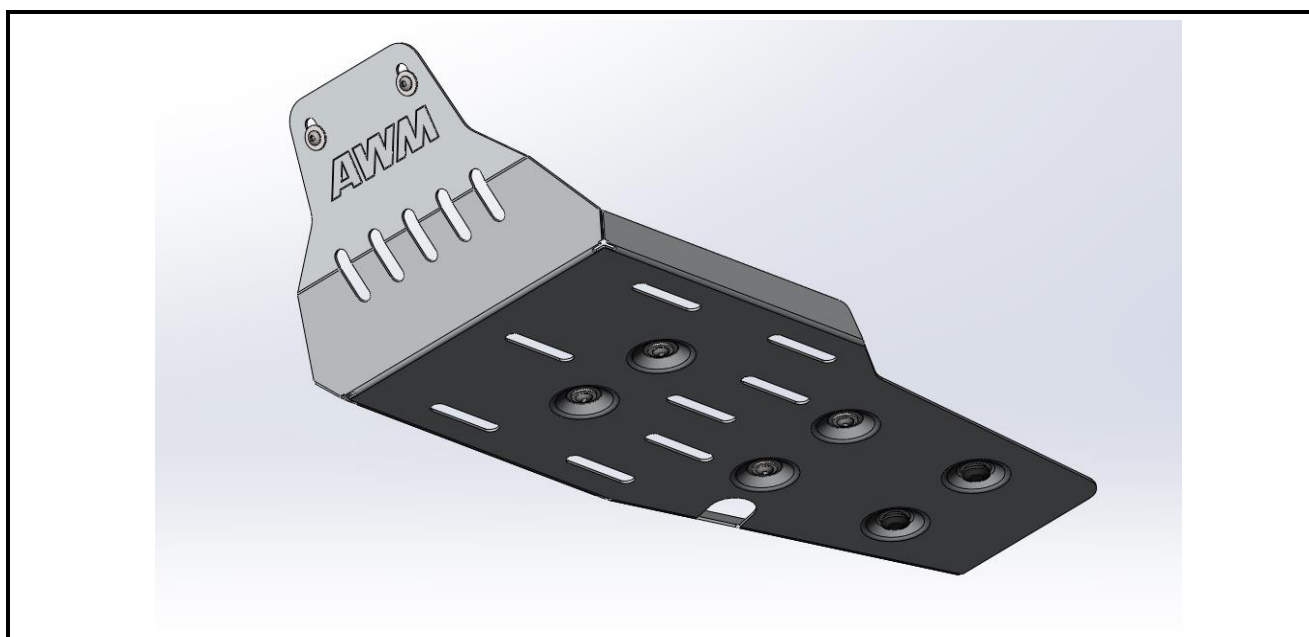

Инструменты:

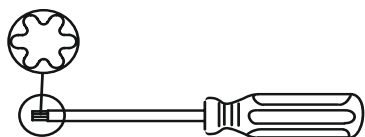

Время установки: 5-15 мин

Состав комплекта

[illegible]

Момент затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1

Выкрутите винты крепления штатной защиты (указано стрелками). Снимать полностью дуги, если они установлены не нужно.



2

Установите защиту по верх штатной алюминиевой накладке и наживите крепеж из комплекта. Отцентрируйте защиту и протяните крепеж необходимым моментом. Защита установлена.

