





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6649




Пластиковой защиты днища и рычагов CFMOTO CFORCE 650 EPS NEW

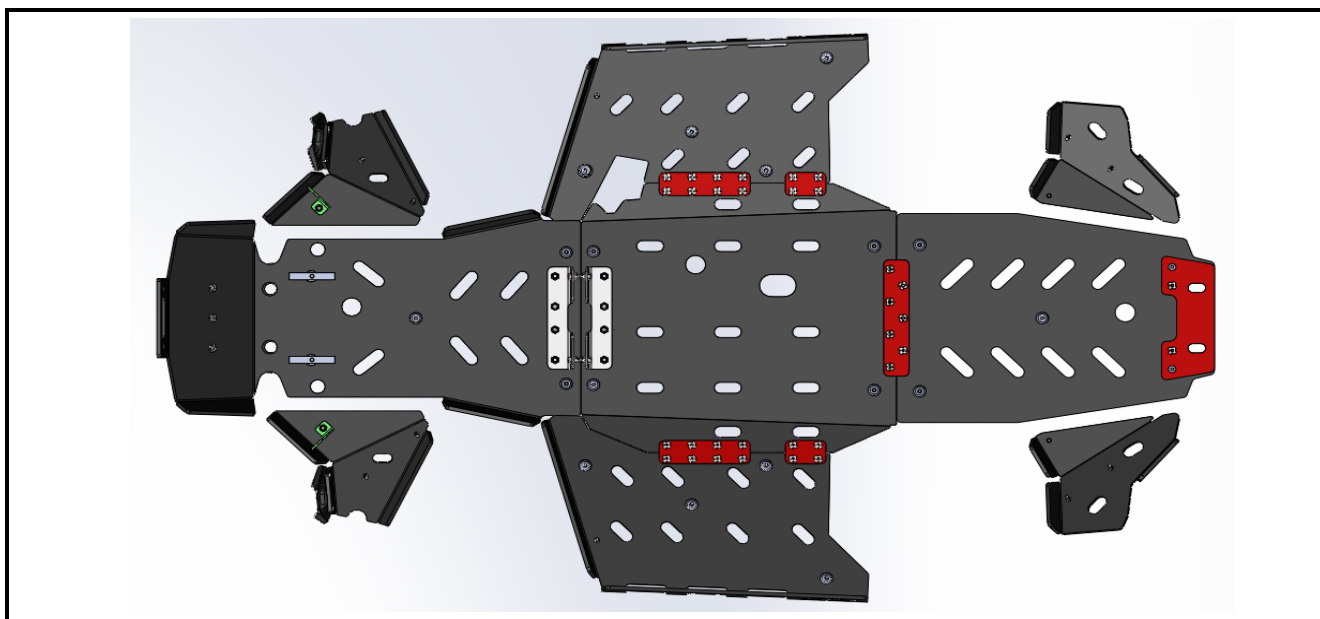

Инструменты:

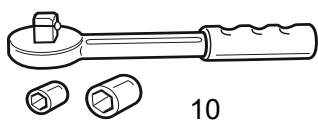

10

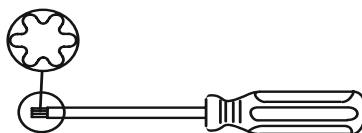


Время установки: 30-45 мин

Состав комплекта

1x	Передняя часть (пластик)	4x	Болт M8x16
1x	Средняя правая часть (пластик)	4x	Винт M6x16 (черный)
1x	Средняя левая часть (пластик)	29x	Винт M6x25
1x	Средняя часть (пластик)	3x	Винт M6x40
1x	Задняя часть (пластик)	4x	Винт M8x20
1x	Накладка на переднюю часть (пластик)	2x	Винт M8x25
2x	Кронштейн на раму	2x	Винт M8x40
2x	Панель соединительная (пластик)	36x	Винт M6x16 (DIN 7991)
2x	Панель соединительная малая (пластик)	4x	Гайка M8
1x	Панель соединительная средняя (пластик)	40x	Гайка M6 (врезная)
1x	Панель задняя (пластик)	4x	Шайба 6 (черная)
2x	Панель рычага передняя (пластик)	32x	Шайба 6
2x	Панель рычага задняя (пластик)	6x	Шайба 8
2x	"Лепесток" защитный шруса (пластик)	2x	Крюк
		2x	Закладная гайка


Момент затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



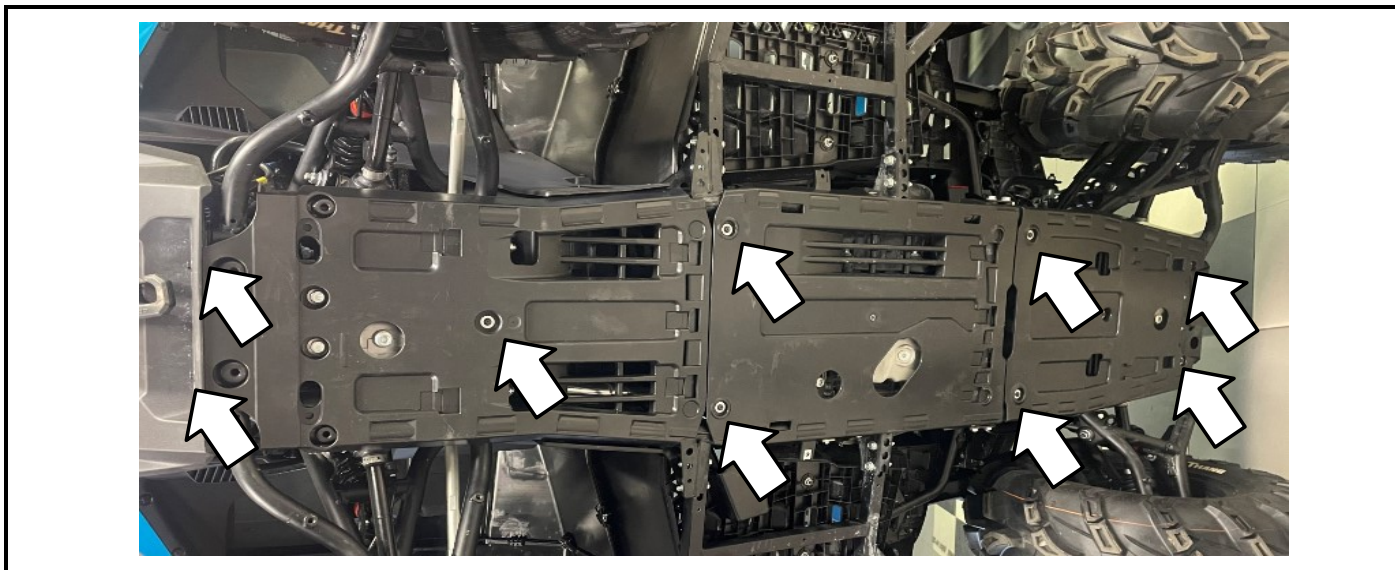

1

Расположите квадроцикл на подъемнике или обеспечьте удобный доступ к днищу. Открутите все винты крепления 3х листов штатной защиты. Снимите их.

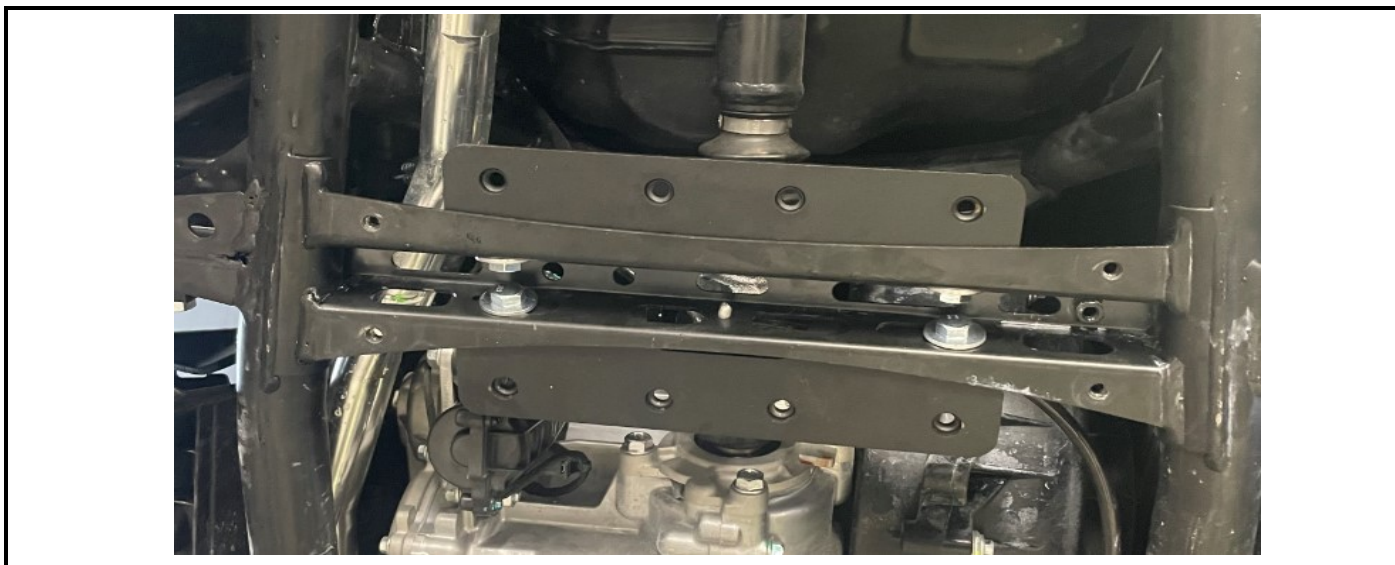

2

Установите и закрепите два кронштейна на раму как показано на картинке болтами M8x16.





3


Установите врезные гайки в пластины - соединители. Установку можно сделать путем обжатия винтом и шайбой.



4


Необходимый результат на картинке



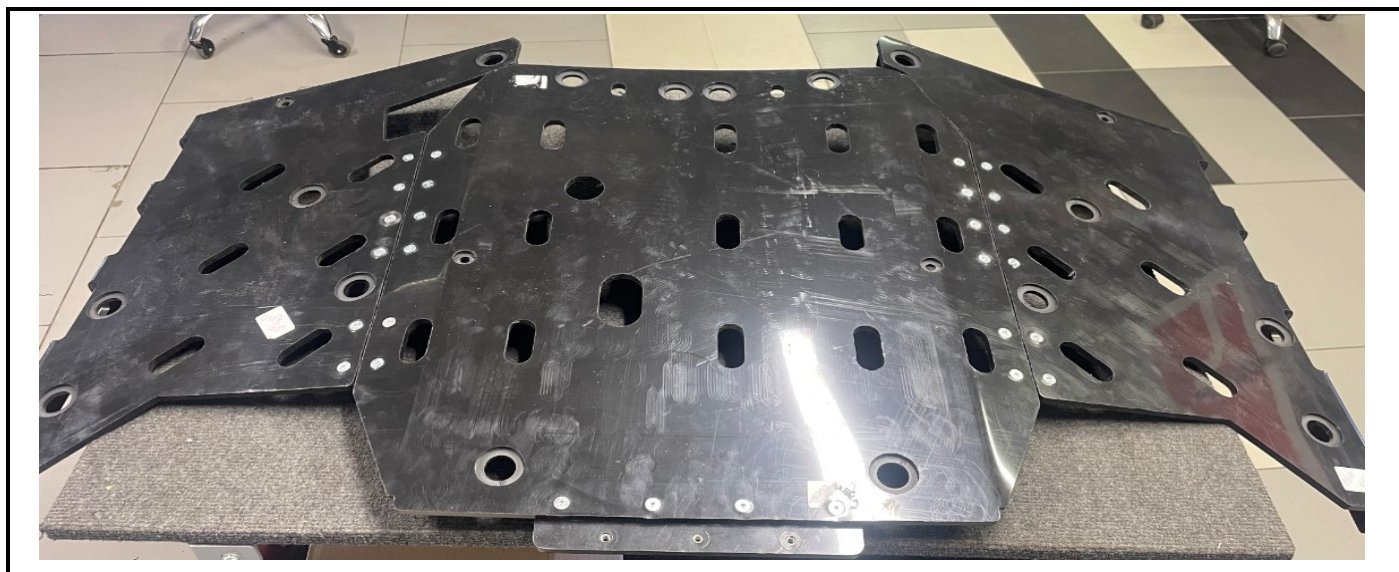

5


Соедините средний лист и боковые листы винтами м6х16

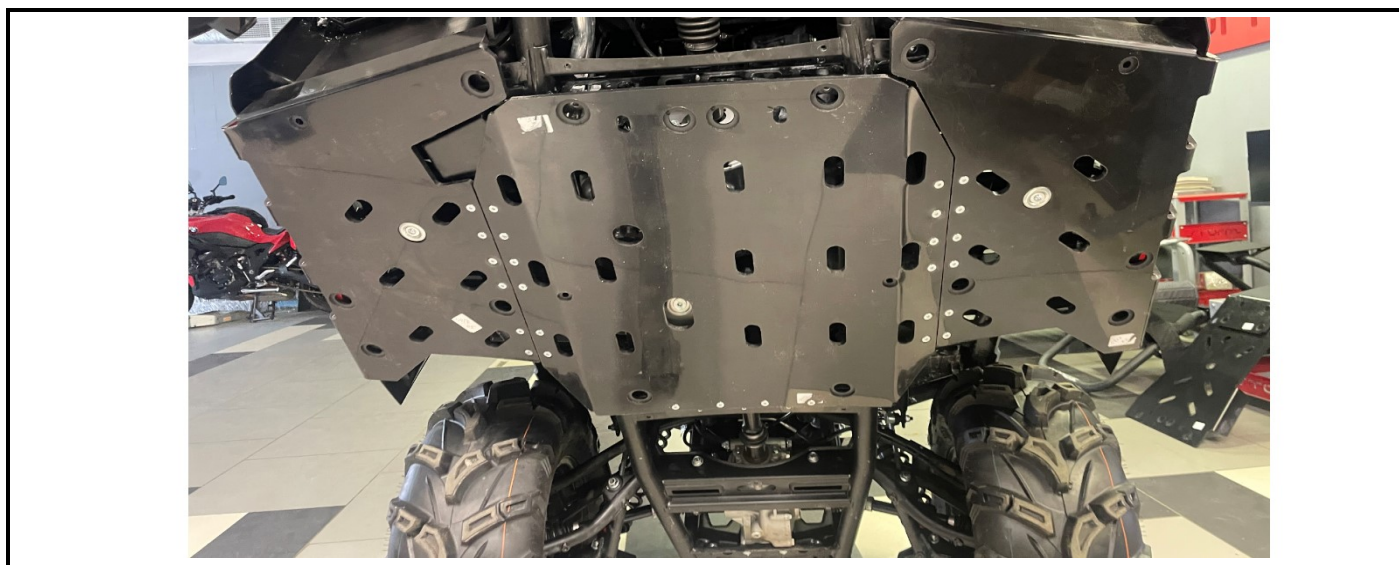

6


Установите сборку средних листов на раму и наживите крепеж



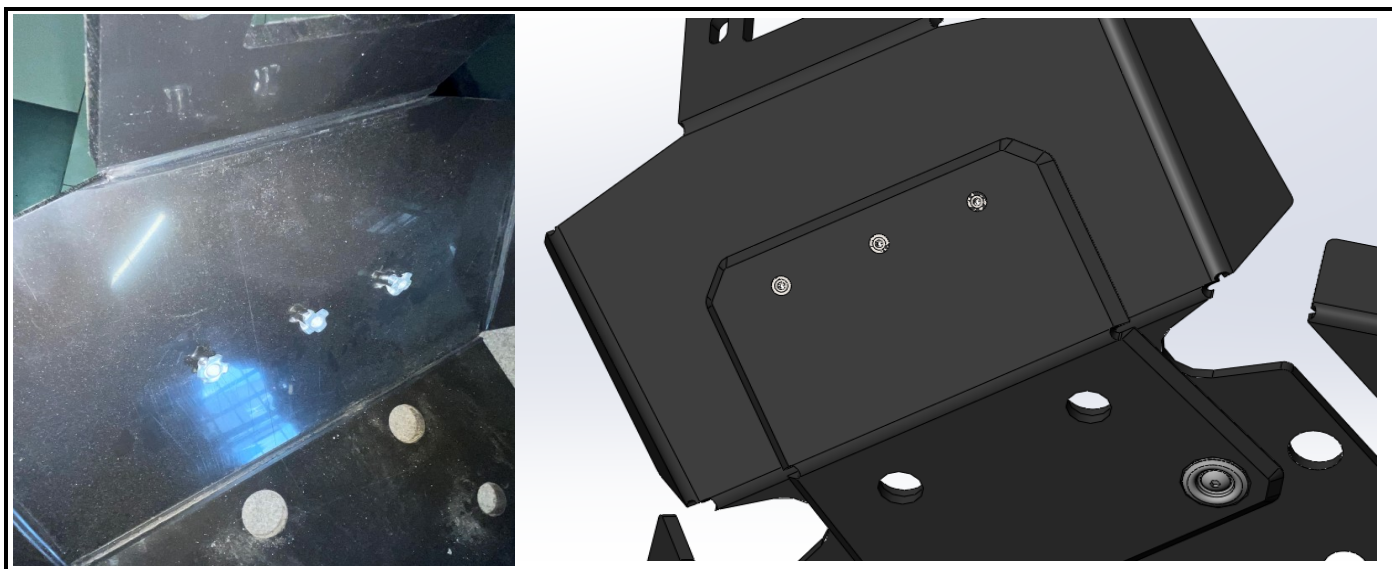

7

Установите врезные гайки на передний лист. Установите накладку и притяните винтами М6х16

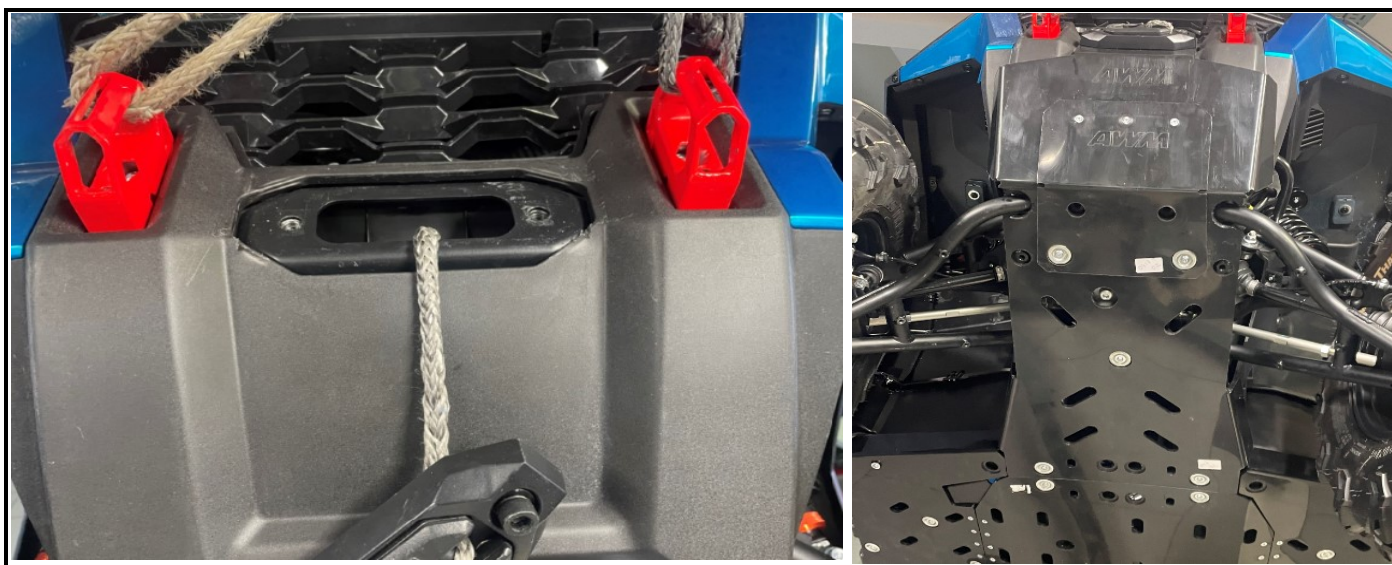

8

Открутите штатный клюз лебедки и установите передний лист защиты. Затем установите клюз на место. Крепеж наживите.





9

Установите врезные гайки на передние рычаги как показано на картинке.



10


Установки липестки на передние рычаги и закрепите крепежом черного цвета как показано на картинке





11

Установите защиту рычагов как показано на картинке. Протяните крепеж.

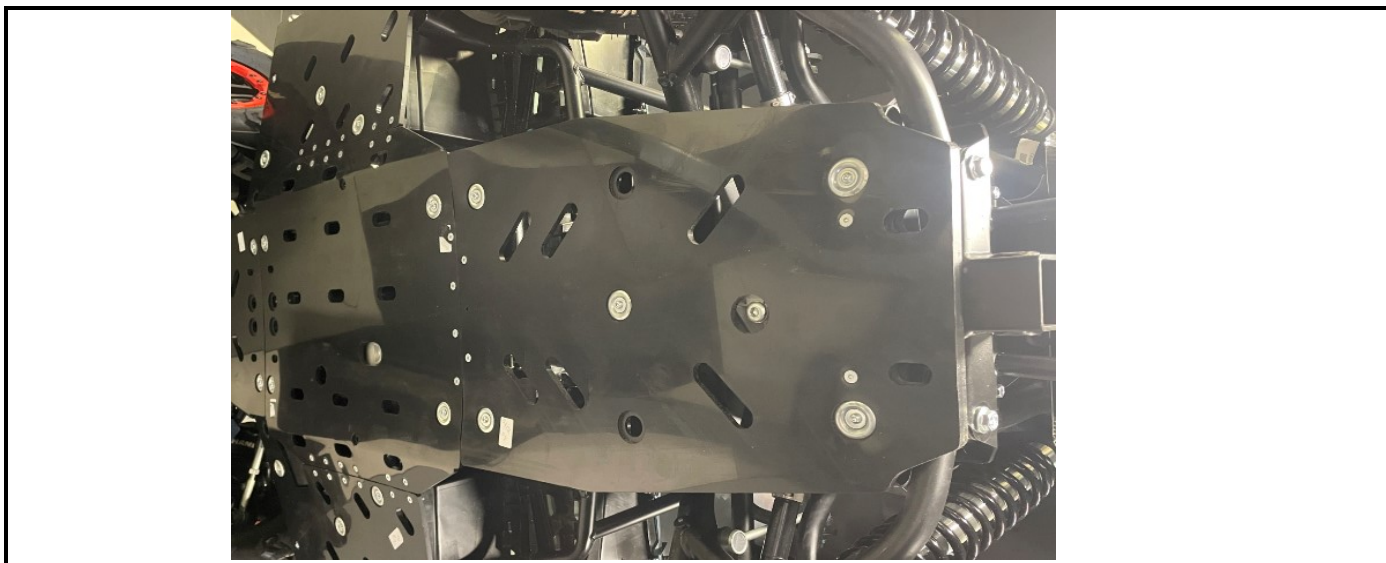

12

Установите и задний лист защиты. Отцентрируйте при необходимости пластиковые панели и протяните крепеж.





13

Установите защиту рычагов как показано на картинке. Наживите крепеж штатные точки, после этого протяните крепеж.



14

Защита установлена!

