




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




40.MP 1137

Расширители колесных арок


CFMOTO CFORCE 650, 2026-

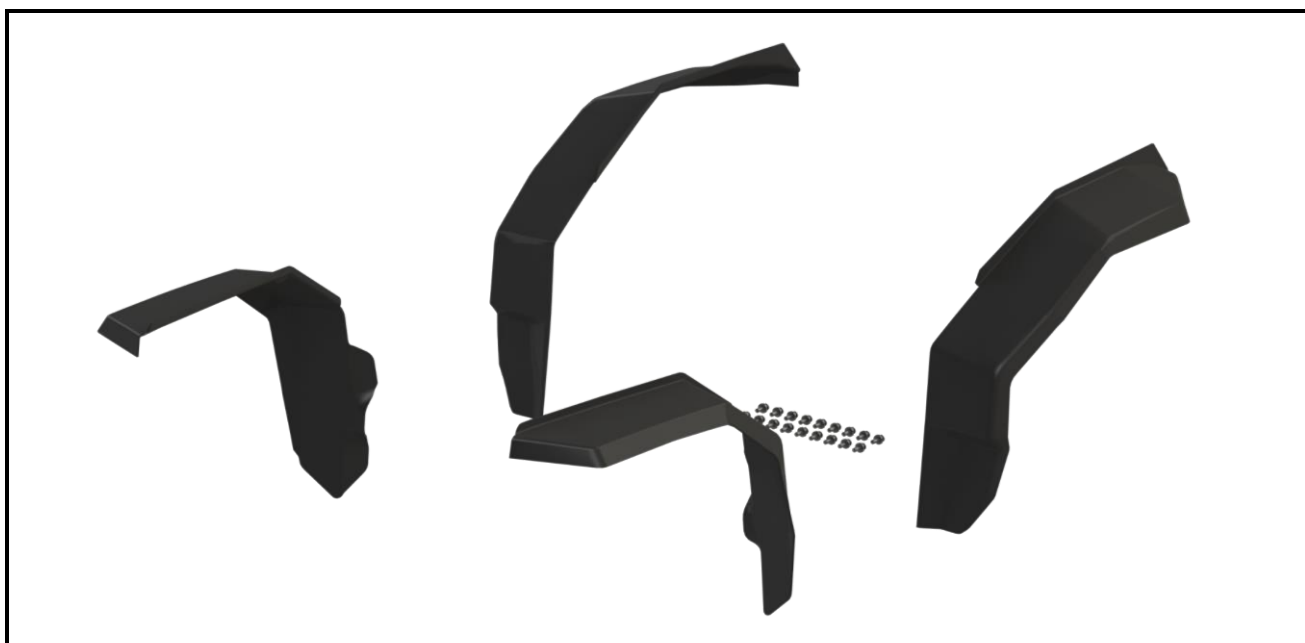

Инструменты:

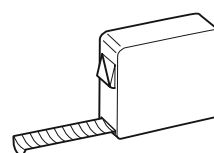

3мм,
8мм



Время установки: 2-3 часа



Материал: ПВХ

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



1

Приложить задний расширитель к арке колеса, сопоставив с линиями сгиба пластика и заведя кромку расширителя под пластик, как показано на рисунках. Временно зафиксировать расширитель для сверления отверстия.



2

Просверлить отмеченное стрелкой отверстие в заднем расширителе и в пластике квадроцикла. Далее закрепить расширитель клипсой.





3

Плотно прижать расширитель к арке и просверлить отверстия, отмеченные стрелками. Затем закрепить расширитель клипсами.



4

Приложить нижнюю часть расширителя к пластику квадроцикла так, чтобы избежать щели в месте, указанном стрелкой. Просверлить отверстие и закрепить расширитель клипсой.





5

Приложить расширитель к передней арке колеса, сопоставив с линиями сгиба пластика, как показано на рисунке. Далее просверлить по метке отверстие и закрепить расширитель клипсой.



6

Прижать нижнюю часть расширителя к пластику квадроцикла, соблюдая параллельность с линией, показанной на рисунке. Просверлить нижнее отверстие, закрепить расширитель клипсой.





7

Завести кромку расширителя под пластик квадроцикла и плотно прижать, как показано на рисунках. Просверлить отверстия в местах, отмеченных стрелками. Закрепить расширитель клипсами.



8

Аналогичным образом закрепить расширители арок на другой стороне квадроцикла.





Have fun!

