



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



40.1135

Переднего бампера

CFMOTO CFORCE 650 EPS NEW, 2026-





Инструменты:

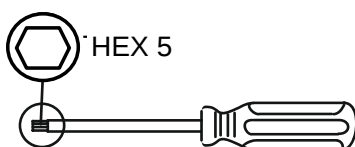


13

13




Время установки: 1 час




Материал: Сталь

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

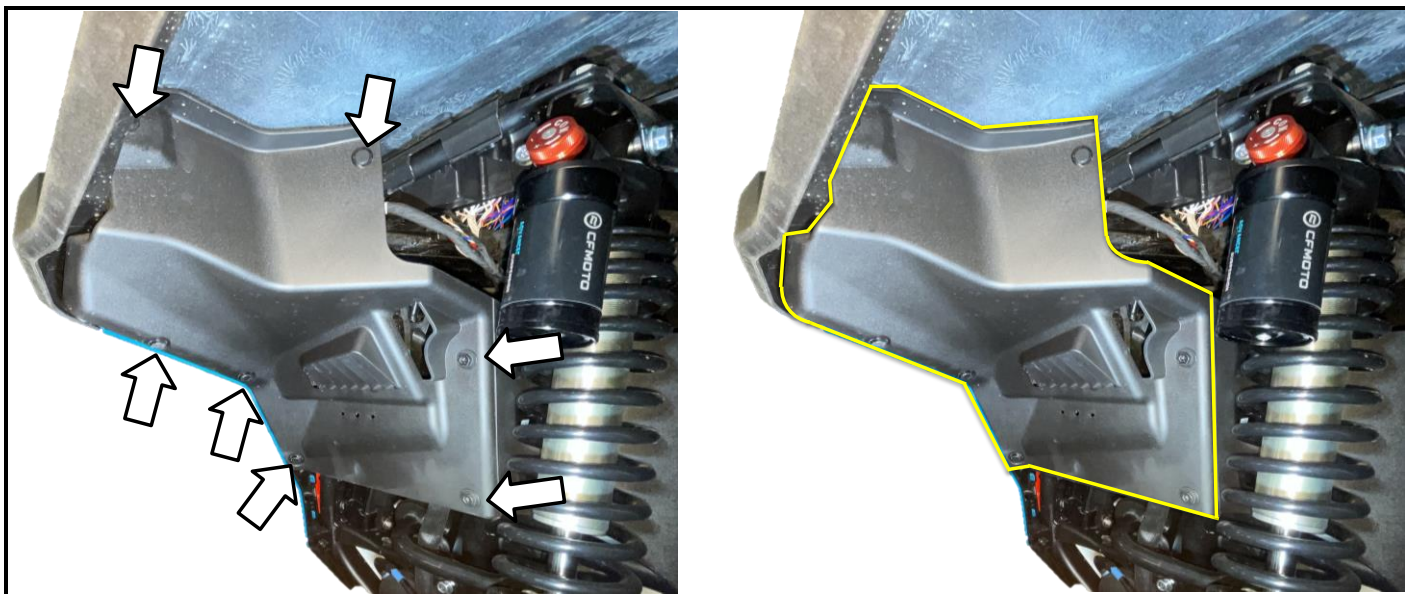

1

Со стороны колеса, снять клипсы и открутить винты отмеченные стрелками. Далее снять защитный кожух фары

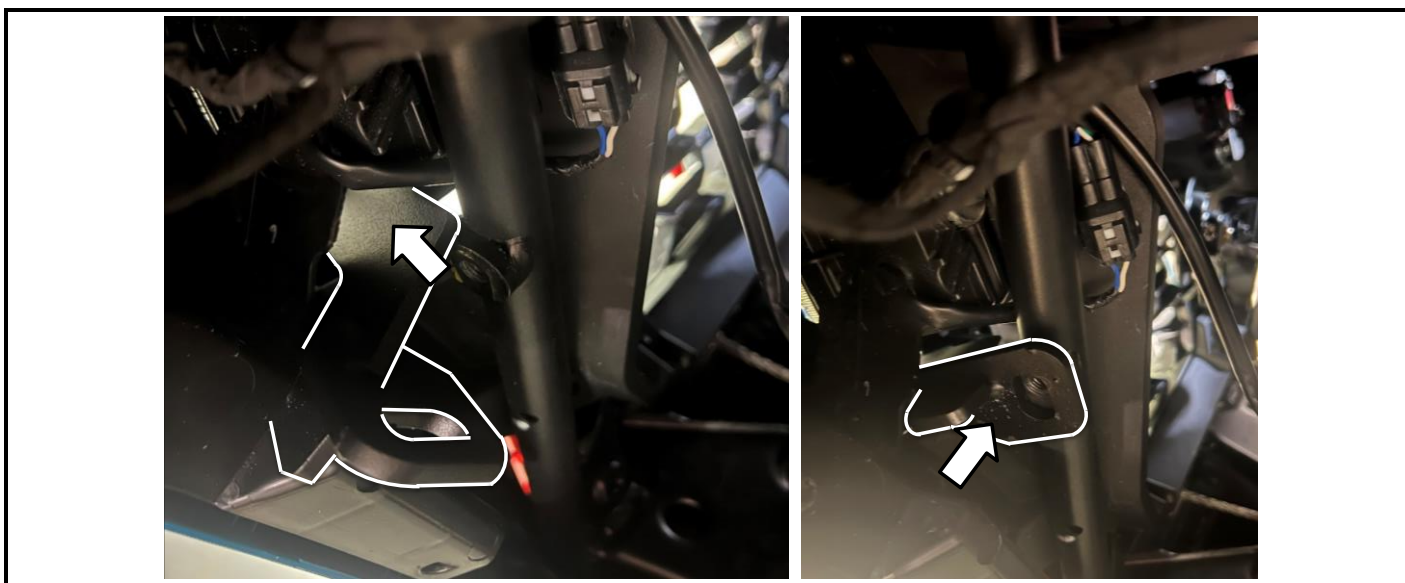

2

Завести левый кронштейн в прорезь передней решетки со стороны колеса, как показано на рисунках.





3


Закрепить кронштейн винтом. Не затягивать. Аналогично установить правый кронштейн.



4

Установить кронштейн для фары на бампер, как показано на рисунке. (Важно! Закрепить кронштейн на бампере, до установки на квадроцикл)



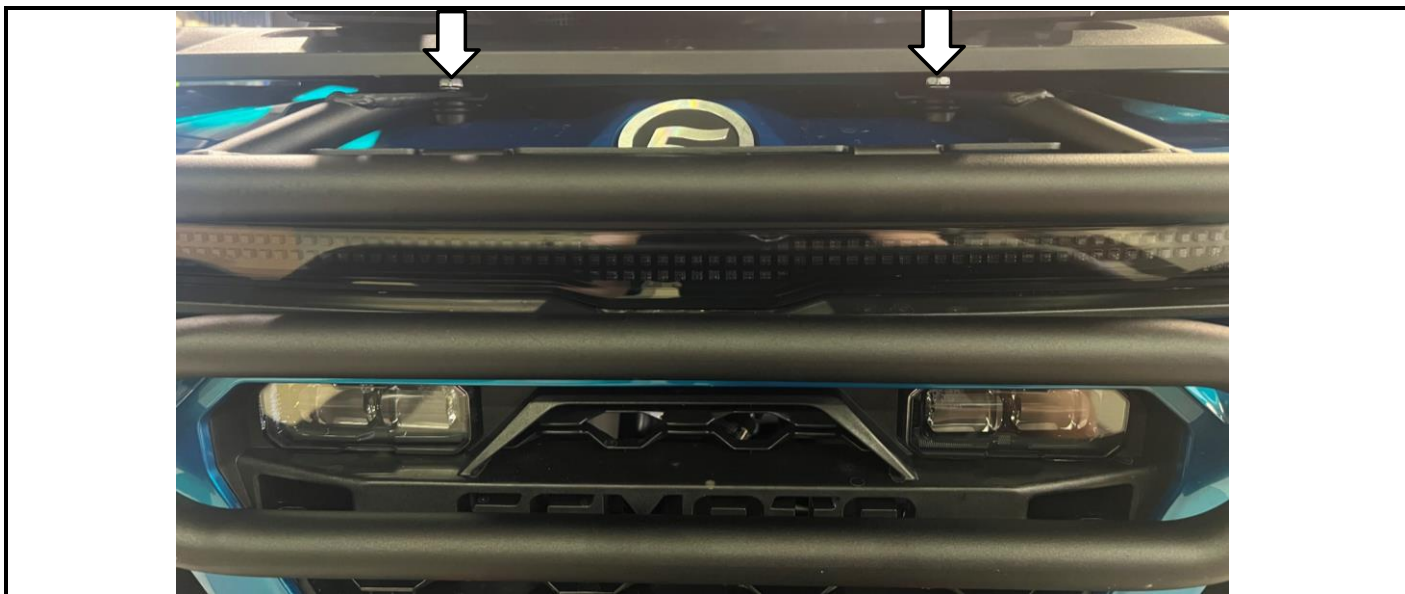

5

Установить бампер на квадроцикл. Закрепить верхние точки, штатными болтами.



6

Закрепить бампер на нижние точки, как показано на рисунке.





7

Отцентрируйте бампер относительно квадроцикла. Далее затяните весь крепеж нужным моментом.



8

Установить защитные кожухи фар обратно.

