




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




40.1136

Заднего бампера

CFMOTO CFORCE 650 EPS NEW, 2026-

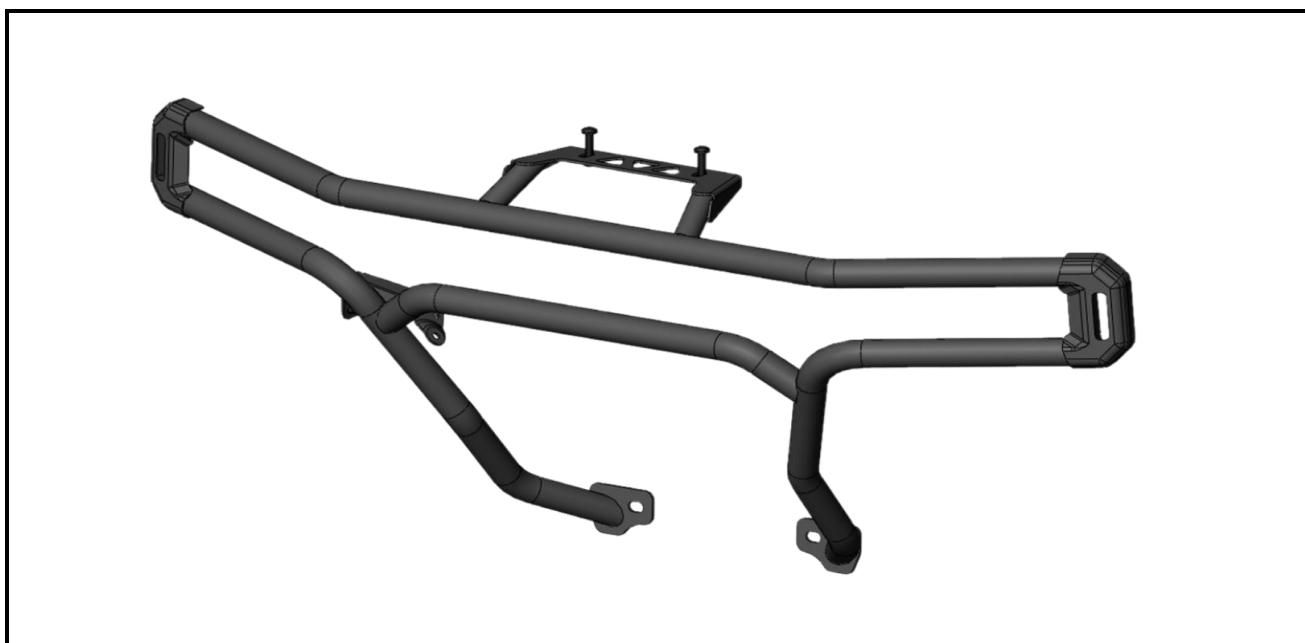


Инструменты:

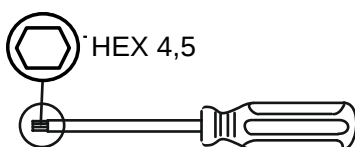


10,13

10,13




Время установки: 1 час




Материал: Сталь

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

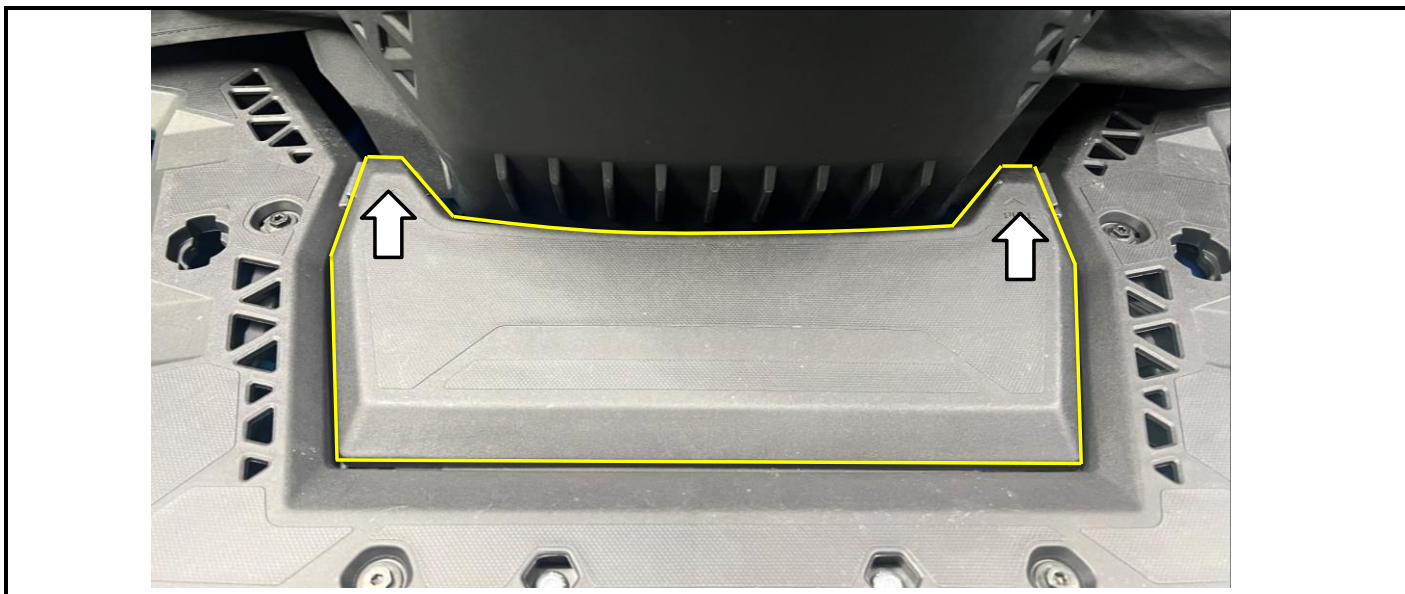

1

На задней багажной платформе снять крышку, отмеченную на рисунке.

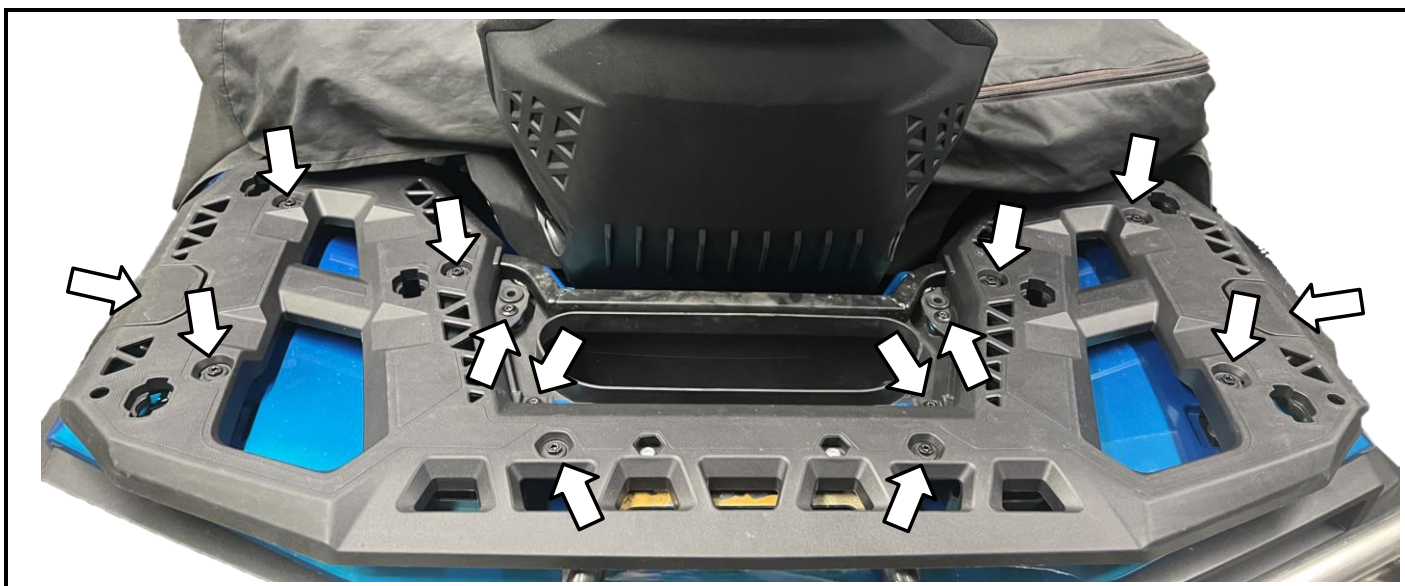

2

Открутить отмеченный стрелками крепеж и снять пластиковую накладку багажной платформы.





3

Открутить болты крепления номерного знака и снять кронштейн. С правой стороны квадроцикла открутить винт крепления пластика к бамперу.



4


Открутить болты верхних точек крепления штатного бампера. Далее открутить болты нижних точек крепления, затем снять штатный бампер.





5


Установить бампер на квадроцикл. Закрепить верхние точки, отмеченные стрелками. Не затягивать.

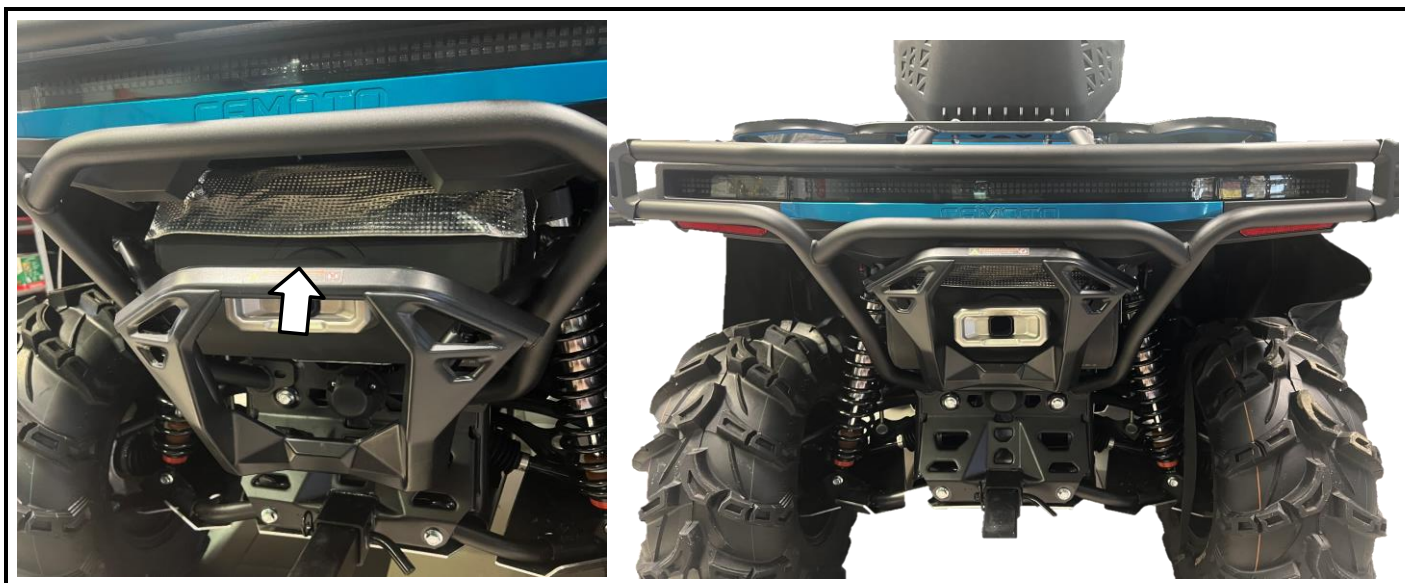

6


Установить штатный бампер, как показано на рисунках. Далее закрепить его на верхние точки крепления.



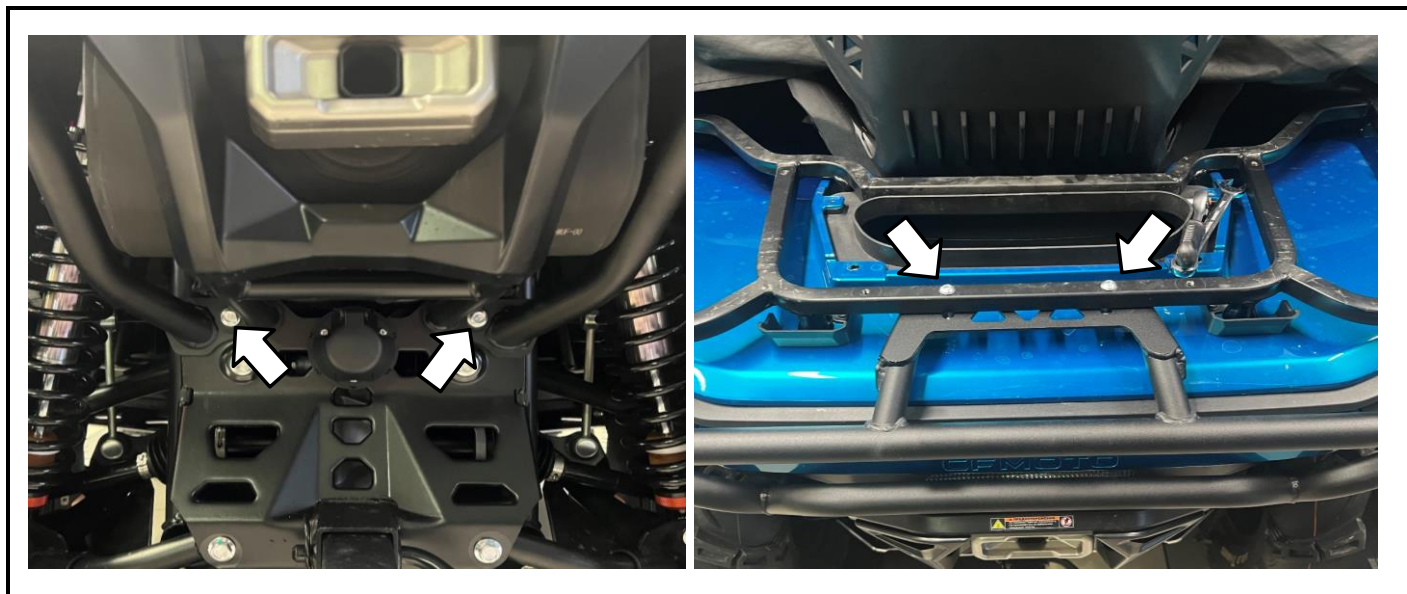

7

Закрепить бампера на нижние точки крепления, как показано на рисунке. Далее закрепить верхние точки крепления.

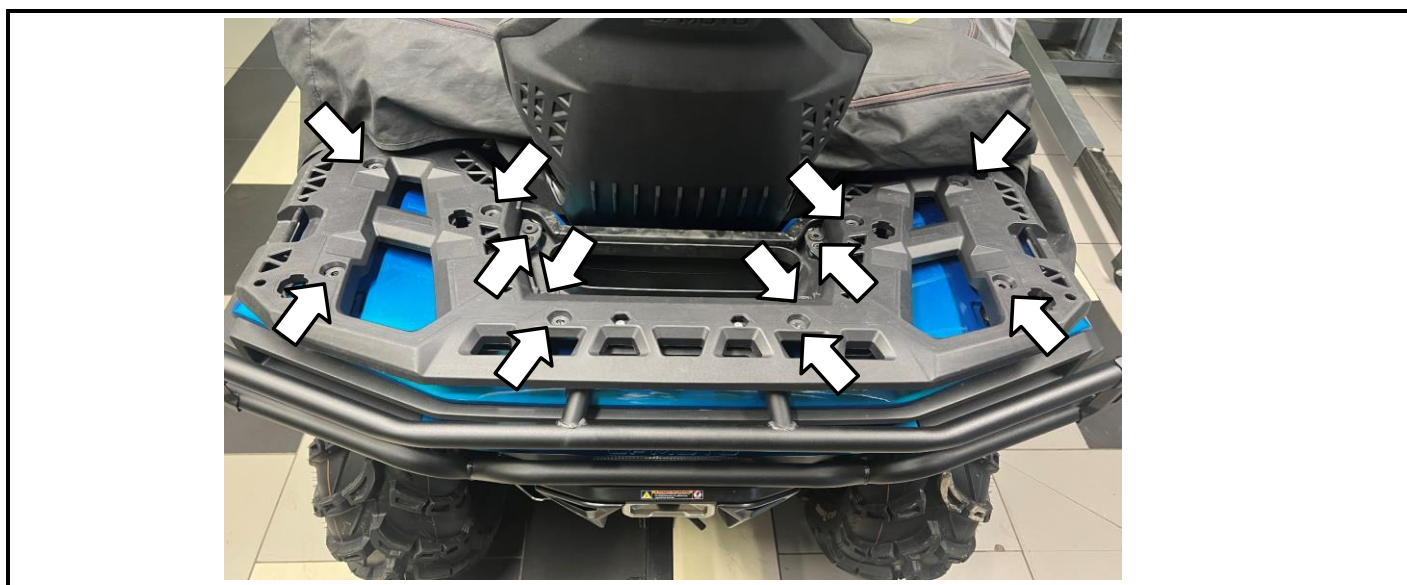

8


Установить пластиковую накладку багажной платформы и закрепить крепежом, как изображено на рисунке.





9

Установить крышку багажной платформы.

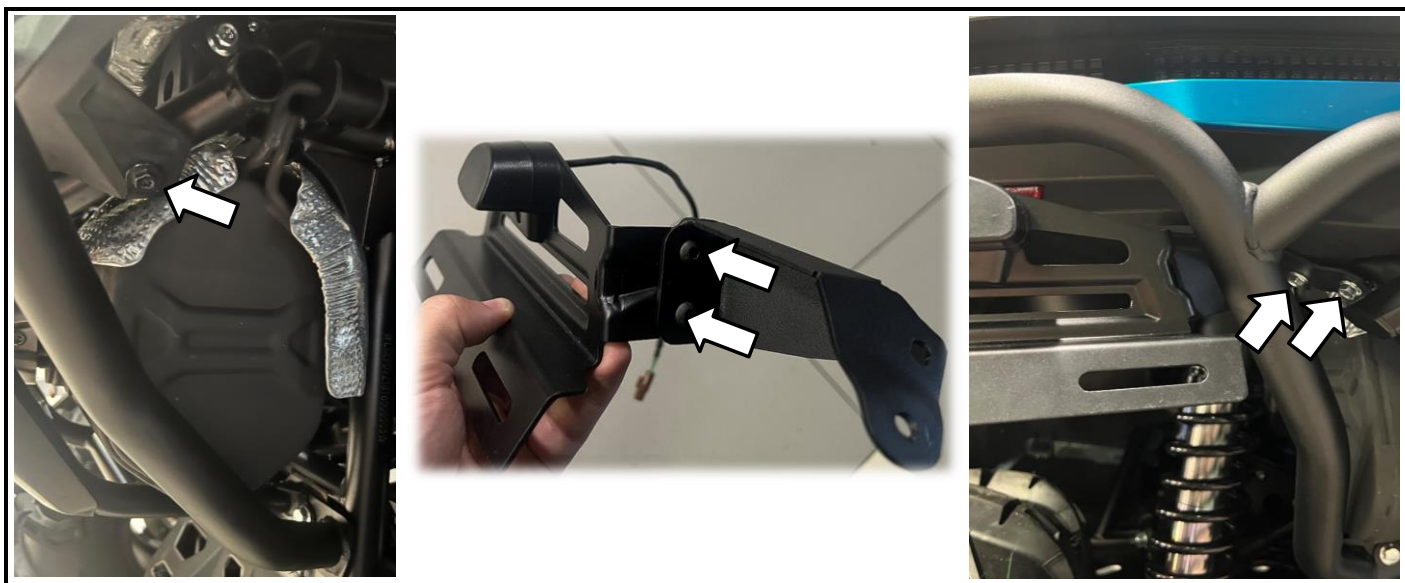

10

Закрепить пластик с правой стороны от глушителя. Закрепить рамку номерного знака на кронштейне, затем установить на квадроцикл, как показано на рисунках.

