







## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**40.1139**


Кронштейна навигатора CFMOTO CFORCE650

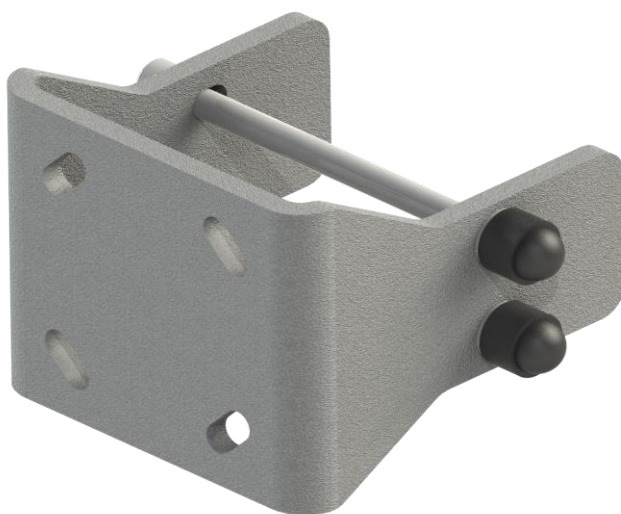


Инструменты:



Время установки: 5-10 мин

[illegible]

|                |        |         |         |          |
|----------------|--------|---------|---------|----------|
| Момент затяжки | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 |
| Диаметр резьбы | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  |

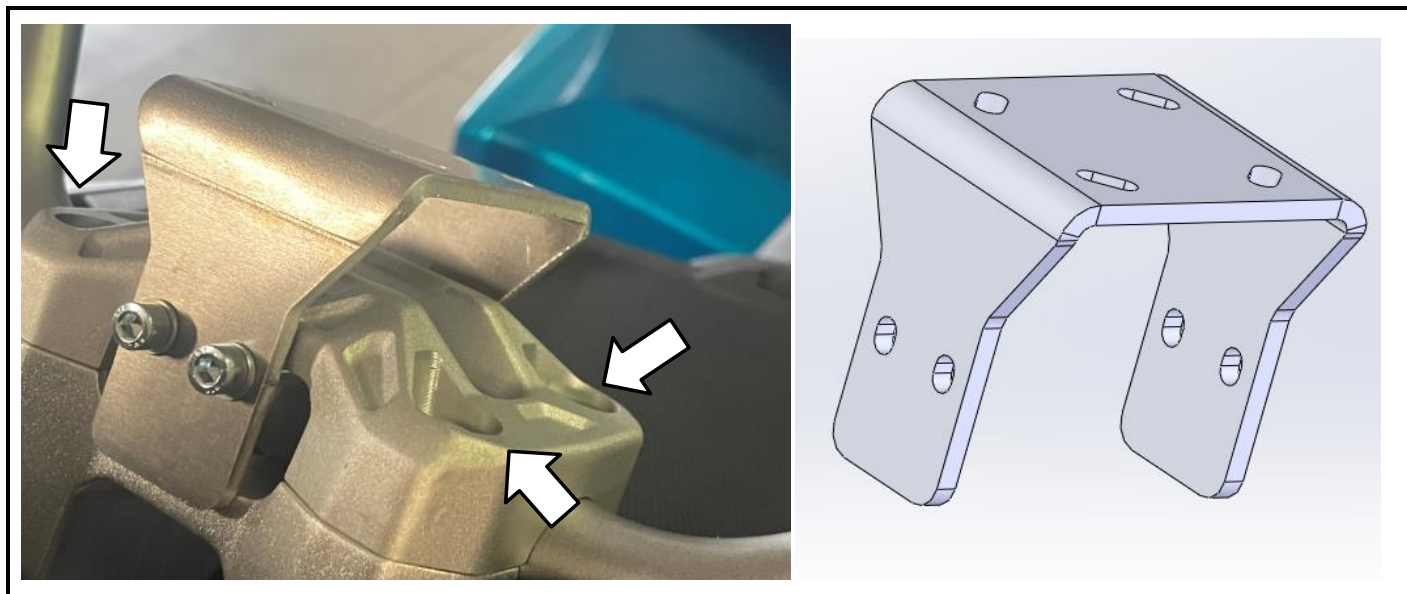

1

Установите кронштейн навигатора поверх кронштейна ступицы руля, как показано на картинке. Просуньте винты сквозь кронштейн навигатора внутри прижимной ступицы руля. При необходимости отпустить крепежные винты руля.



2

Наживите крепеж винтов М5. Затяните винты крепления руля, если они откручивались. Протяните крепеж кронштейна навигатора.

