






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.1138

Вынос радиатора

CFmoto CForce C6

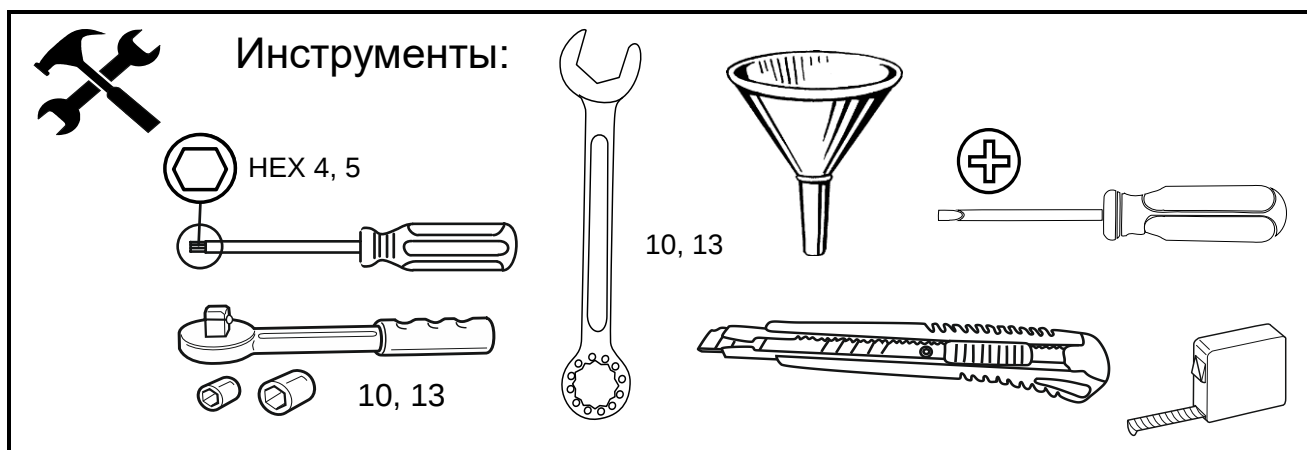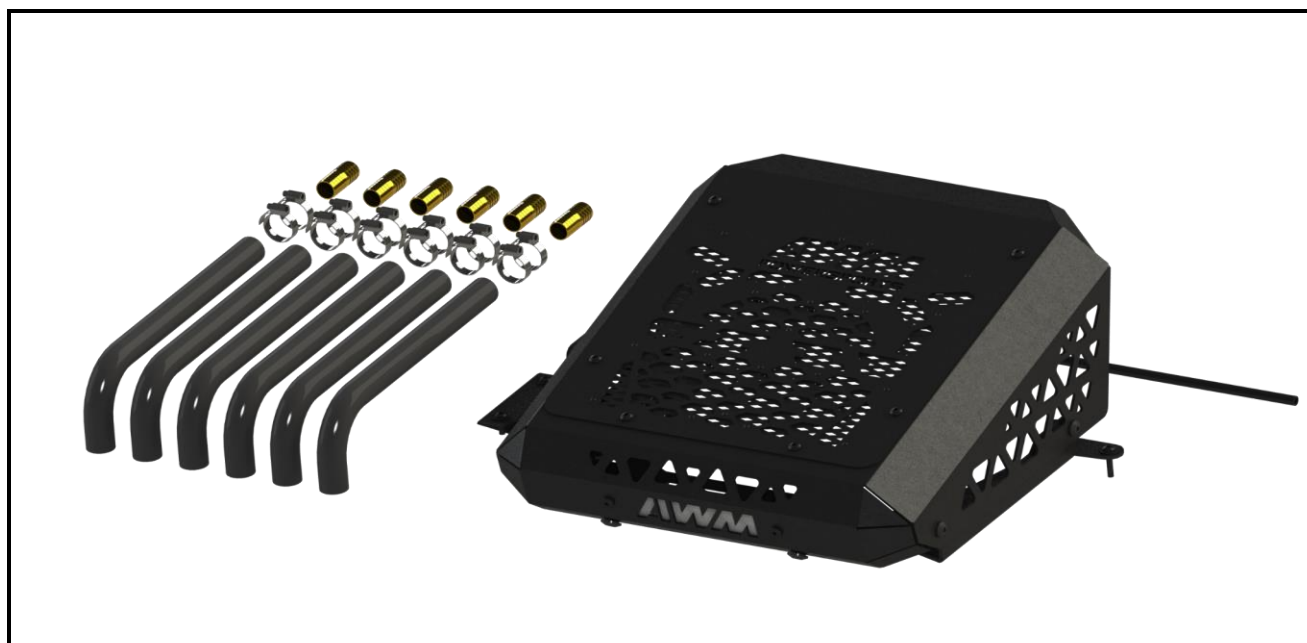

Время установки: 60 мин


Состав комплекта

Материал: Сталь

1x	Корпус выноса радиатора	8x	Винт М6х16
1x	Крышка выноса радиатора	2x	Винт М6х20
1x	Кронштейн левый	4x	Винт М6х30
1x	Кронштейн правый	4x	Винт М8х20
1x	Планка декоративная	8x	Шайба 6
1x	Кронштейн бачка	4x	Шайба 8
2x	Амортизатор резиновый	8x	Шайба 6 увеличенная
		12x	Хомут ленточный
		6x	Рукав Г-образный
		1x	Трубка полиуретановая
		6x	Штуцер соединительный


Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



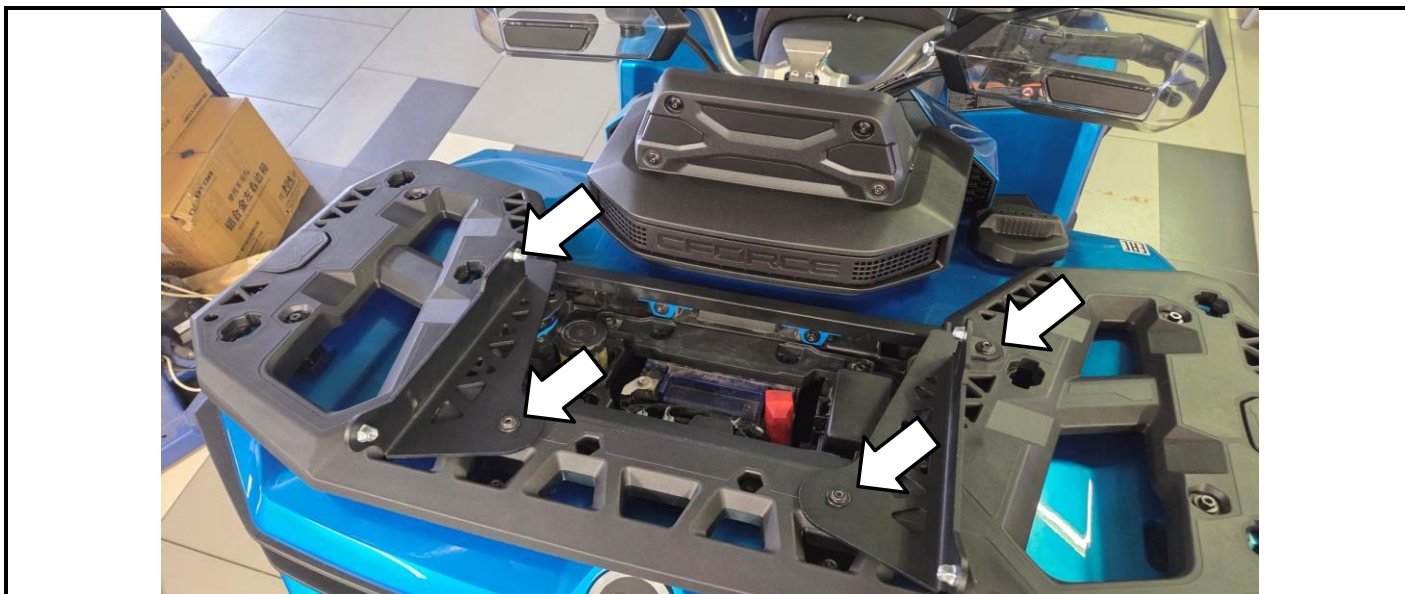

1

Снимите крышку с багажной платформы, затем снимите пластиковую крышку корпуса и извлеките радиатор, предварительно слив жидкость. Установите кронштейны основания, используя Винты М6х30

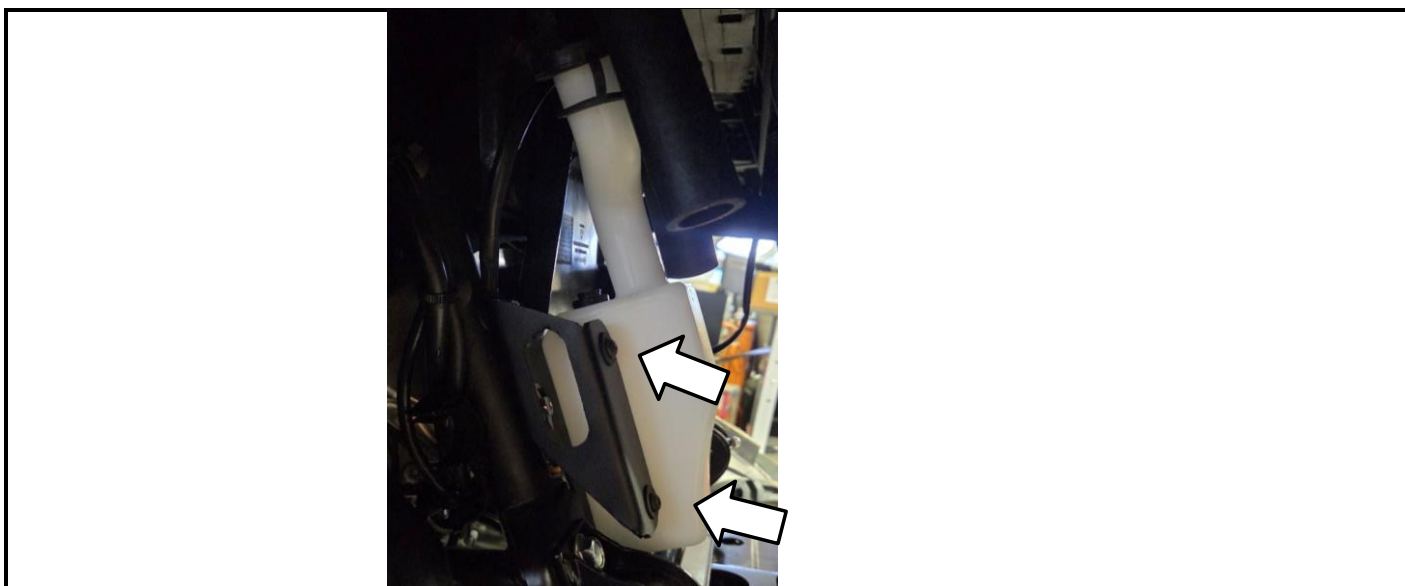

2


Установите переносной кронштейн бачка, используя винты М6х16





3


Установите декоративную планку, используя Винты M6x20 и Шайбу 6 увелич.

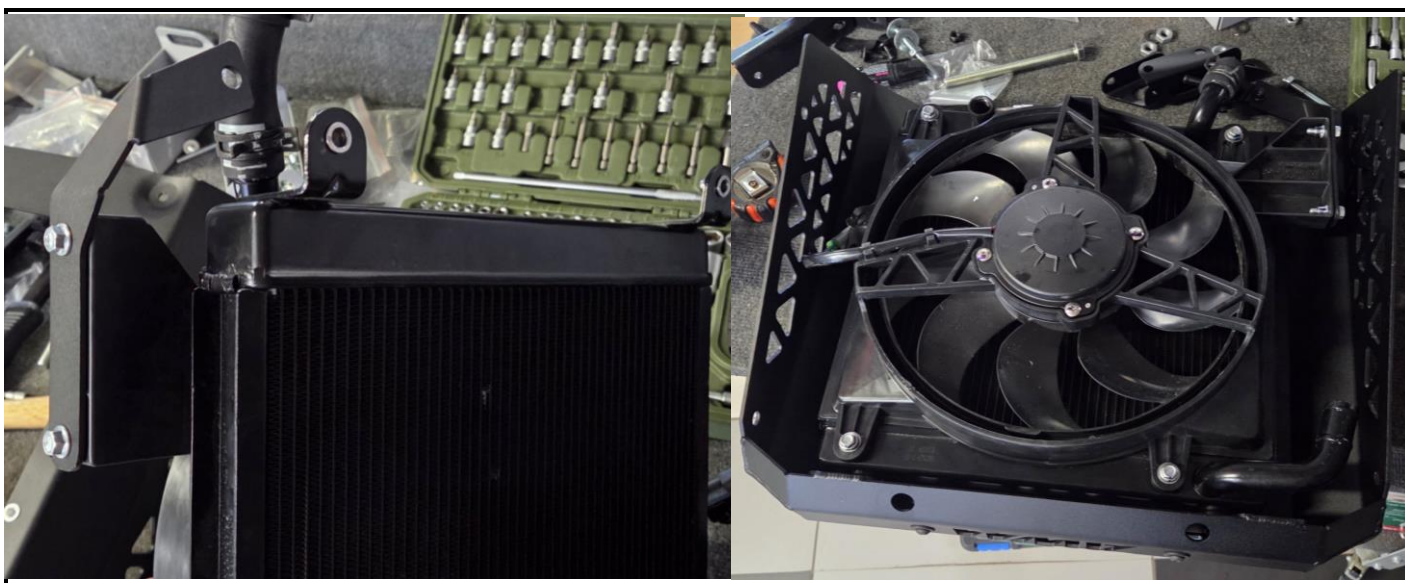

4


Установите кронштейн горловины на радиатор, используя штатный крепеж.
Установите радиатор в корпус радиатора, используя Винты M6x20



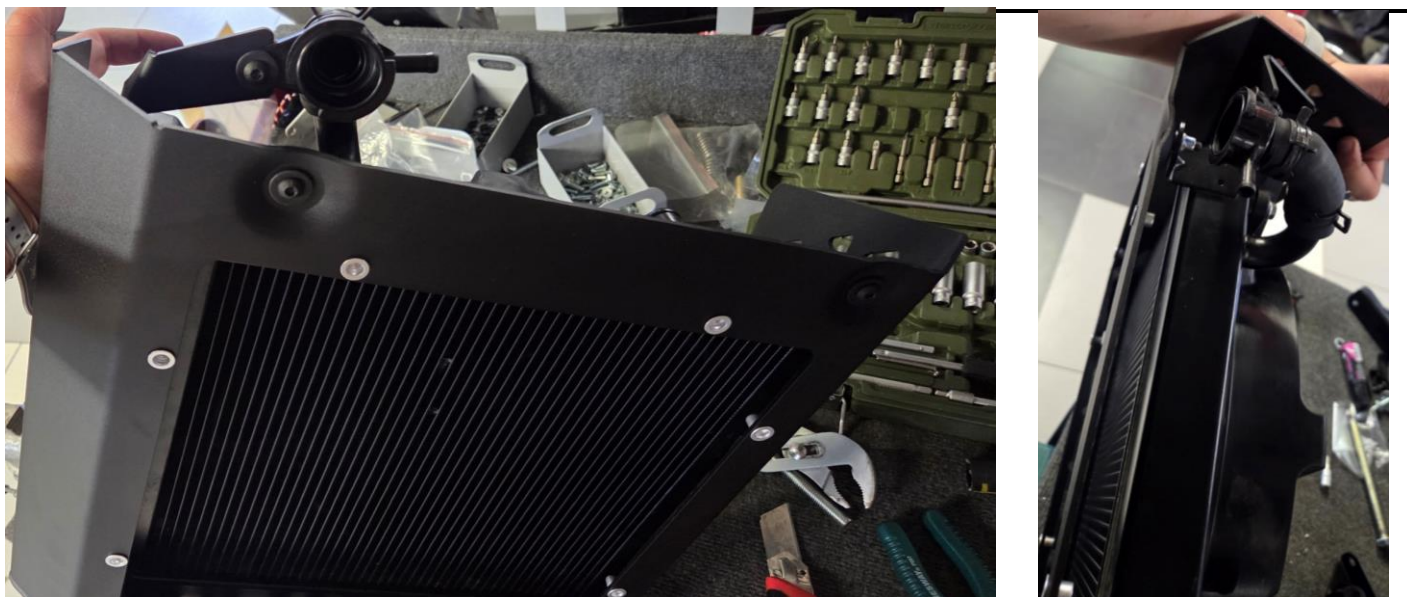

5


Установите горловину радиатора, используя Винт М6х16 и Шайбу 6 увелич. Используйте Г-образный патрубок (предварительно обрезав его как на рисунке), чтобы соединить горловину с радиатором.

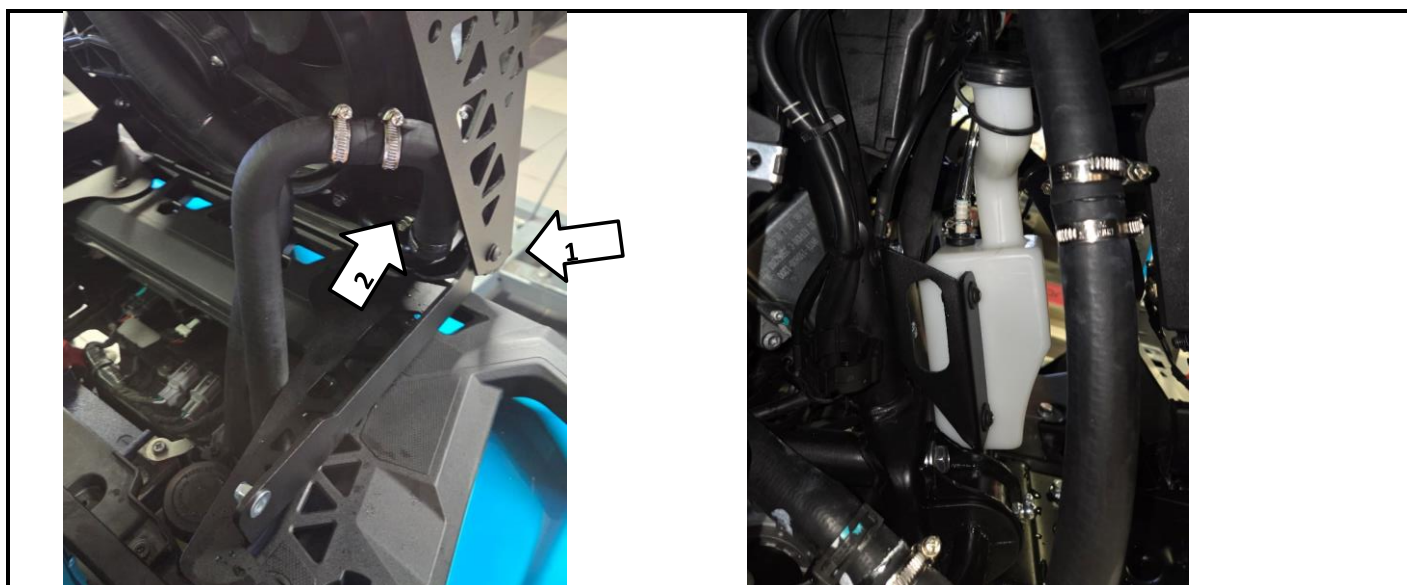

6


Установите корпус радиатора на основание. Присоедините Рукава Г-образные из комплекта к штатным патрубкам системы, используя штуцер соединительный, как показано на рисунке. Патрубок (2) прямой участок обрезать на 160мм. Обожмите хомутами.



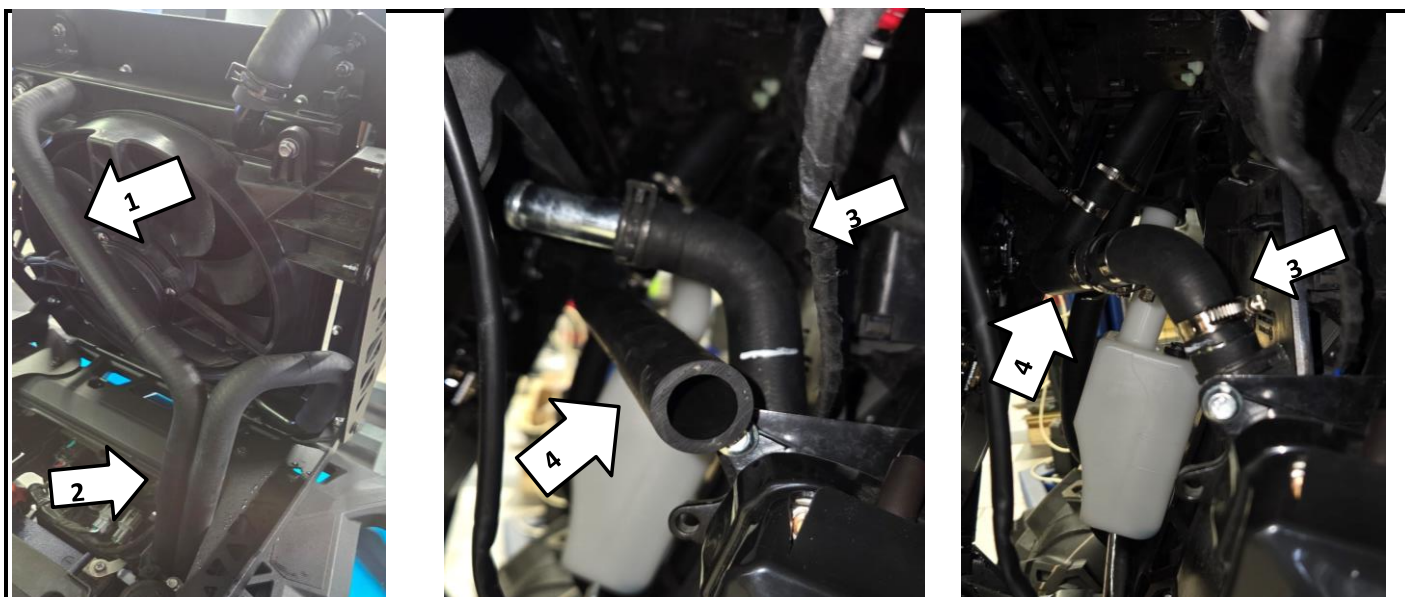

7

Установите шланги 1 и 2 и пропустите их в центральное отверстие, как показано на рисунке. Шланг 4 обрежьте на 70мм и соедините его со шлангом 2. Шланг 3 обрежьте по указанной линии и поверните на 90 град.
При соединении шлангов использовать штуцер и хомуты.

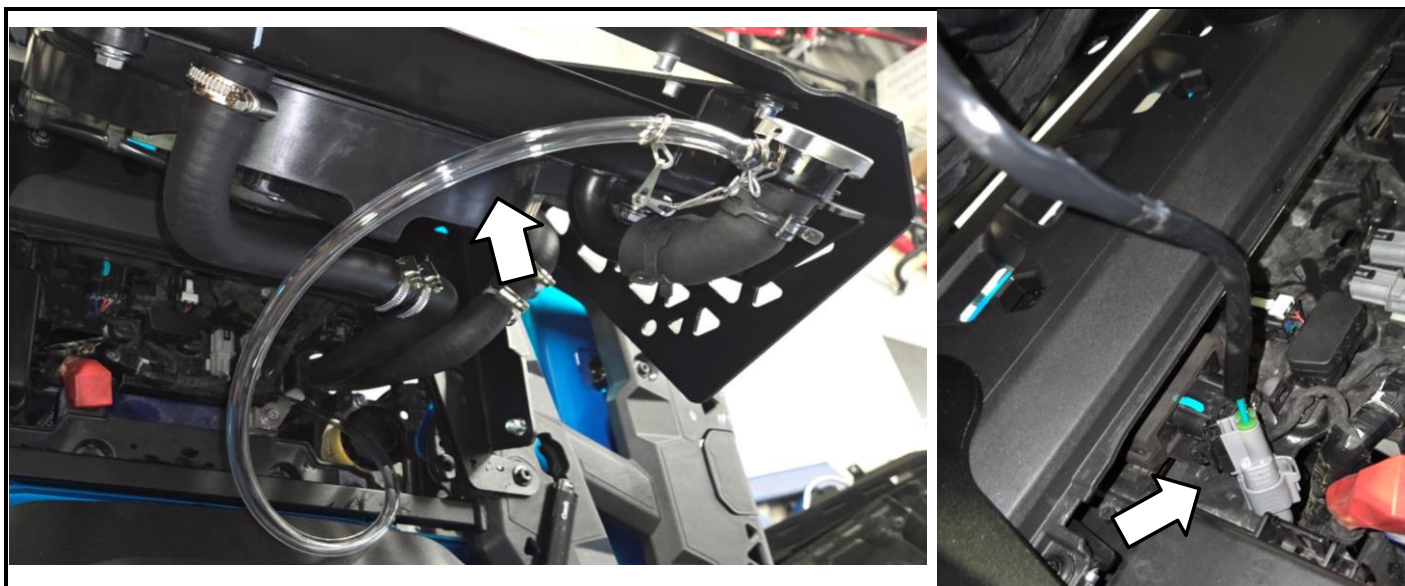

8

Соедините горловину с баком Трубкой полиуретановой , предварительно наденьте на нее крышку горловины. Подключите разъем вентилятора.





9

Установите крышку корпуса радиатора, используя Винты М6х16 и шайбы 6. Прокачайте систему охлаждения, долейте антифриз



10

Вынос радиатора установлен!

