




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ







40.1041

Накладок на расширители

CFMOTO ZFORCE Z10 EPS

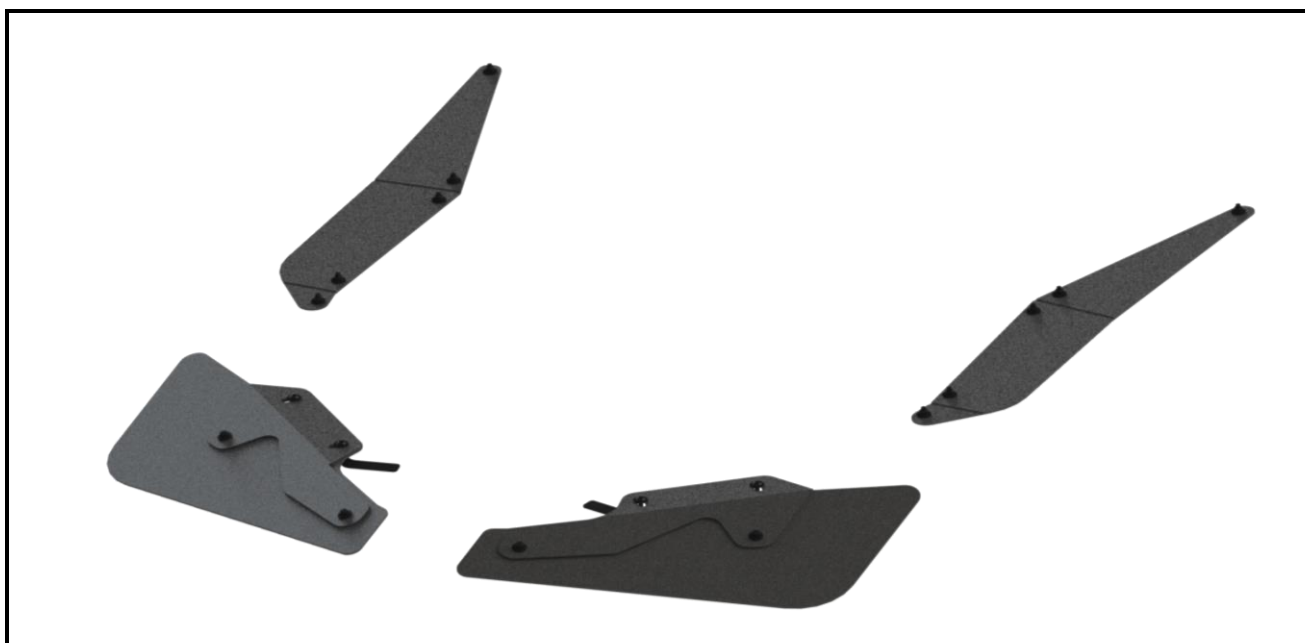

Инструменты:

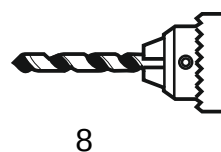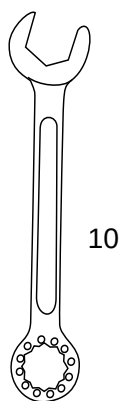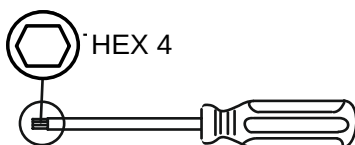

Время установки: 60 мин



40.1041

Состав комплекта

Материал: ПЭНД

1х	Передняя левая накладка	14х	Винт М6х16
1х	Передняя правая накладка	4х	Винт М6х30
1х	Задняя левая накладка	32х	Шайба 6
1х	Задняя правая накладка	14х	Гайка М6
1х	Кронштейн левый		
1х	Кронштейн правый		
1х	Закладная левая		
1х	Закладная правая		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм


2/5





1

Приложить переднюю накладку на расширитель, как изображено на левом рисунке. Разметить отверстия у центральногогиба накладки (расстояние отверстий от края расширителя 10мм). Просверлить отверстия сверлом 8мм.

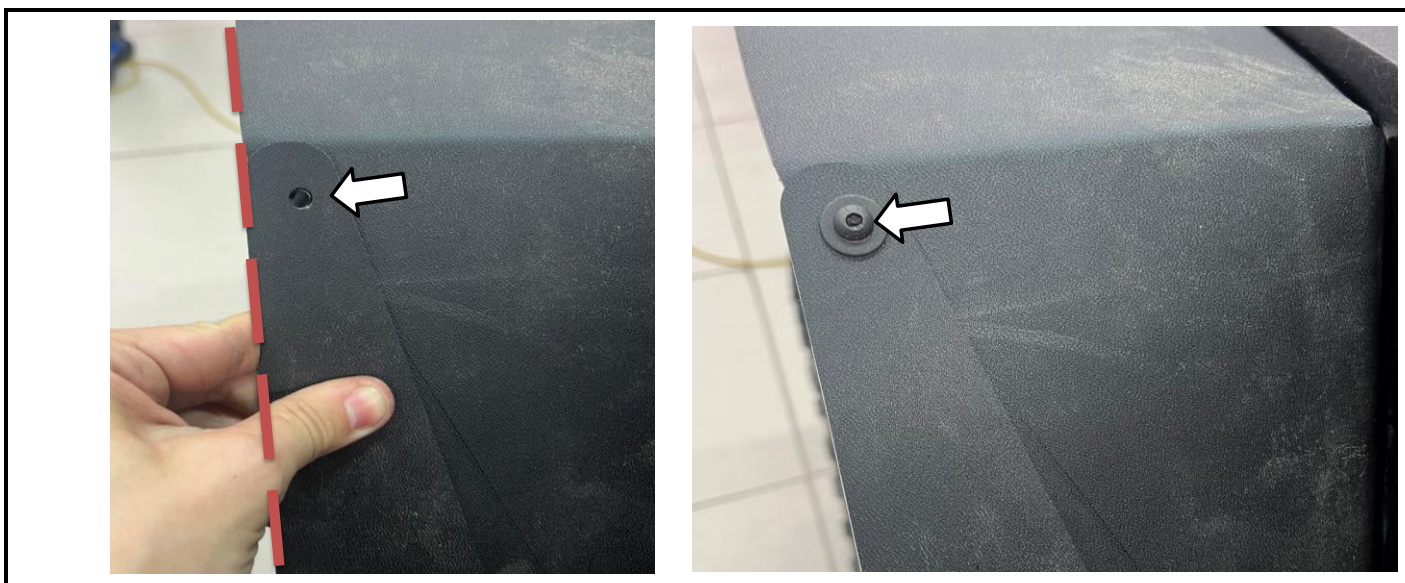

2


Закрепить накладку винтами на два центральных отверстия. Выровнять верхний край накладки вдоль линии расширителя и поставить метку. Просверлить отверстие 8мм и закрепить винтом.





3

Совместить линиюгиба и край накладки с расширителем. Разметить нижние отверстия и просверлить. Закрепить винтами.

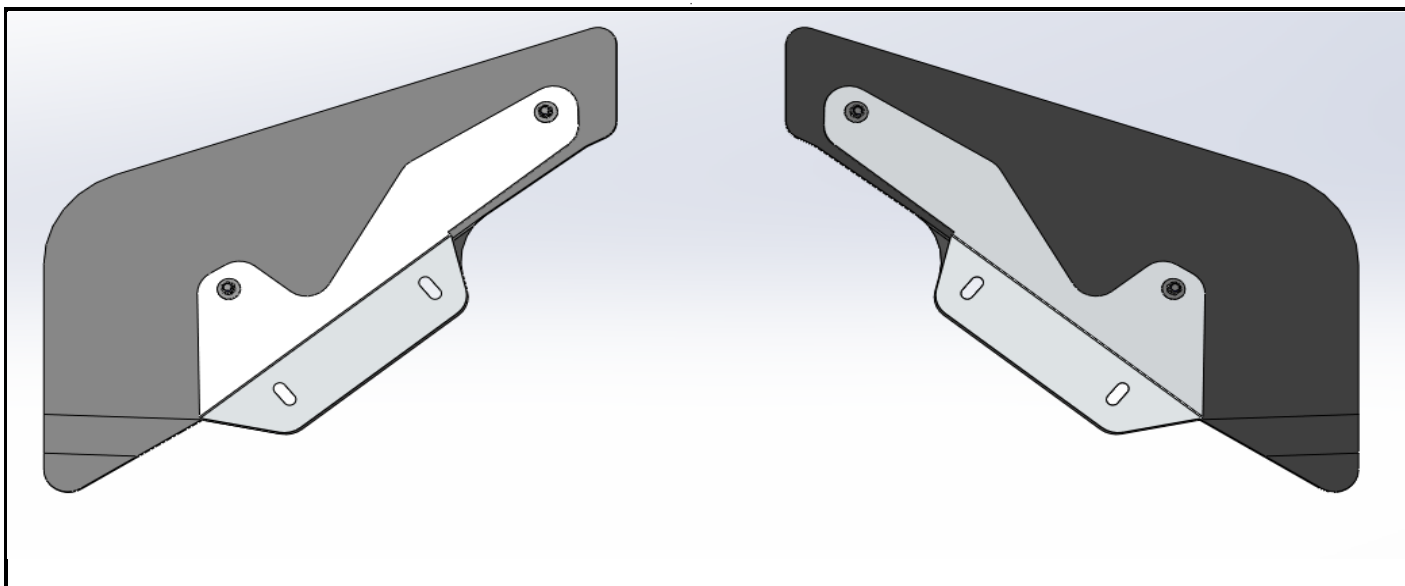

4


Скрепить винтами задние накладки с кронштейнами, как показано на рисунке.





5

В задней части багги под задним фонарем снять две клипсы. Стрелкой указано направление, с которого удобнее всего завести закладной кронштейн.

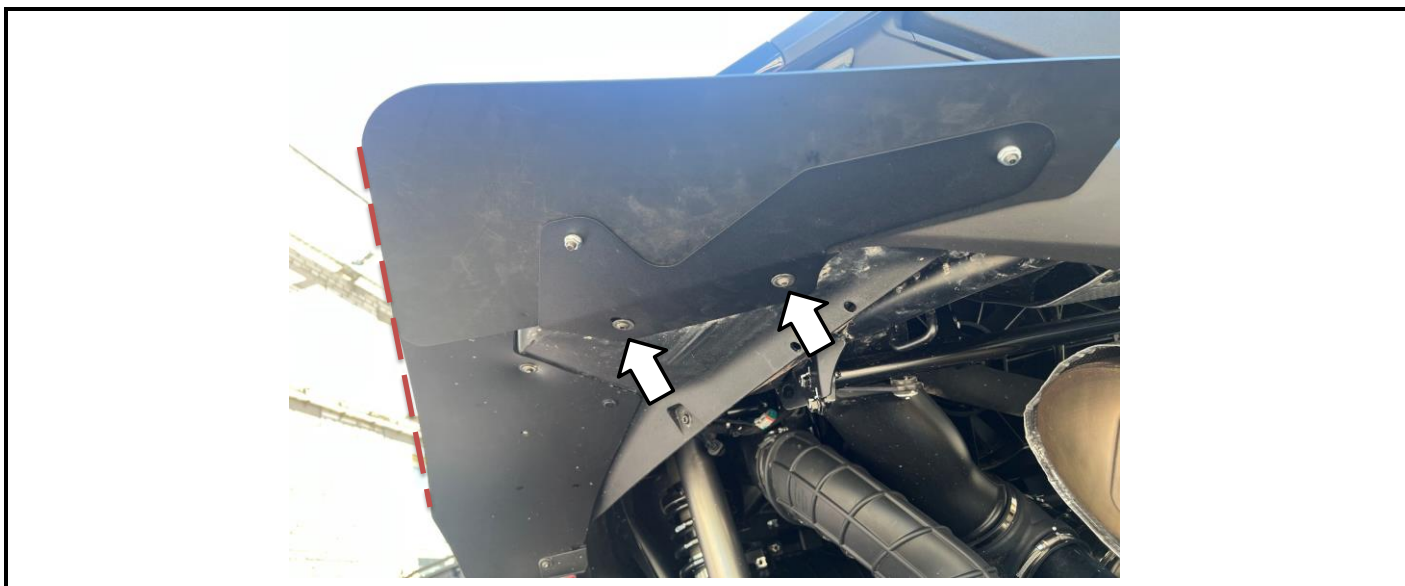

6

Установить заднюю накладку с кронштейном на багги, как показано на рисунке. Закрепить винтами М6х30 (Для установки может потребоваться помощь еще одного человека, чтобы поддержать накладку или завести закладную). Аналогично установить накладки с другой стороны багги.

